

Dell™ Streak

Benutzerhandbuch



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Gerät erleichtern.



VORSICHTSHINWEIS: Durch **VORSICHT** werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die Hardwareschäden oder Datenverlust zur Folge haben können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



WARNUNG: Mit **WARNUNG** wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Die im Text enthaltenen Marken *Dell* und das *DELL*-Logo sind Marken von Dell Inc.

Adobe Acrobat ist ein Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das evtl. in gewissen Gerichtsbezirken registriert ist. Microsoft, Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel sowie Microsoft Office PowerPoint sind entweder Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken- und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Mai 2010

Federal Communications Commission (FCC, US-Behörde für das Fernmeldewesen)-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät darf keine gefährdenden Störungen verursachen.
- 2) dieses Gerät muss Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Folgen für das Gerät haben können.

FCC-Erklärung zur Strahlungsaussetzung:

Das Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den Richtlinien zur Radiofrequenzstrahlung der US-Behörde für das Fernmeldewesen, wenn es mit metallfreiem Zubehör verwendet wird, das den Handapparat mindestens 1,5 cm vom Körper abhält. Die Verwendung anderen Zubehörs versichert nicht die Übereinstimmung mit den Richtlinien zur Radiofrequenzstrahlung der FCC.

Inhalt

1	Inhalt der Verpackung	7
2	Dell™ Streak-Funktionen	8
3	Einrichten Ihres Dell™ Streak	12
	Machen Sie Ihr Gerät startbereit	12
	Einschalten Ihres Geräts	15
	Ausschalten des Geräts	15
	Ausschalten des Bildschirms	15
4	Informationen zu Ihrem Dell™ Streak . . .	16
	Touchscreen	16
	Bildschirmausrichtung	20
	Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen	21
	Startbildschirm	21
	Statusleiste	29
	Anwendungen navigieren	32
5	Arbeiten mit Ihrem Dell™ Streak	34

	Anrufen	34
	Kontakte verwalten	41
	Nachrichten	44
	Popup-Menü	50
	Bildschirmtastatur	51
	Widgets	55
	Verwaltung Ihrer Telefoneinstellungen	58
6	Web	61
	Internet-Verbindung	61
	Browsen im Internet	65
	E-Mail	71
	TouchDown	73
	Web-Anwendungen	75
7	Anpassen Ihres Dell™ Streak	101
	So ändern Sie die Bildschirmeinstellungen	101
	So ändern Sie die Ton- und Klingeltoneinstellungen	102
	So stellen Sie Datum, Zeit und Zeitzone manuell ein	104
	So wählen Sie eine Sprache aus	105
8	Schutz Ihres Dell™ Streak	106

Schützen Sie Ihr Gerät mit einem Display-Entsperrungsmuster	106
Schützen Sie Ihre SIM-Karte mit dem Kennwort für die SIM-Sperre	108
 9 Anwendungen	110
Kamera	110
MicroSD	116
Bluetooth®	118
Fotos und Videos	120
Musik	123
Kalender	126
Wecker	128
Rechner	129
Rekorder	130
Sprachsteuerung	130
Outlook-Aufgaben	131
SIM Manager	133
Outlook-Notizen	133
Quickoffice	134
 10 Synchronisierung Ihres Dell™ Streak mit Ihrem Computer mithilfe von Dell PC Suite . . .	136

Stellen Sie eine Verbindung mit einem Computer her und installieren Sie Dell PC Suite	136
--	------------

Verwenden der Dell PC Suite	137
--	------------

11 Abspielen von Videos auf HDMI-Geräten	139
---	------------

12 Beheben von Störungen	140
---------------------------------------	------------

Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie den Inhalt Ihres Pakets, um zu bestätigen, dass folgendes geliefert wurde:

USA

Streak-Gerät

Akku

Schnellstart-Handbuch

Informationen zu Sicherheit, Umweltschutz und Zulassung

Garantieleistungserklärung

USB-Kabel

Ladegerät

US-Stecker

Tasche

Headset mit Mikrofon

Europa

Streak-Gerät

Akku

Schnellstart-Handbuch

Informationen zu Sicherheit, Umweltschutz und Zulassung

Garantieleistungserklärung

USB-Kabel

Ladegerät


GB-Stecker

EURO-Stecker

Tasche

Headset mit Mikrofon


Dell™ Streak-Funktionen

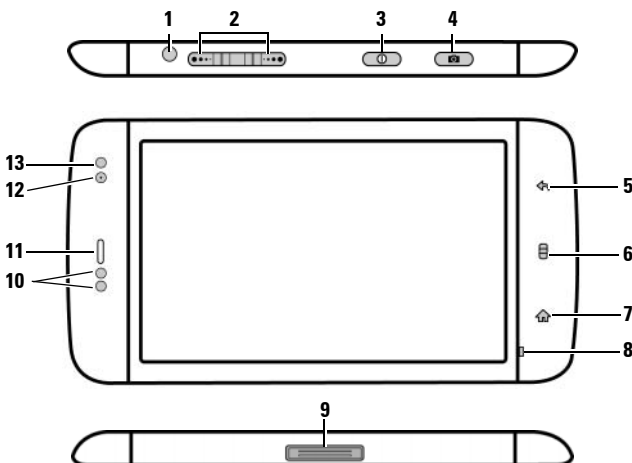

Tasten/Anschlüsse/Teile	Funktionalität
1 Kopfhöreranschluss	Verbindet mit Kopfhörern.
2 Lautstärkeregler	• Beim Abspielen von Medien, z.B. Musiktitel oder Video-Clips: – Drücken, um den Ton schrittweise lauter oder leiser zu stellen. – Gedrückt halten, um den Ton kontinuierlich lauter oder leiser zu stellen. • Drücken Sie eine der Tasten, um den Klingelton bei ankommenden Anrufen stummzuschalten. • In allen anderen Situationen: – Drücken, um die Klingeltonlautstärke schrittweise lauter oder leiser zu stellen. – Gedrückt halten, um die Klingeltonlautstärke kontinuierlich lauter oder leiser zu stellen.
Querformatsmodus:	
Lautstärkeregler (lauter)	
Lautstärkeregler (leiser)	
Hochformatsmodus:	
Lautstärkeregler (lauter)	
Lautstärkeregler (leiser)	

Tasten/Anschlüsse/Teile	Funktionalität
3 Ein/Aus- und Standby/Aktiv-Taste 	• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, gedrückt halten, um es einzuschalten. • Drücken, wenn das Gerät eingeschaltet der Bildschirm jedoch deaktiviert ist, um Bildschirm einzuschalten. • Falls das Gerät und der Bildschirm eingeschaltet sind – Drücken, um den Bildschirm zu deaktivieren. – Gedrückt halten, um eine dieser Optionen auszuwählen: Lautlos-Modus: Das Gerät vibriert nicht und alle Töne (außer Alarmer) werden deaktiviert. Flugmodus: Auswählen, um alle Wireless-Verbindungen zu deaktivieren. Ausschalten: Gerät ausschalten.
4 Kamerataste 	• Bei ausgeschalteter Kamera drücken und halten, um sie einzuschalten. • Bei eingeschalteter Kamera drücken, um ein Foto zu machen oder ein Video aufzunehmen. • Bei Videoaufnahme drücken, um Aufnahme zu beenden.
5 Zurück-Taste 	Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ein Dialogfeld, Menü oder Popup-Feld sowie die Tastatur zu schließen.
6 Menütaste 	• Berühren, um das Popup-Menü zu öffnen oder zu schließen, das die verfügbaren Optionen für die laufende Anwendung oder Aktionen anzeigt, die Sie auf dem aktuellen Bildschirm durchführen können. • Berührt halten, um die Bildschirmtastatur zur Texteingabe aufzurufen.

Tasten/Anschlüsse/Teile	Funktionalität
7 Taste für Startseite 	• Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren. • Berührt halten: – Für schnellen Zugriff auf kürzlich aufgerufene Anwendungen. – Zusätzliche Startbildschirme hinzufügen oder löschen.
8 Mikrofon	Verwendung für Telefonanrufe
9 30-poliger Anschluss	• Verbindet mit einem USB-Kabel zur Dateiübertragung an einen Computer. • Verbindet mit einem Ladegerät, um das Gerät zu laden. • Verbindet mit dem Home Dock für Audio- und Videoausgabe.
10 Näherungssensoren	Um unerwünschte Berührungen vorzubeugen, wird Bildschirm ausgeschaltet, wenn das Gerät dicht an Ihr Gesicht gehalten wird, um zu telefonieren oder einen Anruf zu empfangen.
11 Hörer	Zum Hören von Telefongesprächen verwenden.
12 Nach vorn ausgerichtete Kamera	Zur Verwendung für Fotoaufnahmen von vorn, z.B. für ein Selbstportrait.
13 Umgebungslichtsensor	Steuert Bildschirmhelligkeit in Bezug auf die Lichtbedingungen der Umgebung. ANMERKUNG: Um den Umgebungslichtsensor zu aktivieren, berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  und wählen Sie anschließend Einstellungen → Ton & Display → Automatische Hintergrundbeleuchtung aus.

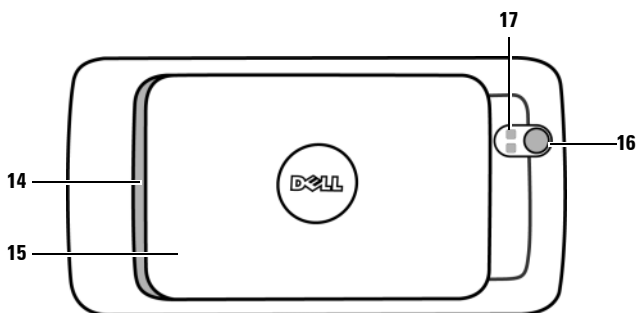

Teile/Steuerungen	Funktionalität
14 Lautsprecher	Audioausgabe für Video und Musikwiedergabe.
15 Rückseitige Abdeckung	Sichert den Akku.
16 Kameraobjektiv	Zur Aufnahme von Fotos und Videos.
17 Kamerablitz	Für Fotos mit Blitz.

Einrichten Ihres Dell™ Streak

Machen Sie Ihr Gerät startbereit

1 Entfernen der Rückseitenabdeckung

- a Schieben Sie die Rückseitenabdeckung nach unten in Richtung Ende des Gerätes.
- b Heben die Rückseitenabdeckung des Geräts an.



 **ANMERKUNG:** Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Rückseitenabdeckung entfernen, solange es eingeschaltet ist.

 **ANMERKUNG:** Das Gerät lässt sich nicht einschalten, solange die Rückseitenabdeckung entfernt ist.

2 Einlegen der SIM-Karte


Schieben Sie die SIM-Karte unter die Metallplatte über dem SIM-Kartenhalter, wie in der Illustration gezeigt.



 **ANMERKUNG:** Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einlegen der Karte haben, stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Ecke richtig an der Ecke des Kartenhalters ausgerichtet ist.

3 Einlegen des Akkus

Richten Sie die Metallkontakte des Akkus an denen der Akkuhalterung aus und legen Sie den Akku ein.

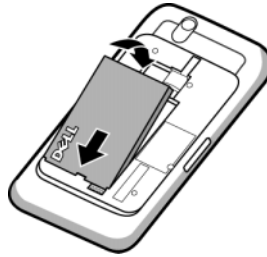


4 Installation der MicroSD-Karte

a Halten Sie die MicroSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten.



b Schieben Sie die MicroSD-Karte in den Kartenhalter.

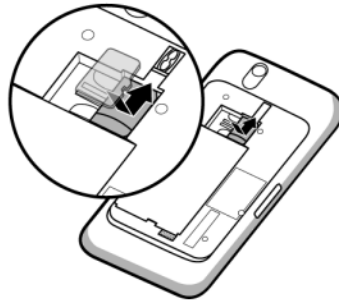

5 Schließen Sie die Rückseitenabdeckung.

- a Schieben Sie das Ende der Rückseitenabdeckung in die Rille unten am Gerät.
- b Bringen Sie die Abdeckung wieder an der Rückseite des Geräts an und schieben Sie sie nach oben bis sie einrastet.




6 Laden des Geräts



ANMERKUNG: Laden Sie den Akku bei einer Temperatur von 0 °C bis 45 °C.

Der Akku ist beim Auspacken nicht vollständig aufgeladen.

- a Stecken Sie den 30-Pin-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels in den 30-Pin-Anschluss am Gerät ein.
- b Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in den mitgelieferten USB-Ladegerät-Adapter ein.
- c Stecken Sie den USB-Ladegerät-Adapter in eine Steckdose ein und laden Sie den Akku des Geräts vollständig.

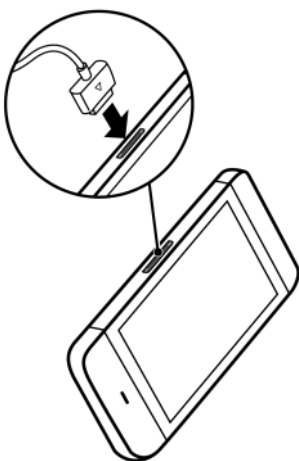

ANMERKUNG: Das Gerät ist binnen vier Stunden von einer Stromsteckdose geladen.

ANMERKUNG: Um das Gerät über einen PC zu laden, verbinden Sie den 30-Pin-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Gerät und den USB-Stecker des Kabels mit einem USB-Port am Computer.

Einschalten Ihres Geräts



ANMERKUNG: Bitte verwenden Sie dieses Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und 55 °C.

- 1 Halten Sie den Betriebsschalter  gedrückt, um Ihr Gerät einzuschalten. Das Betriebssystem startet.
- 2 Berühren Sie die Menütaste , um den Bildschirm zu entsperren, falls er automatisch gesperrt wurde.
- 3 Falls Ihre SIM-Karte mit einer PIN (Persönliche Identifikationsnummer) gesperrt ist, geben Sie die PIN ein, indem Sie die entsprechenden Nummertasten auf der Bildschirmtastatur berühren. Berühren Sie zur Bestätigung der Eingabe die Taste **OK**.
- 4 Das Gerät ist betriebsbereit, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.

Ausschalten des Geräts

- 1 Halten Sie den Ein/Aus-Schalter  gedrückt.
- 2 Berühren Sie die Option **Ausschalten** auf dem Bildschirm.

Ausschalten des Bildschirms

Falls Gerät und Bildschirm eingeschaltet sind, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter , um den Bildschirm auszuschalten.



ANMERKUNG: Ist das Gerät eingeschaltet, der Bildschirm jedoch nicht, dann drücken Sie den Ein/Aus-Schalter , um den Bildschirm einzuschalten.

Informationen zu Ihrem Dell™ Streak



ANMERKUNG: Wenn Sie die Anleitung für die Grundsteuerungen Ihres Geräts auf dem Startbildschirm anzeigen möchten, berühren Sie das Symbol , und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.

Touchscreen

Ihr Gerät verfügt über einen Multitouch-Bildschirm. Sie können die Oberfläche des Bildschirms berühren, um das Gerät zu bedienen.

Fingergesten

Mit dieser Anwendung können Sie:

Berührung

Tippen Sie den Bildschirm leicht mit der Fingerspitze an.



- Wählen Sie die Elemente auf dem Bildschirm aus, einschließlich Optionen, Eingaben, Bilder und Symbole.
- Starten Sie die Anwendungen.
- Drücken Sie die Tasten auf dem Bildschirm.
- Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur oder der Nummertastatur Texte ein.

Fingergesten

Mit dieser Anwendung können Sie:

Berührt halten

Halten Sie den Bildschirm mit dem Finger berührt.




- Verschieben Sie ein Objekt auf dem Startbildschirm.
- Startbildschirme hinzufügen. Halten Sie die Startseitentaste  berührt, um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- Öffnen oder schließen Sie die Bildschirmstatur. Halten Sie die Menü-taste  berührt, um die Bildschirmstatur zu öffnen oder zu schließen.

Fingergesten**Mit dieser Anwendung können Sie:**

Ziehen

- 1 Berühren und halten Sie den Finger auf einem Element auf dem Bildschirm.
- 2 Lassen Sie den Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie die Fingerspitze zum gewünschten Platz.
- 3 Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm, um das Element dort abzu-
legen.

Verschieben Sie die Elemente, z.B. Bilder und Symbole, auf dem Bildschirm.

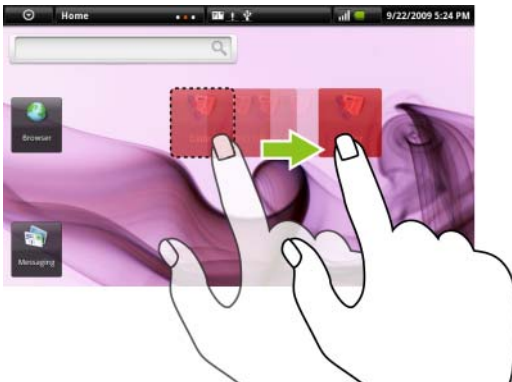


Fingergesten

Mit dieser Anwendung können Sie:

Blättern oder mit dem Finger über den Bildschirm fahren

Bewegen Sie den Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm.


Auf diese Weise durchlaufen Sie die Startbildschirme, Webseiten, Listen, Einträge, Foto-Miniaturansichten, Kontakte u.s.w.

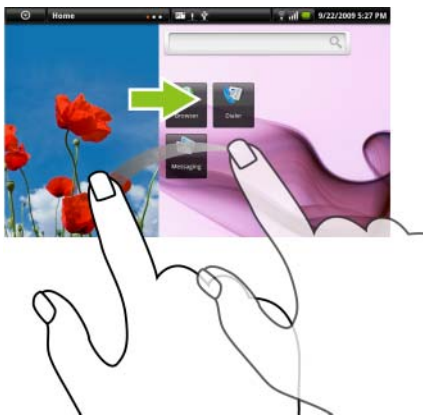

Verkleinern

Führen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm eng zueinander.

Die Ansicht eines Bildes oder einer Webseite wird verkleinert (verkleinern).

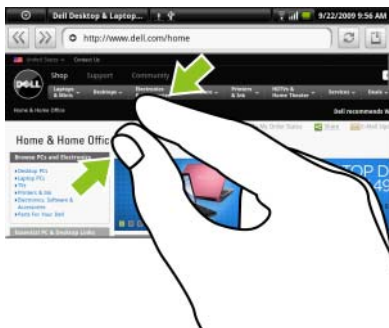


Fingergesten

Mit dieser Anwendung können Sie:

Vergrößern

Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander.

Die Ansicht eines Bildes oder einer Webseite wird vergrößert (vergrößern).

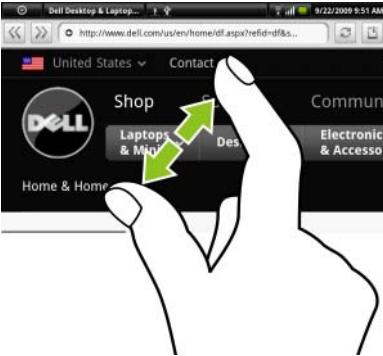

Bildschirmausrichtung

Der Bildschirm richtet sich automatisch auf Hoch- oder Querformat ein, um die beste Ansicht zu erhalten, je nachdem, wie Sie das Gerät halten.



ANMERKUNG: Der Startbildschirm wird immer im Querformat angezeigt und ändert nicht automatisch die Ausrichtung des Monitors in Querformat. Die vom Android Market heruntergeladenen Anwendungen unterstützen möglicherweise automatische Bildschirmausrichtung ins Hoch- oder Querformat nicht.



ANMERKUNG: Um dieses standardmäßige Verhalten zu ändern, öffnen Sie die Ausrichtungseinstellungen, indem Sie auf die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Ton & Anzeige** → **Ausrichtung** drücken.

Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen

Anwendung - Software, mit der Sie eine bestimmte Aufgabe durchführen können. Ihr Gerät ist mit einer Vielzahl von Anwendungen vorab installiert und zusätzliche Anwendungen können vom Android Market heruntergeladen werden.

Widget - Eine kleine Anwendung, die sich auf dem Startbildschirm befindet und Ihnen schnellen und einfachen Zugriff auf Informationen ermöglicht. Das Facebook-Widget ermöglicht Ihnen beispielsweise, Einträge auf Ihrer Pinnwand zu lesen und Ihren Status zu aktualisieren.

Verknüpfung - Ein Link, den Sie auf Ihren Startbildschirm installieren können, um schnelleren Zugriff auf eine Anwendung oder auf einen Ordner mit Kontakten und Lesezeichen zu gewährleisten.

Startbildschirm

Der Startbildschirm zeigt Widgets, Ordner und Verknüpfungen an, die Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre Lieblings- oder vielbenutzten Anwendungen zu gewährleisten. Sie können auch Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund auf Ihrem Startbildschirm anzeigen.



ANMERKUNG: Berühren Sie die Startbildschirmtaste , um zum aktuellen Startbildschirm zurückzukehren.

Mehrere Startbildschirme

Ihr Gerät unterstützt zusätzliche Startbildschirme, um Ihnen mehr Platz für die Anzeige von Widgets, Verknüpfungen und Ordnern zu geben.



ANMERKUNG: Die Punkte  im Bereich „Dienst-anbietername“ in der Statusleiste zeigen die Gesamtzahl der Startbildschirme an. Der farbige Punkt weist darauf hin, welcher Startbildschirm gerade angezeigt wird.

So navigieren Sie zwischen den Startbildschirmen

Fahren bzw. blättern Sie mit dem Finger horizontal über die Startbildschirme, bis der gewünschte angezeigt wird.

So fügen Sie einen Startbildschirm hinzu

- 1 Berühren Sie  im Bereich „Dienstanbietername“ oder halten Sie die Startseitentaste  berührt, um die Miniaturansicht der verfügbaren Startbildschirme anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie das + Symbol, um einen ausgewählten Startbildschirm hinzuzufügen.



ANMERKUNG: Ihr Gerät unterstützt maximal sechs Startbildschirme.

So fügen Sie einen Startbildschirm hinzu

- 1 Berühren Sie  im Bereich „Dienstanbietername“ oder halten Sie die Startseitentaste  berührt, um die Miniaturansicht der verfügbaren Startbildschirme anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie das Symbol , das Sie löschen möchten, in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms. Das Dialogfeld **Seite löschen** wird angezeigt.
- 3 Berühren Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs die Taste **Ja**.



ANMERKUNG: Der letzte verbleibende Startbildschirm kann nicht gelöscht werden.

Anpassen Ihres Startbildschirms

So fügen Sie einem Startbildschirm ein Element hinzu

- 1 Berühren Sie die Startbildschirmkarte .
- 2 So greifen Sie auf das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** zu, entweder:
 - Halten Sie einen Bereich auf dem Startbildschirm berührt. Das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** wird angezeigt.
 - Berühren Sie die Menütaste  und dann die Option **Hinzufügen**. Das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** wird angezeigt.
- 3 Berühren Sie das Element, das Sie dem Startbildschirm hinzufügen möchten:

Elemente	Schritte
Verknüpfungen Fügen Sie Verknüpfungen für Elemente hinzu, auf die Sie direkt über den Startbildschirm zugreifen möchten.	• Anwendungen: 1 Durchlaufen Sie das Anwendungsmenü, um die gewünschte Anwendung zu finden. 2 Berühren Sie diese Anwendung, um eine Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen. • Lesezeichen: 1 Blättern Sie durch die Liste der Lesezeichen, um das gewünschte zu finden. 2 Berühren Sie diese Anwendung, um eine Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen. • Kontakte: 1 Blättern Sie durch die Kontakte, um den gewünschten zu finden. 2 Berühren Sie diesen Kontakt, um die Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen. • Direktwahl: Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer, um die Verknüpfung auf dem Startbildschirm zu erstellen. Sie können die Verknüpfung berühren, um eine Nummer direkt anzuwählen. • Direktnachricht: Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer, um die Verknüpfung auf dem Startbildschirm zu erstellen. Sie können die Verknüpfung berühren, um eine Nachricht zu schreiben und an die Nummer zu senden.

Elemente	Schritte
Verknüpfungen	• Wegbeschreibungen: Erstellen Sie eine Verknüpfung, durch dessen Berührung Sie Google Maps öffnen und Wegbeschreibungen zu einem Standort anzeigen können. 1 Geben Sie Ihr Ziel in das Textfeld ein. 2 Wählen Sie aus, wie Sie zu Ihrem Ziel gelangen möchten, indem Sie das Symbol Fahren, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß (von links nach rechts) berühren. 3 Geben Sie einen Namen für die Verknüpfung ein. 4 Berühren Sie das Verknüpfungssymbol, das Sie für die Verknüpfung verwenden möchten. ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Wegbeschreibungen mithilfe von Google Maps finden Sie unter So erhalten Sie eine Wegbeschreibung. • Gmail Labels: Berühren Sie das Label, um die gewünschte Gmail Label-Verknüpfung zu erstellen, damit Sie Ihre E-Mails über dieses Label auf dem Startbildschirm abrufen können. • Einstellungen: 1 Durchlaufen Sie die Einstellungen, bis Sie die gewünschte Einstellung finden. 2 Berühren Sie die gewünschte Einstellung, um die Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen. Dort können Sie dann die Verknüpfung berühren, um auf die Einstellung zuzugreifen.

Elemente	Schritte
Widgets	
Fügen Sie Widgets hinzu, um aktive Startbildschirmfenster, Steuerungen für Ihre Lieblingsanwendungen oder webbasierten Dienste anzuzeigen, wie z.B. eine Analoguhr, den Musik-Player, das Google Quick Search-Feld oder einen Kalender mit anstehenden Terminen.	1 Blättern Sie durch die verfügbaren Anwendungen oder Dienste, um die gewünschte Anwendung zu finden. 2 Berühren Sie das gewünschte Widget, um es dem Startbildschirm hinzuzufügen.
Ordner	
Sie können folgende Ordner erstellen:	Berühren Sie den gewünschten Ordner, um einen auf dem Startbildschirm zu erstellen.
Neuer Ordner: Fügen Sie einen Ordner hinzu, in dem Sie Ihre Startbildschirmverknüpfungen ablegen können.	Nachdem sich der Ordner auf Ihrem Startbildschirm befindet, können Sie ein Objekt per Drag-und-Drop auf den Ordner ziehen, um es dem Ordner hinzuzufügen.
Alle Kontakte: Fügen Sie eine Verknüpfung zu allen Kontakten hinzu, die in der Anwendung „Kontakte“ gespeichert sind.	
Kontakte mit Telefonnummern: Fügen Sie eine Verknüpfung zu den Kontakten mit Telefonnummern hinzu.	
Markierte Kontakte: Fügen Sie eine Verknüpfung zu den Kontakten hinzu, die mit einem Stern versehen sind.	

Elemente	Schritte
Hintergrundbilder Ändern Sie das Hintergrundbild auf Ihrem Startbildschirm. ANMERKUNG: Sie können auch die Taste Startseite  → Menütaste  → Hintergrundbild berühren, um den Hintergrund auf Ihrem Startbildschirm zu ändern.	• Fotos: Wählen Sie ein auf dem Gerät gespeichertes Bild als Hintergrundbild aus. 1 Fahren Sie mit dem Finger horizontal über die Foto-Miniaturansichten, um das gewünschte Bild zu finden. 2 Berühren Sie das Bild, um es anzuzeigen. 3 Um einen Ausschnitt des Bilds als Hintergrundbild zu verwenden, verschieben Sie den Zuschneiderahmen und ziehen die Winkel, bis Sie den gewünschten Teil finden. 4 Berühren Sie die Häkchentaste, um das Hintergrundbild einzustellen. • Galerie: Wählen Sie ein vorinstalliertes Hintergrundbild aus. 1 Blättern Sie horizontal durch die Hintergrundbilder-Miniaturansichten am unteren Bildschirmrand, um den gewünschten Hintergrund zu finden. 2 Berühren Sie die Miniaturansicht des Hintergrundbilds. 3 Berühren Sie die Taste Hintergrundbild festlegen.

So fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung dem Startbildschirm entweder direkt über die Hauptansicht „Anwendung“ oder über die Favoritenleiste hinzu:

- 1** Berühren Sie Anwendungstaste  am oberen Bildschirmrand, um die Favoritenleiste zu öffnen.
- 2** Wenn das Hauptmenü „Anwendungen“ nicht angezeigt wird, berühren Sie das Symbol **Mehr**  am rechten Ende der Favoritenleiste, um das Hauptmenü „Anwendungen“ zu öffnen.
- 3** Ziehen Sie in der Hauptansicht „Anwendung“ oder in der Favoritenleiste eine gewünschte Anwendung auf dem aktuellen Startbildschirm. Das Symbol der Anwendung wird dann auf dem Startbildschirm angezeigt.

So verschieben Sie ein Element auf dem Startbildschirm

- 1 Berühren und halten Sie das Element, das Sie verschieben möchten, bis es vergrößert und verschiebbar wird. Das Gerät vibriert, um anzuzeigen, dass der Verschiebemodus für das Element aktiviert ist.



ANMERKUNG: Um den Verschiebemodus für das Element zu deaktivieren, berühren Sie es erneut.

- 2 Berühren Sie das Element auf dem Bildschirm mit dem Finger und ziehen Sie es an einen anderen Platz auf dem Bildschirm.
- 3 Lassen Sie das Element am gewünschten Platz los.

So verschieben Sie ein Element auf dem Startbildschirm

- 1 Berühren und halten Sie ein Element, z.B. ein Widget, eine Verknüpfung oder einen Ordner, das Sie entfernen möchten, bis es vergrößert und verschiebbar wird.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  und dann **Von der Startseite entfernen**.

So öffnen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm

- 1 Berühren Sie den Ordner, um ein schwarzes Bedienfeld zu öffnen, das den Inhalt des Ordners anzeigt.
- 2 Berühren Sie die gewünschte Anwendungsverknüpfung, um die Anwendung auszuführen.

So schließen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm

Berühren Sie den Ordner nochmals, um das schwarze Bedienfeld zu schließen.

So verschieben Sie eine Verknüpfung vom Startbildschirm in einen Ordner

- 1 Berühren Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm, um den Inhalt anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, damit sie verschiebbar wird.
- 3 Ziehen Sie die Verknüpfung per Drag-and-Drop in den Ordner.



ANMERKUNG: Sie können Elemente auch direkt in einen Ordner ziehen, ohne diesen zu öffnen.



ANMERKUNG: Widgets und Ordner können nicht in einen Ordner verschoben werden.

So entfernen Sie eine Startbildschirmverknüpfung aus einem Ordner

- 1** Berühren Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm, um den Inhalt anzuzeigen.
- 2** Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, damit sie verschiebbar wird.
- 3** Ziehen Sie die Verknüpfung in den Ordner an einen anderen Platz auf dem Startbildschirm.

So benennen Sie ein Ordner um

- 1** Berühren und halten Sie den Ordner, bis er vergrößert wird.
- 2** Berühren Sie die Menütaste  und dann **Ordner umbenennen**.
- 3** Berühren Sie das Eingabefeld „Ordnername“, um den Ordnernamen mit der Bildschirmtastatur einzugeben.
- 4** Um die Bildschirmtastatur zu schließen, berühren Sie das Symbol  auf der Tastatur oder berühren und halten Sie die Menütaste .
- 5** Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

Statusleiste

Die Statusleiste zeigt die Anwendungstaste, den Dienstanbieternamen, Datum und Zeit sowie die Status- und Benachrichtigungsbereiche an.



1 Anwendungstaste

Berühren Sie die Anwendungstaste , um die verfügbaren Anwendungen auf Ihrem Gerät anzuzeigen:

- Die Favoritenleiste kann nach Wunsch so angepasst werden, dass sie bis zu sieben bevorzugte oder häufig verwendet Anwendungen anzeigt.
- Das Hauptmenü „Anwendungen“ enthält alle auf dem Gerät verfügbaren Anwendungen, einschließlich derjenigen, die Sie vom Android Market heruntergeladen haben.
- Berühren Sie eine Anwendung, um sie auszuführen.

ANMERKUNG: Berühren Sie die Symbole **Mehr** 

oder **Weniger**  in der rechten Ecke der Favoritenleiste, um die Option für die Anwendungstaste so einzustellen, dass sie nur in der Favoritenleiste geöffnet wird, oder öffnen Sie die Favoritenleiste und das Hauptmenü „Anwendungen“.

2 Dienstanbieterbereich

Zeigt den Namen des Dienstanbieters.

3 Benachrichtigungsbereich

- Der Benachrichtigungsbereich zeigt Informationssymbole an, um Sie über verpasste Anrufe, neue Nachrichten, E-Mail u.s.w. zu informieren.
- Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich, um die Benachrichtigungen in der Reihenfolge anzuzeigen, in der sie ankamen. Dann berühren Sie eine Benachrichtigung, um die gewünschte Nachricht, E-Mail oder den Bericht des verpassten Anrufs anzuzeigen.

4 Statusbereich	• Zeigt Statussymbole an, um den aktuellen Zustand des Geräts zu verdeutlichen, z.B. Akkuladung, Ladefortschritt, festgelegte Alarme, Netzwerkverbindungen u.s.w. • Berühren Sie den Statusbereich, um Informationen über den derzeit verwendeten Träger, verbleibende Akkuladung etc. anzuzeigen. • Berühren Sie den Statusbereich, um das Menü „Wireless“ anzuzeigen. Sie können den Flugmodus, Wireless-Modus oder Bluetooth-Modus aktivieren oder deaktivieren.
5 Datum- und Zeitbereich	Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an.

Im Statusbereich können auch manche der folgenden Symbole angezeigt werden:

 Wecker gestellt	 3G Datennetz ist verbunden
 Akkustatus – 100% voll	 3G Datennetzwerk ist in Verwendung
 Akkuladung niedrig, muss geladen werden	 GPRS Datennetz ist verbunden
 Akkuladung sehr niedrig, muss sofort geladen werden	 GPRS Datennetzwerk ist in Verwendung
 Akku ist leer, muss sofort geladen werden	 EDGE Datennetz ist verbunden
 Akku wird geladen	 EDGE Datennetzwerk ist in Verwendung
 Vibrationsmodus ist aktiviert	 HSPA Datennetz ist verbunden (nur für Dienstanbieter-spezifische Versionen verfügbar)

 Silent-Modus ist aktiviert	 HSPA Datennetzwerk ist in Verwendung (nur für Dienstanbieter-spezifische Versionen verfügbar)
 Signalstärke – stark	 Roaming-Signalstärke – stark
 Kein Signal	 Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk aufgebaut
 Flugmodus ist aktiviert	 Keine SIM-Karte vorhanden
 Bluetooth ist aktiviert	 Laufende Datensynchronisation
 Mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbunden	 Wenn die GPS-Satellitenfunktion aktiviert ist, dann wird dieses Symbol angezeigt wenn Sie Google Maps verwenden.

Im Nachrichtbereich können auch manche der folgenden Symbole angezeigt werden:

 Verpasster Anruf	 Neue SMS/MMS
 Verbindungsaufbau	 Neue E-Mail
 Gehaltener Anruf	 Anstehende Termine
 Rufweiterleitung ist aktiviert	 USB-Kabel ist angeschlossen
 Mikrofon ist stummgeschaltet	 Es wurde ein WLAN-Netzwerk gefunden
 Die SD-Karte kann jetzt entfernt werden.	 Download wird durchgeführt.

Anwendungen navigieren

Sie können die auf Ihrem Gerät verfügbaren Anwendungen auch in diesen Bildschirmabschnitten finden:

Favoritenleiste

Sie können die Favoritenleiste nach Wunsch so anpassen, dass sie häufig verwendete Anwendungen enthält. Sie können der Favoritenleiste bis zu sieben Anwendungen hinzufügen.



- | | |
|---|---|
| 1 | Die Anwendungstaste (wenn die Favoritenleiste angezeigt wird) |
| 2 | Die Favoritenleiste |
| 3 | Hauptmenü |
| 4 | Das Symbol Weniger (wenn das Hauptmenü angezeigt wird) |

So fügen Sie der Favoritenleiste Anwendungen hinzu

- 1 Berühren Sie Anwendungstaste  am oberen Bildschirmrand, um die Favoritenleiste zu öffnen.
- 2 Wenn das Hauptmenü „Anwendungen“ nicht angezeigt wird, berühren Sie das Symbol Mehr  am rechten Ende der Favoritenleiste, um das Hauptmenü „Anwendungen“ zu öffnen.

- 3 Berühren und halten Sie die Anwendung im Hauptmenü „Anwendungen“, die Sie der Favoritenleiste hinzufügen möchten.
- 4 Sobald die Anwendung verschiebbar wird, ziehen Sie sie in die Favoritenleiste und legen Sie sie dort ab.

So entfernen Sie Anwendungen von der Favoritenleiste

- 1 Berühren Sie Anwendungstaste  am oberen Bildschirmrand, um die Favoritenleiste zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie die Anwendung, die Sie entfernen möchten, in der Favoritenleiste.
- 3 Ziehen Sie die Anwendung aus der Favoritenleiste.

Anwendungsverknüpfungen

Um Anwendungen schnell über den Startbildschirm zu starten, können Sie Verknüpfungen für häufig verwendete Anwendungen, in Ordnern, die Sie auf dem Startbildschirm erstellt haben, oder direkt auf dem Startbildschirm, hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihres Startbildschirms.

So öffnen Sie eine Anwendung mithilfe von Anwendungsverknüpfungen

- 1 Berühren Sie die Startbildschirmstaste .
- 2 Wenn die gewünschte Anwendungsverknüpfung auf dem Startbildschirm angezeigt wird, berühren Sie sie, um die Anwendung auszuführen. Wenn die gewünschte Anwendung in einem Ordner auf dem Startbildschirm abgelegt ist, berühren Sie zuerst den Ordner, um dessen Inhalt anzuzeigen und dann die gewünschte Anwendungsverknüpfung.

Kürzlich verwendete Anwendungen

So öffnen Sie kürzlich verwendete Anwendungen

- 1 Berühren Sie  oder berühren und halten Sie die Startseitentaste , um kürzlich verwendete Anwendungen anzuzeigen.



ANMERKUNG: Kürzlich verwendete Anwendungen werden unter der Miniaturansicht der Startbildschirme angezeigt.

- 2 Berühren Sie die gewünschte Anwendung auf der Leiste, um sie auszuführen.

Arbeiten mit Ihrem Dell™ Streak

Anrufen

Telefonieren

Um einen Anruf zu tätigen, berühren Sie auf dem Startbildschirm  Telefon, um die Anwendung „Telefon“ zu öffnen.

So führen Sie ein Telefonat



- 1 Berühren Sie , um die gewünschte Nummer oder den Kontakt aus dem Anrufprotokoll anzurufen.
- 2 Berühren Sie die eingegebene Nummer, um sie anzuwählen.

3	Geben Sie die anzurufende Nummer über die Telefontasten auf dem Bildschirm ein.
4	Berühren, um die eingegebene Nummer anzurufen.
5	Berühren, um eine falsche Nummer zu löschen.
6	Berühren Sie einen Anrufbericht, um die Anrufinformationen anzuzeigen, den Anrufer anzurufen oder ihm eine Nachricht zu senden, oder ihn in „Kontakte“ zu speichern oder anzuzeigen. Weitere Informationen über die Verwendung der Kontakte finden Sie im Abschnitt Kontakte verwalten.
7	Berühren, um einen Kontakt, den Sie anrufen möchten, aus „Kontakte“ auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter So rufen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste an, senden ihm eine E-Mail oder eine SMS.

So brechen Sie den Wählvorgang ab

Berühren Sie  auf dem Wählbildschirm, um einen begonnenen Wählvorgang abzubrechen.

So verwalten Sie verpasste, gewählte und empfangene Anrufe und wählen sie erneut an


Blättern Sie auf dem Telefonbildschirm durch das Anrufprotokoll, um einen Anruf zu finden, der entweder als Telefonnummer oder als Kontaktname angezeigt wird. Sie können folgende Aktionen für den Anruf auswählen:

- Berühren Sie , um die Nummer oder den Kontakt anzurufen.
- Berühren Sie den Namen oder die Nummer, um die Anrufrdetails anzuzeigen, die oben im Optionsmenü angezeigt werden.
Sie können zurückrufen, eine SMS- oder MMS-Nachricht an den Anrufer senden, die Nummer als Kontakt zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen oder die Kontaktdetails anzeigen, falls der Anrufer bereits auf Ihrer Kontaktliste gespeichert ist.
- Berühren und halten Sie den Namen oder die Nummer, um weitere Optionen anzuzeigen, z.B. den Anruf aus dem Anrufprotokoll zu löschen.
- Um alle Anrufe aus dem Anrufprotokoll zu löschen, berühren Sie die Menütaste  → **Anrufliste löschen**.

So beantworten Sie einen Anruf

Berühren Sie  auf dem Bildschirm „Eingehender Anruf“, um einen Anruf zu beantworten.

So beenden Sie einen Anruf oder lehnen ihn ab

Berühren Sie  auf dem Wählbildschirm, um einen aktiven Anruf zu beenden. Berühren Sie  auf dem Bildschirm „Eingehende Anrufe“, um einen Anruf abzulehnen.



ANMERKUNG: Wenn Sie die Menütaste  → **Beenden** berühren, wird der Anruf ebenfalls beendet.

So rufen Sie eine Telefonnummer mit einer Durchwahl an

- 1 Geben Sie die anzurufende Nummer über die Telefontasten auf dem Bildschirm ein.
- 2 Halten Sie die Stern-Taste auf dem Wählbildschirm solange gedrückt, bis „p“ erscheint.
- 3 Geben Sie die Durchwahl ein.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Telefonnummer oder , um den Anruf zu tätigen.

So führen Sie ein Auslandsgespräch

- 1 Halten Sie die Nummerntaste 0 auf den Telefontasten berührt, bis + angezeigt wird.
- 2 Geben Sie die Ländervorwahl, die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
- 3 Berühren Sie die angezeigte Telefonnummer oder , um den Anruf einzuleiten.

So hören Sie Ihre Mailbox ab

Halten Sie die 1-Taste auf den Wähltasten berührt, um Ihre Mailbox anzurufen.



ANMERKUNG: Falls auf Ihrer SIM-Karte keine Mailbox-Nummer gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, eine anzulegen. Berühren Sie **Nummer hinzufügen**, um Ihre Mailbox-Nummer einzugeben und zu speichern.

Ihre Anrufe verwalten

So stellen Sie einen aktiven Anruf in die Warteschleife

Berühren Sie , um einen aktuellen Anruf in die Warteschleife zu stellen. Wenn der Anruf in der Warteschleife ist, wird in der Statusleiste das Symbol „Gehaltener Anruf“  angezeigt. Um den Anruf aus der

Warteschleife wieder aufzunehmen, berühren Sie .

So schalten Sie das Mikrofon bei einem Gespräch auf stumm

Berühren Sie , um das Mikrofon ein oder auszuschalten. Das Symbol „Ton aus“  wird in der Statusleiste angezeigt, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist.

So verwenden Sie die Telefonlautsprecher bei einem Gespräch



WARNUNG: Achten Sie darauf, dass Sie die Lautsprecher ausschalten, bevor Sie das Gerät dicht an Ihr Ohr halten, da Sie sonst einen Gehörschaden erleiden könnten.

Berühren Sie , um die Lautsprecher ein oder auszuschalten.

So nehmen Sie Anrufe mit einem Bluetooth Headset entgegen

Wenn ein Bluetooth Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist, können Sie Anrufe auf dem Bluetooth Headset entgegennehmen, indem Sie  berühren. Weitere Informationen über das Anschließen eines Bluetooth Headsets an Ihr Gerät finden Sie im Abschnitt Bluetooth®.

So nehmen Sie einen wartenden Anruf entgegen

Wenn ein Anruf ankommt, während Sie bereits telefonieren, informiert Sie das Telefon mit einem Anklopftön. Die Telefonnummer oder der Name des wartenden Anrufs wird angezeigt.

- Berühren Sie  oder die Menütaste  → **Aktuellen Anruf halten & annehmen**, um den wartenden Anruf anzunehmen, und den aktuellen Anruf in die Warteschleife zu stellen.
- Um den ersten Anruf zu beenden und den wartenden entgegenzunehmen, berühren Sie die Menütaste  → **Aktuellen Anruf beenden & annehmen**.

So rufen Sie während eines laufenden Anrufs eine weitere Telefonnummer an

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Anruf hinzufügen**.
- 2 Tätigen Sie den Anruf (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So führen Sie ein Telefonat). Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten.

So wählen Sie eine Durchwahl während eines laufenden Anrufs

Berühren oder ziehen Sie  nach oben, um die ganze Wähltastatur anzuzeigen, und geben Sie dann die Durchwahl über die Telefontasten ein.

So schalten Sie zwischen aktiven und gehaltenen Gesprächen um

Berühren Sie die Menütaste  → **Wechseln**, um zwischen zwei Anrufen zu wechseln.

So führen Sie eine Telefonkonferenz durch

- 1 Berühren Sie während eines Gesprächs die Menütaste  → **Hinzufügen**.
- 2 Rufen Sie die zweite Nummer an, die Sie der Telefonkonferenz hinzufügen möchten. Der erste Anruf wird automatisch in die Warteschleife gestellt.
- 3 Wenn die zweite Nummer verbunden ist, berühren Sie die Menütaste  → **Konferenz**, um die Telefonkonferenz zu starten.

- 4 Um der Telefonkonferenz weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
- 5 Berühren Sie während einer Telefonkonferenz die Menütaste  → **Telefonkonferenz verwalten**, um die Anrufteilnehmer zu verwalten:
 - Berühren Sie , um einen ausgewählten Teilnehmer von der Konferenz zu trennen.
 - Berühren Sie , um sich mit einem ausgewählten Teilnehmer privat zu unterhalten und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu stellen.
 - Berühren Sie **Zurück zum Anruf**, um die übrigen Teilnehmer wieder ins Gespräch aufzunehmen.



ANMERKUNG: Um eine Telefonkonferenz zu beenden und alle Teilnehmer abzuhängen, berühren Sie .

Anrufeinstellungen anpassen

Sie können die Anrufeinstellungen ändern, um sie an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen, oder Anrufdienste aktivieren, die Ihr Netzwerk-Dienstanbieter bereitstellt.

Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen**.

Feste Wählnummern (FDN)

Beschränkt ausgehende Anrufe auf die Nummern in der FDN-Liste. Um diesen Dienst zu aktivieren, müssen Sie die PIN2 Ihrer SIM-Karte eingeben, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

Mailbox

Speichert eine weitere Mailbox-Nummer, zusätzlich zu der bereits auf der SIM-Karte gespeicherten.

GSM-Anrufeinstellungen

- **Rufweiterleitung:** Leitet eingehende Anrufe an eine designierte Telefonnummer um, wenn Ihr Gerät belegt oder unerreichbar ist, nicht antwortet oder wenn Sie Anrufe immer weitergeleitet haben möchten. Um die Rufweiterleitung zu aktivieren, geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, oder berühren Sie , um einen Kontakt aus der Kontaktliste auszusuchen. Dann berühren Sie **Aktivieren**.

ANMERKUNG: Der Rufweiterleitungsdienst muss von Ihrem Dienstanbieter unterstützt werden.

- **Anrufsperr:** Blockiert bestimmte Typen eingehender oder ausgehender Anrufe.
- **Anruferkennung:** Zeigt je nach Einstellung die Anruferkennung auf dem Display an.

ANMERKUNG: Dieser Dienst muss von Ihrem Dienstanbieter unterstützt werden.

- **Anklopfen:** Informiert Sie mit einem Anklopftönen oder einer Nachricht über eingehende Anrufe, während Sie bereits ein Gespräch führen.

ANMERKUNG: Um die Anklopffunktion zu verwenden, müssen Sie sich evtl. für diesen Dienst bei Ihrem Dienstanbieter anmelden.

- **Automatische Antwort:** Legt fest, wie lange das Gerät wartet, bevor ein eingehender Anruf automatisch beantwortet wird.

**TTY-Modus
(Teletypewriter)**

Aktivieren Sie diesen Modus, damit Benutzer mit Sprach- oder Gehörschäden Telefonate durch Tippen durchführen können.

Hörgerätmodus (HAC)

Aktivieren Sie diesen Modus, um Störungen zwischen dem Gerät und dem Hörgerät des Nutzers zu minimieren und die Audioeingabe für das Hörgerät zu optimieren.

ANMERKUNG: Der HAC-Modus deaktiviert Bluetooth- und WLAN-Senderfunktionen.


Kontakte verwalten

Um Ihre Kontakte anzuzeigen und zu verwalten, berühren Sie die Anwendungstaste  → Kontakte .

 **ANMERKUNG:** Falls Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet und **Autom. synchronisieren** und **Kontakte** über die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Datensynchronisierung** ausgewählt haben, dann werden Ihre Google-Kontakte der Kontaktliste automatisch hinzugefügt.

So fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Neuer Kontakt**.
- 2 Geben Sie die Kontaktinformationen über die Bildschirmtastatur ein. Führen Sie einen Bildlauf durch, um mehr Elemente zum Ausfüllen zu finden.
- 3 Wenn Sie alle erforderlichen Informationen ausgefüllt haben, berühren Sie entweder oben rechts die Taste **Speichern** oder die Menütaste  → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

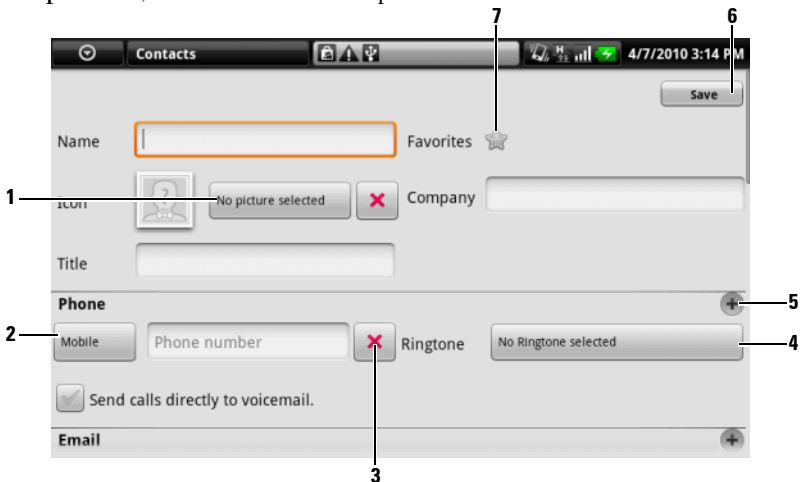

Beim Eingeben des Kontakts können Sie folgendes tun:

- 1 Berühren und wählen Sie ein Foto aus der Anwendung Fotos und Videos aus, um es als optische Anruferkennung für den Kontakt auszuwählen.

2	Berühren, um ein Standard-Informationslabel durch ein anderes zu ersetzen, das Sie aus der Liste Wählen Sie ein Label aus auswählen, z.B. eine Mobile Telefonnummer mit einer Privaten . Um ein neues Informationslabel für das aktuelle Element zu erstellen, können Sie zum Ende der Liste Wählen Sie ein Label aus blättern und Benutzerdefiniert berühren.
3	Berühren, um ein Element aus der aktuellen Informationskategorie zu entfernen.
4	Berühren, um einen Klingelton für eingehende Anrufe des Kontakts auszuwählen.
5	Berühren, um der aktuellen Informationskategorie ein neues Element hinzuzufügen, z.B. eine zweite Telefonnummer.
6	Berühren, um den neuen Kontakt Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.
7	Berühren, um den Kontakt als Favorit zu markieren.

So können Sie die Kontaktdaten anzeigen

- Um einen Kontakt zu finden, können Sie entweder:
 - Blättern Sie durch die Kontaktliste, bis Sie den Kontakt gefunden haben.
 - Berühren Sie einen Buchstaben im Alphabet oben, der dem ersten Buchstaben im Vor- oder Zunamen des Kontakts entspricht. Auf dem Bildschirm werden dann die Kontakte angezeigt, deren Vor- oder Zuname mit diesem Buchstaben beginnt.
 - Berühren Sie die Taste **Suche** oben rechts auf dem Bildschirm und geben dann entweder den vollständigen Namen des Kontakts oder nur die ersten Buchstaben davon ins Textfeld **Suche nach** ein. Auf dem Bildschirm werden dann die entsprechenden Kontakte angezeigt.
 - Berühren Sie die Registerkarte „Kontaktgruppe“ oben links auf dem Bildschirm und dann die gewünschte Gruppe, z.B. **Familie**. Auf dem Bildschirm werden die Kontakte in dieser Gruppe angezeigt.
- Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, berühren Sie seinen Eintrag, um die Kontaktdetails anzuzeigen.

So rufen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste an, senden ihm eine E-Mail oder eine SMS

- 1 Suchen Sie den Eintrag des gewünschten Kontakts aus der Kontaktliste aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Aktion aus, indem Sie das entsprechende Symbol berühren:
 - Um den Kontakt anzurufen, berühren Sie .
 - Um dem Kontakt eine SMS oder MMS zu senden, berühren Sie .
 - Um dem Kontakt eine E-Mail zu senden, berühren Sie .
 - Um mit dem Kontakt einen IM-Chat zu starten, wie beispielsweise in Google Talk, berühren Sie .
- 3 Falls der Kontakt über mehrere Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder IM-Konten verfügt, und Sie aussuchen möchten, welche Sie verwenden möchten:
 - a Berühren Sie den Eintrag des Kontakts, um den Bildschirm „Kontaktinformationen“ zu öffnen.
 - b Berühren Sie ein entsprechendes Symbol, das direkt hinter der gewünschten Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder dem IM-Konto steht.



ANMERKUNG: Weitere Informationen über das Schreiben und Senden von SMS und MMS finden Sie im Abschnitt Nachrichten. Um zu erfahren, wie Sie einen IM-Chat in Google Talk starten, lesen Sie den Abschnitt unter Google Talk. Informationen über die Verwendung von E-Mail-Anwendungen lesen Sie den Abschnitt unter Gmail und E-Mail.

So fügen Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte hinzu

Sie können Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, den Kontakten auf Ihrem Geräthinzufügen.

- 1 Berühren Sie in der Kontaktliste die Menütaste  → **Kontakte importieren**.
- 2 Berühren Sie den Kontakt, den Sie dem Gerät hinzufügen möchten, oder die Menütaste  → **Alle importieren**, um alle Kontakte auf das Gerät zu kopieren.

Nachrichten

Um SMS oder MMS (Text- und Multimedia-Nachrichten) zu schreiben,

senden und zu lesen, berühren Sie  →  Nachrichten. Der Nachrichten-Bildschirm wird geöffnet und zeigt eine Liste der Meldungen oder Nachrichten-Threads an, die alle empfangenen oder als Entwurf gespeicherten Nachrichten darstellt.



ANMERKUNG: Weitere Informationen über den Nachrichten-Thread finden Sie im Abschnitt Empfangen von SMS/MMS-Nachrichten.

So erstellen und senden Sie eine SMS/MMS:

- 1 Berühren Sie auf dem Nachrichten-Bildschirm den Thread **Neue Nachricht**. Der Bildschirm „Verfassen“ wird geöffnet.
- 2 Geben Sie im Empfängerfeld **An** die Mobilnummer oder den Kontaktnamen des Empfängers ein. Beim Eingeben einer Telefonnummer oder eines Kontaktnamens werden passende Kontakte mit Ihren Nummern unter dem Feld **An** angezeigt. Berühren Sie einen passenden Kontakt, um seine mobile Telefonnummer einzugeben, oder fahren Sie mit der Eingabe der gewünschten Nummer fort.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um mehr Mobilnummern einzugeben, wenn Sie die Nachricht an mehrere Mobiltelefonnutzer senden möchten.
- 4 Sie können der Nachricht eine Betreffzeile hinzufügen, indem Sie die Menütaste  → **Betreff hinzufügen** berühren.



ANMERKUNG: Wenn Sie einen Betreff hinzufügen, wird die Nachricht automatisch auf MMS-Format geändert.

- 5 Berühren Sie das Textfeld **Zum Schreiben eintippen**, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
- 6 Berühren Sie die Taste **Senden**, um die SMS/MMS zu senden.
- 7 Um eine SMS-Konversation zu beginnen, können Sie ähnlich wie beim Online-Chat weiter Nachrichten an die-/denselben Empfänger schreiben und senden. Alle gesendeten und empfangenen Nachrichten zwischen Ihnen und dem/den Empfänger(n) werden in Form von Chat-Protokollen angezeigt.

So schreiben und senden Sie eine MMS:

- 1 Geben Sie im Feld **An** die Mobilnummer, E-Mail-Adresse oder einen Kontaktnamen ein. Passende Kontakte werden mit ihrer Mobilnummer oder E-Mail-Adresse unter dem Feld **An** angezeigt. Berühren Sie einen passenden Kontakt oder geben Sie die gewünschte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse manuell ein.
- 2 Wiederholen Sie Schritt 1, um mehr Mobilnummern einzugeben, wenn Sie die Nachricht an mehrere Mobiltelefonnutzer senden möchten.
- 3 Sie können der Nachricht eine Betreffzeile hinzufügen, indem Sie die Menütaste  → **Betreff hinzufügen** berühren.
- 4 Berühren Sie das Textfeld **Zum Schreiben eintippen**, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
- 5 Während Sie Ihre Nachricht bearbeiten, können Sie die Menütaste  → **Anhang** berühren, um der Nachricht Medienelemente anzufügen (siehe unten).
- 6 Wenn Sie mit dem Bearbeiten der MMS fertig sind, berühren Sie die Taste **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Sie können an die MMS folgende Elemente anhängen:

Bild	Öffnen Sie die Anwendung „Fotos & Videos“ und berühren Sie eine Bilddatei, um sie an die Nachricht anzuhängen.
Bild aufnehmen	Öffnen Sie die Kameraanwendung, um ein Foto zu machen und es dann Ihrer Nachricht anzufügen. Weitere Informationen über die Kameraanwendung finden Sie im Abschnitt Kamera.
Grafik	Öffnen Sie die Anwendung „Fotos & Videos“ und berühren Sie einen Video-Clip, um ihn an die Nachricht anzuhängen.
Video aufnehmen	Öffnen Sie die Kameraanwendung, um einen Video-Clip aufzunehmen und ihn dann Ihrer Nachricht anzufügen. Weitere Informationen über die Camcorder-Anwendung finden Sie im Abschnitt Kamera.

Audio

Öffnen Sie das Menü **Audio auswählen**. Berühren Sie eine gewünschte Audiodatei und dann **OK**, um die Datei Ihrer Nachricht anzuhängen.

So hängen Sie einer MMS eine Audio-Datei an, die auf der SD-Karte gespeichert ist:

- 1** Erstellen Sie auf der SD-Karte einen Ordner mit dem Namen „Klingeltöne“.
 - 2** Öffnen Sie den Ordner „Klingeltöne“.
 - 3** Kopieren Sie die Audio-Datei, die Sie an die MMS anhängen möchten, in den Ordner „Klingeltöne“.
 - 4** Berühren Sie auf dem Bildschirm „MMS-Composer“ die Menütaste  → **Anhängen** → **Audio**.
 - 5** Wählen Sie die Audio-Datei aus, um Sie an die MMS anzuhängen.
-

Audioaufnahme

Öffnen Sie die Anwendung **Rekorder**, um einen Audio-Clip aufzunehmen.

- Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
 - Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
 - Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhören.
 - Berühren Sie **Diese Aufnahme verwenden**, um die Aufnahme an Ihre Nachricht anzuhängen.
-

Diaschau

Öffnen Sie den Bildschirm **Diashow bearbeiten**, um eine Diashow zu erstellen und sie an Ihre Nachricht anzuhängen.

- 1** Berühren Sie **Dia hinzufügen**, um neue Dias zu erstellen.
- 2** Berühren Sie ein erstelltes Dia, z.B. **Dia 1**, um den Bildschirm „Diashow-Editor“ aufzurufen.
- 3** Berühren Sie **Bild hinzufügen** und wählen dann das Bild aus, dass Sie der Diashow hinzufügen möchten.
- 4** Sie können das Textfeld am unteren Bildschirmrand berühren, um einen Titel für das angezeigte Dia zu schreiben.
- 5** Berühren Sie die Menütaste , um eine Dia-Vorschau anzuzeigen, dem aktuellen Dia Musik hinzuzufügen oder die Dauer des Dias sowie das Layout für Text und Bild zu ändern.
- 6** Wenn Sie mehrere Dias bearbeiten, berühren Sie , um das nächste Dia zu bearbeiten. Berühren Sie , um zum vorherigen Dia zurückzukehren.

ANMERKUNG: Sie können eine Diashow mit bis zu zehn Dias erstellen.

- 7** Um ein Bild zu ersetzen, berühren Sie auf dem Bildschirm „Diashow-Editor“ die Taste **Bild ersetzen** und wählen dann ein neues aus, um es zu ersetzen. Um das aktuelle Dia zu entfernen, berühren Sie die Taste **Dia entfernen**. Um eine Vorschau der Diashow anzuzeigen, berühren Sie die Taste **Vorschau**.
 - 8** Wenn Sie fertig sind berühren Sie Taste **Fertig** unten rechts, um Ihrer Nachricht die Diashow hinzuzufügen.
 - 9** Berühren Sie auf dem Bildschirm „Nachrichten-Composer“ das Symbol „Diashow-Anhang“ , um die Diashow wiederzugeben. Berühren Sie **Bearbeiten**, um die Diashow zu ändern.
 - 10** Um den Diashow-Anhang von Ihrer Nachricht zu entfernen, berühren Sie **Bearbeiten** → die Menütaste  → **Diashow verwerfen**.
-

Empfangen von SMS/MMS-Nachrichten

Je nach den Benachrichtigungseinstellungen, klingelt oder vibriert das Telefon, oder es zeigt eine Kurzmeldung in der Statusleiste an, wenn eine neue SMS/MMS ankommt.

Es wird ein Symbol „Neue Nachricht“  angezeigt, die in der Statusleiste bleibt, um Sie auf die neue Nachricht aufmerksam zu machen.



ANMERKUNG: Um die Benachrichtigungseinstellungen für neue Nachrichten zu ändern, berühren Sie in der Anwendung „Nachrichten“ die Menütaste  → **Einstellungen** → **Benachrichtigungen**. Sie können entscheiden, ob Sie eine Textnachricht in der Statusleiste empfangen möchten, einen Klingelton dafür aussuchen oder das Telefon vibrieren lassen, wenn eine neue Nachricht ankommt.

SMS- und MMS-Nachrichten, die von demselben Kontakt oder derselben Nummer gesendet wurden, werden in Nachrichten-Threads gruppiert, ähnlich wie bei Textkonversationen in einem Online-Chat. Sie können alle Nachrichten sehen, die zwischen Ihnen und dem Kontakt ausgetauscht wurden. Nachrichten-Threads werden nach Sende- und Empfangsdatum aufgeführt, wobei der neueste ganz oben steht.

So lesen Sie eine SMS

- Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, auf der das Symbol „Neue Nachricht“  angezeigt wird. Eine Benachrichtigungsliste wird geöffnet. Berühren Sie eine „Neue Nachricht“-Benachrichtigung, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.
- Berühren Sie  →  **Nachrichten**, um die Nachrichtenliste anzuzeigen, und dann eine SMS/MMS oder einen Nachrichten-Thread, um sie zu öffnen und zu lesen.

Falls die Nachricht folgendes enthält:

- Webseite–berühren Sie den Link, um die **Browser**-Anwendung zu öffnen und die Webseite zu besuchen.
- Telefonnummer–berühren Sie die Nummer, um die **Telefon**-Anwendung zu öffnen und die Nummer anzurufen.

- E-Mail-Adresse–berühren Sie die E-Mail-Adresse, um die E-Mail\Gmail-Anwendung zu öffnen und eine E-Mail zu schreiben, um sie an diese Adresse zu senden.

So leiten Sie die Nachricht weiter

- 1 Berühren und halten Sie die Nachricht. Das Menü **Nachrichtenoptionen** geht auf.
- 2 Wählen Sie **Weiterleiten**, um die Nachricht weiterzuleiten.

So zeigen Sie eine MMS an

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, auf der das Symbol „Neue Nachricht“  angezeigt wird. Eine Benachrichtigungsliste wird geöffnet. Berühren Sie eine „Neue Nachricht“-Benachrichtigung, um die Nachricht zu öffnen.
oder

Berühren Sie  →  **Nachrichten**, um die Nachrichtenliste anzuzeigen, und dann eine MMS oder einen Nachrichten-Thread, um sie zu öffnen.

- 2 Berühren Sie die Miniaturansicht des angehängten Bildes, um es anzuzeigen. Berühren Sie die Taste **Wiedergeben** , um das angehängte Video abzuspielen.



ANMERKUNG: Berühren Sie die Taste **Download**, um die Mediendatei in der Nachricht manuell herunterzuladen.



ANMERKUNG: Um das angehängte Medienelement auf Ihrer MicroSD-Karte zu speichern, halten Sie die Nachricht berührt, und das Menü **Nachrichtenoptionen** wird geöffnet. Berühren Sie **Anhang auf SD-Karte kopieren**.

So beantworten Sie eine SMS oder MMS

- 1 Berühren Sie eine Nachricht oder einen Nachrichten-Thread, um sie zu öffnen.
- 2 Verfassen Sie Ihre Antwort im Textfeld **Zum Schreiben eintippen**.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre Nachricht an den Absender zu schicken.

So löschen Sie eine SMS/MMS oder einen Nachrichten-Thread

- 1 Berühren und halten Sie auf der Liste „Nachrichten“ den Nachrichten-Thread, den Sie löschen möchten.
- 2 Um den gesamten Thread zu löschen, berühren Sie **Thread löschen** und dann **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
Um eine Nachricht in einem Thread zu löschen, halten Sie die zu löschende Nachricht berührt und berühren dann **Nachricht löschen** im Menü „Nachrichtsoptionen“. Berühren Sie **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.



ANMERKUNG: Um alle Nachrichten in der Liste zu löschen, berühren Sie die Menütaste  → **Threads löschen**.

So bearbeiten Sie die Nachrichteneinstellungen

Berühren Sie die Menütaste  → **Einstellungen** auf der Nachrichtenliste, um die SMS- oder MMS-Einstellungen zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Popup-Menü

Berühren Sie die Menütaste , um das Popup-Menü zu öffnen oder zu schließen, in dem die verfügbaren Optionen der aktuellen Anwendung oder Aktionen aufgeführt sind, die Sie auf dem aktuellen Bildschirm durchführen können.

So wählen Sie eine Option oder ein Element aus dem Popup-Menü aus

- 1 Berühren Sie die Menütaste , um das Popup-Menü zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Element im Popup-Menü.
- 3 Falls das Menü auf der rechten Seite eine Bildlaufleiste enthält, können Sie das Menü durchlaufen, bis Sie das gewünschte Element gefunden haben.
- 4 Berühren Sie die Menütaste , um das Popup-Menü zu öffnen.

Bildschirmtastatur

Sie können über die Bildschirmtastatur Texte eingeben. Wenn Sie eine Anwendung starten oder ein Feld berühren, das eine Texteingabe verlangt, öffnet sich die Bildschirmtastatur. Die Tastatur dreht sich automatisch in Hoch- oder Querformat, wenn Sie das Gerät drehen.

So schließen Sie die Tastatur

Berühren Sie Taste „Zurück“  oder das Symbol  auf der Tastatur oder halten Sie die Menütaste  berührt.

So zeigen Sie die Tastatur an

Halten Sie die Menütaste  berührt oder berühren Sie ein Textfeld.

Tastatursteuerungen



- 1**
 - Berühren, um Buchstaben in das Feld einzugeben, wo der Cursor angezeigt wird.
 - Berührt halten, um für entsprechende Sprachen Buchstaben mit Accent zu verwenden.
- 2**
 - Über der Tastatur werden je nach den getippten Buchstaben Wortvorschläge angezeigt, wobei das wahrscheinlichste in Farbe hervorgehoben wird.
 - Sie können einen Wortvorschlag berühren, um ihn in das Textfeld zu übernehmen.
- 3**
 - Berühren, um die Tastatur in Großbuchstaben anzuzeigen, um einen Großbuchstaben zu tippen.
 - Berühren, um Tastatur auf Kleinbuchstaben zurückzustellen.
- 4**
 - Berühren Sie , um den Cursor nach links zu bewegen, und , um ihn nach rechts zu bewegen.
- 5**
 - Berühren, um die Symboltastatur zum Eingeben von anderen Satzzeichen als dem Punkt anzuzeigen.
 - Berühren, um zur Alphabet-Tastatur zurückzuschalten.
- 6**
 - Berühren, um das Smiley-Emoticon einzugeben.
 - Berührt halten, um mehr verfügbare Emoticons anzuzeigen.
- 7**
 - Berühren, um ein eingegebenes Zeichen, ein Symbol oder eine Leerstelle zu löschen.
 - Berührt halten, um getippten Text schnell zu löschen.
- 8**
 - Berühren, um mehr Wortvorschläge anzuzeigen.

So konfigurieren Sie die Tastatureinstellungen:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Gebietsschema und Text → Android-Tastatur oder

berühren Sie die Anwendungstaste  → Symbol **Einstellungen**  → Gebietsschema und Text → Android-Tastatur.

- 2 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

Verfügbare Tastatureinstellungen

Vibrieren bei Tastendruck	Das Gerät vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
Ton bei Tastendruck	Es ertönt ein akustisches Signal, wenn Sie eine Taste berühren. ANMERKUNG: Wählen Sie ebenfalls Einstellungen → Ton und Display → Akustische Auswahl , um diese Funktion zu aktivieren.
Automatische Groß-/Kleinschreibung	Der erste Buchstabe des Wortes in einem neuen Satz wird groß geschrieben.
Vorschläge anzeigen	Zeigen Sie beim Tippen Wortvorschläge an.
Quick Fixes	Rechtschreib- und Tippfehler markieren und korrigieren.
Automatische Vervollständigung	Nach einem getippten Wort wird automatisch eine Leerstelle oder das entsprechende Satzzeichen eingefügt.

Erstellen Sie Ihr eigenes Wörterbuch

Die Tastatur verwendet das Standardwörterbuch, um beim Tippen die Wortvorschläge anzuzeigen. Sie können ein persönliches Wörterbuch anlegen, das Wörter enthält, die im Hauptwörterbuch nicht vorhanden sind. Die Tastatur prüft auch Wörter, die zu Ihrem persönlichen Wörterbuch gehören, um Wortvorschläge zu machen.

So fügen Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzu

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Gebietsschema und Text → Wörterbuch des Nutzers oder berühren Sie die Anwendungstaste  → das Symbol Einstellungen  → Gebietsschema und Text → Wörterbuch des Nutzers.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  → Hinzufügen.
- 3 Geben Sie das gewünschte Wort ins Textfeld Zum Wörterbuch hinzufügen ein.
- 4 Berühren Sie OK.

So bearbeiten Sie ein Wort im Wörterbuch

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Gebietsschema und Text → Wörterbuch des Nutzers oder berühren Sie die Anwendungstaste  → das Symbol Einstellungen  → Gebietsschema und Text → Wörterbuch des Nutzers.
- 2 Berühren Sie ein gewünschtes Wort.
- 3 Berühren Sie **Bearbeiten**.
- 4 Bearbeiten Sie die Rechtschreibung des Wortes im Textfeld Wort bearbeiten.
- 5 Berühren Sie OK.

So löschen Sie ein Wort aus dem Wörterbuch

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Gebietsschema und Text → Wörterbuch des Nutzers oder berühren Sie die Anwendungstaste  → das Symbol Einstellungen  → Gebietsschema und Text → Wörterbuch des Nutzers.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Wort.
- 3 Berühren Sie **Löschen**.

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die sich auf dem Startbildschirm befinden, und die einen schnellen und einfachen Zugriff auf Informationen gewährleisten. Das Facebook-Widget ermöglicht es Ihnen, Einträge auf Ihrer Wand zu lesen und Ihren Status zu aktualisieren.



ANMERKUNG: Um die folgenden Widgets nutzen zu können, müssen Sie sie auf dem Startbildschirm Ihres Telefons erstellen. Sie benötigen eine Verbindung zum Datennetzwerk, um eine Internetverbindung herzustellen. Informationen zur Konfiguration finden Sie im Abschnitt Internet-Verbindung. Informationen zum Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm finden Sie im Abschnitt Anpassen Ihres Startbildschirms.

Google Suche

Sie können das Google Schnellsuchfeld verwenden, um Webseiten und Informationen in Google zu finden oder auf die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen zuzugreifen.

Suche durch Eingabe

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm Ihres Telefons das **Google Schnellsuchfeld**. Die Bildschirmtastatur wird geöffnet.
- 2 Geben Sie über die Tastatur ein Schlüsselwort oder einen vollständigen Namen in das Feld ein. Während Sie tippen, werden Suchergebnisse, die dem eingegebenen Wort ganz oder teilweise entsprechen, unter dem Suchfeld angezeigt.
- 3 Durchsuchen Sie die aufgeführten Suchergebnisse und berühren Sie eines, um das gewünschte auszuwählen. Wenn Sie nur passende Internet-Links auf Google anzeigen möchten, berühren Sie entweder die Taste **Suche** auf der Tastatur oder das Suchsymbol  im Suchfeld.
- 4 Die passende Anwendung oder der Browser mit passenden Internet-Links wird geöffnet.
- 5 Berühren Sie einen gewünschten Link, wenn Sie eine Webseite anzeigen möchten.

So suchen Sie mit Spracheingabe

- 1 Berühren Sie  in der rechten Ecke des Suchfelds.
- 2 Sagen Sie den Namen oder ein Schlüsselwort des gesuchten Elements.
- 3 Der Browser mit passenden Internet-Links wird geöffnet.

RSS

Real Simple Syndication (RSS) ist ein Web-Format für Webseitenbesitzer, um RSS-Feeds zu veröffentlichen–vollständige oder zusammengefasste Texte häufig aktualisierter Web-Inhalte, wie z.B. Blog-Einträge und Schlagzeilen.

Wenn Sie eine RSS-Feed abonnieren, erhalten Sie ein Update, sobald der RSS-Herausgeber neue Inhalte veröffentlicht. Sie können dann den RSS-Reader in Ihrem Gerät zum Lesen von RSS-Feeds verwenden, die Sie abonniert haben.

So finden Sie die URL Ihrer RSS-Feed

- 1 Berühren Sie **Browser** , um den Browser zu öffnen.
- 2 Gehen Sie zur Website, die die gewünschte RSS-Feed zur Verfügung stellt.
- 3 Berühren Sie das orangefarbene Symbol RSS bei der RSS-Feed. Die URL der RSS-Feed wird dann im Adressfeld der Webseite am oberen Bildschirmrand des Browsers angezeigt.
- 4 Berühren Sie das Adressfeld der Webseite und halten Sie anschließend das Adressfeld der Webseite gedrückt, um das Popup-Menü **Text verarbeiten** zu öffnen.
- 5 Berühren Sie **Alle kopieren**, um die angezeigte URL zu kopieren.
- 6 Kehren Sie zum RSS-Feed-Widget auf dem Startbildschirm zurück.

So abonnieren Sie RSS-Feeds

Geben Sie die URL einer RSS-Feed in den RSS-Reader ein:

- 1 Berühren Sie im RSS-Feed Widget **Konfigurieren**.
- 2 Geben Sie die URL Ihrer RSS-Feed ein, die Sie vom Browser kopiert haben, oder kleben Sie sie.
- 3 Berühren Sie **Einrichten**.

So lesen Sie RSS-Feeds

Berühren Sie das RSS-Feed-Widget, um den RSS-Reader zu öffnen. Es wird eine Liste der RSS-Kanäle angezeigt. Berühren Sie einen Kanal, um die RSS-Feeds darin zu lesen.

Der RSS-Reader in Ihrem Gerät prüft Ihre Feed-Abos regelmäßig und lädt Aktualisierungen herunter, die er dort findet.



ANMERKUNG: Manche RSS-Herausgeber verlangen eine Gebühr zum Downloaden der RSS-Feeds.

Facebook

Facebook ist eine soziale Netzwerkseite, auf der Sie Ihr persönliches Profil posten, Freunde, Klassenkameraden oder Kollegen suchen und kontaktieren sowie Nachrichten austauschen können.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm Ihres Geräts die Taste **Anmelden** in der oberen rechten Ecke des Facebook-Widgets.
- 2 Um Facebook verwenden zu können, müssen Sie ein Facebook-Konto erstellen, sofern Sie keines haben. Berühren Sie die Taste **Anmelden** und befolgen Sie die Anweisungen, um fortzufahren.
- 3 Für die Anmeldung bei Facebook geben Sie Ihre E-Mail und ein Kennwort ein und berühren dann **Anmelden**.



ANMERKUNG: Informationen über die Verwendung von Facebook finden Sie unter facebook.com/help.

Twitter

Twitter ist ein sozialer Networking-Anwendungsdienst, mit dem Sie über das Internet mit Leuten in Kontakt bleiben und einfache Fragen und Antworten posten können.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm Ihres Geräts die Taste **Anmelden** in der oberen rechten Ecke des Twitter-Widgets.
- 2 Um Twitter verwenden zu können, müssen Sie ein Twitter-Konto erstellen, sofern Sie keines haben. Berühren Sie die Taste **Erste Schritte** und befolgen Sie die Anweisungen, um fortzufahren.
- 3 Für die Anmeldung bei Twitter geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, dann berühren Sie **Anmelden**.



ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Verwendung von Twitter finden Sie unter [Twitter.com/Help](https://twitter.com/Help).

Verwaltung Ihrer Telefoneinstellungen

So prüfen Sie den Speicherplatz

Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **SD-Karte und Speicher**. Auf dem Bildschirm wird der gesamte sowie der verfügbare Speicherplatz auf dem Gerät und der MicroSD-Karte angezeigt.

So löschen Sie unerwünschte Anwendungsdaten, um Speicherplatz frei zu machen.

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anwendungen verwalten**.
- 2 Berühren Sie auf der Liste „Anwendungen verwalten“ die Anwendung, deren Cache oder Daten Sie entfernen möchten.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsinfo“ **Daten löschen in Speicher**, um unerwünschte Anwendungsdaten zu löschen. Berühren Sie **Cache löschen in Cache**, um unerwünschte Cache-Daten zu löschen.

So formatieren Sie die MicroSD-Karte

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **SD-Karte und Speicher**.
- 2 Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**, um die Option **SD-Karte formatieren** zu aktivieren.



VORSICHTSHINWEIS: Beim Formatieren der MicroSD-Karte werden alle Daten und Download-Anwendungen, die darauf gespeichert sind, gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, sichern, bevor Sie Ihre MicroSD-Karte formatieren.



ANMERKUNG: Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Gerätedaten sichern, finden Sie unter Synchronisierung Ihres Dell™ Streak mit Ihrem Computer mithilfe von Dell PC Suite.

- 3 Berühren Sie die **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren**-Taste.

So löschen Sie alle Daten von Ihrem Gerät



VORSICHTSHINWEIS: Mithilfe der folgenden Schritte löschen Sie alle Daten, einschließlich Ihr Google-Konto und Download-Anwendungen von Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, vor dem Löschen sichern.

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite → Menütaste → Einstellungen → Datenschutz → Auf Werkzustand zurück.
- 2 Berühren Sie Telefon zurücksetzen.



ANMERKUNG: Sie müssen Ihr Display-Entsperrungsmuster zeichnen, sofern es aktiviert ist.

- 3 Berühren Sie Alles löschen, nachdem Sie die Warnung gelesen haben.

So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück



VORSICHTSHINWEIS: Mithilfe der folgenden Schritte setzen Sie Ihr Gerät wieder auf den Standardstatus zurück und löschen alle Daten und Download-Anwendungen, die darauf gespeichert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, sichern, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.

- 1 Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt und berühren dann die Option Ausschalten auf dem Bildschirm, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketasten und gedrückt.
- 3 Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt, ohne die Lautstärketasten loszulassen, bis sich das Gerät mit dem Konfigurationsbildschirm einschaltet.
- 4 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die gelbe Leiste auf dem Bildschirm auf die Option Werkstatus zu verschieben.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste , um das Zurücksetzen zu starten.
- 6 Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.

So aktualisieren Sie die Softwareversion auf Ihrem Gerät



VORSICHTSHINWEIS: Mithilfe der folgenden Schritte löschen Sie alle Daten, einschließlich Ihr Google-Konto und Download-Anwendungen von Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, vor dem Löschen sichern.

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die hervorgehobene Leiste auf die Option Softwareaktualisierung über Update.pkg auf SD-Karte zu verschieben, und drücken Sie die Kamerataste , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie die Kamerataste , zu bestätigen und die Notfall-Softwarewiederherstellung zu starten.



ANMERKUNG: Falls Sie die Softwarewiederherstellung abbrechen möchten, drücken Sie die Lautstärketaste .

- 4 Warten Sie, bis das Gerät Dateien geladen hat und starten Sie das System neu.

Web

Internet-Verbindung

Zum Browsen im Internet und um Web-basierte Programme aufzurufen, wie beispielsweise Instant Messaging, muss eine der folgenden Datennetzverbindungen verfügbar sein:

- GPRS
- EDGE
- 3G
- HSPA
- WLAN

GPRS/EDGE/3G/HSPA

So stellen Sie die Internet-Verbindung mithilfe von GPRS, EDGE, 3G oder HSPA her

Ihr Gerät wurde mit der GPRS, EDGE, 3G oder HSPA-Netzfähigkeit konfiguriert, die der Dienstanbieter der installierten SIM-Karte bereitstellt. Dies ist jedoch nur auf Telefonate und SMS/MMS beschränkt. Wenn eine aktuelle WLAN-Verbindung verfügbar ist, verwendet das Gerät automatisch diese Verbindung für den Zugriff auf das Internet. Die Internetverbindung über GPRS, EDGE, 3G oder HSPA wird vorübergehend inaktiv, bis die WLAN-Verbindung endet.

So stellen Sie eine Internetverbindung über ein GPRS, EDGE, 3G oder HSPA-Datennetz her:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** und dann **WLAN**, um es zu deaktivieren.
- 2 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** → **Mobile Netzwerke** und dann **Datenverbindung**, um sie zu aktivieren.



ANMERKUNG: Berühren Sie zum schnellen Zugriff auf Wireless-Steuerungen die Statusleiste, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, um dieselben Einstellungen durchzuführen.



ANMERKUNG: Je nachdem, ob derzeit ein GPRS-, EDGE-, 3G- oder HSPA-Netzwerk verwendet wird, wird ein entsprechendes Datennetzsymbol auf der Statusleiste angezeigt, nachdem die Datenverbindung aufgebaut wurde. Sehen Sie sich für die Zuweisung der Datennetzsymbole die Statusleiste in Statusleiste an.

Sie können das Gerät so einstellen, dass es nach verfügbaren Netzwerken sucht, wenn Sie sich nicht im Bereich Ihres Heimnetzwerks befinden oder sich bei einem anderen Netzwerk anmelden möchten.

So wählen Sie manuell ein neues Netzwerk

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite → Menütaste → Einstellungen → Wireless → Mobile Netzwerke → Netzbetreiber → Netzwerke suchen. Die Liste derzeit verfügbarer Netzwerke wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste manuell aus.

So wählen Sie automatisch ein neues Netzwerk aus

Berühren Sie die Taste Startseite → Menütaste → Einstellungen → Wireless → Mobile Netzwerke → Netzbetreiber → Automatisch auswählen.

WLAN

Sie können mit Ihrem Gerät über WLAN eine Internet-Verbindung herstellen.

Um WLAN auf dem Gerät zu verwenden, benötigen Sie Zugang zu einem Wireless-Punkt oder „Hotspot“ innerhalb eines Bereichs von 100 Metern.



ANMERKUNG: Der Bereich und die Qualität des WLAN-Signals werden von der Anzahl verbundener Geräte, der Infrastruktur und Objekten, die das Signal durchdringen muss, beeinflusst.

So aktivieren Sie WLAN und stellen eine Netzverbindung her

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite → Menütaste → **Einstellungen** → **Wireless** → **WLAN**, um das Kontrollkästchen „WLAN“ auszuwählen. Das Gerät sucht nach verfügbaren Wireless-Netzwerken.
- 2 Berühren Sie **WLAN-Einstellungen**. Die Netzwerknamen und Sicherheitseinstellungen (**Offenes Netzwerk** oder **gesichert mit WEP**) der erkannten WLAN-Netzwerke werden auf der Liste **WLAN-Netzwerke** aufgeführt.
- 3 Blättern Sie durch die Liste und berühren Sie das WLAN-Netzwerk, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie gegebenenfalls ein Kennwort ein, und berühren Sie dann **Verbinden**, um eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herzustellen.



ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem Netzwerk verbinden möchten, das mit WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 oder WPS (Wireless Protected Setup) geschützt ist, müssen Sie den WEP/WPA/WPA2/WPS-Sicherheitsschlüssel eingeben, um autorisierten Zugang zum Netzwerk zu erhalten. Wenn Ihr Gerät die Verbindung zu einem zuvor aufgerufenen sicheren WLAN-Netzwerk herstellt, werden Sie nicht aufgefordert, den WEP/WPA/WPA2/WPS-Schlüssel erneut einzugeben, es sei denn, Sie haben es auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.



ANMERKUNG: Ihr Gerät kann über WLAN oder mobile Netze (GPRS, EDGE, 3G oder HSPA) eine konstante Internet-Verbindung aufrecht erhalten. Die WLAN-Verbindung hat jedoch Vorrang vor der mobilen Netzverbindung, wenn beides verfügbar ist.

So prüfen Sie die aktuelle WLAN-Netzwerkverbindung

Über die Statusleiste:

Wenn Ihr Gerät mit einem WLAN-Netz verbunden ist, zeigt das WLAN-

Symbol  in der Statusleiste die Signalstärke an (Anzahl der aufleuchtenden Balken). Falls **WLAN-Einstellungen**→**Netzwerkhinweis** aktiviert ist,

wird dieses Symbol  in der Statusleiste angezeigt, wenn das Gerät ein verfügbares WLAN-Netzwerk im Zugangsbereich findet.

Über das WLAN-Netzwerk:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite →Menütaste →**Einstellungen**→**Wireless**→**WLAN-Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem das Gerät derzeit verbunden ist (als **Verbunden** gekennzeichnet). Es wird ein Fenster angezeigt, in dem der Name des WLAN-Netzwerks, sein Status, die Geschwindigkeit, Signalstärke, Sicherheitsinformationen und die IP-Adresse angegeben werden.



ANMERKUNG: Falls Sie das WLAN-Netzwerk von Ihrem Gerät trennen möchten, berühren Sie in diesem Fenster **Entfernen**. Sie müssen die WLAN-Einstellungen neu konfigurieren, wenn Sie die Verbindung zu diesem Wireless-Netzwerk wieder herstellen möchten.

So stellen Sie die Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk her

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite →Menütaste →**Einstellungen**→**Wireless**→**WLAN-Einstellungen**. Die erkannten WLAN-Netzwerke werden auf der Liste **WLAN-Netzwerke** angezeigt.



ANMERKUNG: Um eine neue Suche nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu starten, berühren Sie auf dem Bildschirm **WLAN-Einstellungen** die Menütaste →**Scannen**.

- 2 Blättern Sie durch die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke und berühren Sie den Namen des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



ANMERKUNG: Falls sich das Wireless-Netzwerk, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten, nicht auf der Liste erkannter Netzwerke befindet, blättern Sie ans Ende der Liste und berühren **WLAN-Netzwerk hinzufügen**. Geben Sie die WLAN-Netzwerkeinstellungen ein und berühren dann **Speichern**.

Alle Verbindungen mithilfe des Flugmodus deaktivieren

Die Auswahl „Flugmodus“ deaktiviert alle mobilen und WLAN-Verbindungen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Wireless-Verbindungen streng untersagt sind, wie z.B. in einem Flugzeug.

Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** → **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.




ANMERKUNG: Sie können das Gerät nicht laden, wenn es sich im Flugmodus befindet.

Browsen im Internet

So öffnen Sie den Browser

Berühren Sie **Browser** .

So verwenden Sie die Browser-Steuerungsleiste

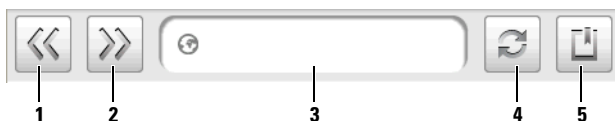

- | | |
|---|--|
| 1 | Berühren, um die vorherige Seite anzuzeigen. |
| 2 | Berühren, um die nächste Seite anzuzeigen. |
| 3 | Berühren Sie das Adressfeld der Webseite und geben Sie die Adresse der Webseite ein, die Sie aufrufen möchten. |
| 4 | Berühren, um die aktuelle Seite zu aktualisieren. |
| 5 | Berühren, um Lesezeichen anzuzeigen oder die aktuelle Webseite der Lesezeichenliste hinzuzufügen. |

So gehen Sie zu einer Webseite

- Über den Browser-Bildschirm:
 - Berühren Sie das Adressfeld der Webseite auf dem Bildschirm.
 - Berühren Sie die Menütaste  → **Los**.

- 2 Geben Sie die Webadresse über die Bildschirmtastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webadressen angezeigt.
- 3 Berühren Sie eine der auf dem Bildschirm angezeigten Adressen, um direkt zu dieser Webseite zu gehen, oder geben Sie die Webadresse ganz ein und berühren dann **Los**.

So richten Sie Ihre Startseite ein

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Einstellungen** → **Startseite festlegen**.
- 2 Geben Sie die Webadresse der Webseite ein, die Sie als Startseite verwenden möchten und berühren dann **OK**.

Webseiten anzeigen

So navigieren Sie auf einer Webseite

Fahren Sie mit dem Finger horizontal oder vertikal über den Bildschirm, um zum gewünschten Bereich einer Webseite zu gelangen.

So vergrößern Sie die Ansicht einer Webseite

Zoomen Sie den gewünschten Bereich der Webseite heran, indem Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander ziehen.

So verkleinern Sie die Ansicht einer Webseite

Zoomen Sie den gewünschten Bereich einer Webseite weg, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen ziehen.

So öffnen Sie ein neues Fenster

Wenn nur ein Fenster geöffnet ist, berühren Sie die Menütaste  → **Neues Fenster**. Ein neues Browser-Fenster wird geöffnet und führt Sie zur Startseite. Falls mehrere Fenster geöffnet sind:

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Fensterübersicht**. Der Bildschirm **Aktuelle Fenster** wird geöffnet und zeigt mehrere Browser-Fenster in einer kleineren Ansicht an.
- 2 Fahren Sie mit dem Finger zum Browser-Fenster **Neues Fenster** und berühren Sie es. Ein neues Browser-Fenster wird geöffnet und führt Sie zur Startseite.

So wechseln Sie die Browser-Fenster

Sie können mehrere Browser-Fenster öffnen, um einfach von einer Webseite zur anderen zu wechseln.

- 1 Berühren Sie in einem Browser-Fenster die Menütaste  → **Fensterübersicht**. Der Bildschirm **Aktuelle Fenster** wird geöffnet und zeigt mehrere Browser-Fenster in einer kleineren Ansicht an.
- 2 Berühren Sie ein Browser-Fenster mit der Webseite, die Sie anzeigen möchten. Das Fenster füllt dann den ganzen Bildschirm aus.
- 3 Um ein Browser-Fenster zu schließen, berühren Sie  in dem Browser-Fenster.



ANMERKUNG: Sie können den Titelbereich auf der Statusleiste berühren, um Browser-Fenster schnell hinzuzufügen oder auszuwählen. Informationen zum Titelbereich finden Sie unter Statusleiste.

So finden Sie einen Text auf einer Webseite

- 1 Berühren Sie auf der Webseite, die Sie sich ansehen, die Menütaste  → **Auf Seite suchen**.
- 2 Geben Sie das gesuchte Element in die Suchleiste ein.
- 3 Berühren Sie die Links- und Rechtspfeiltasten, um zum vorherigen oder nächsten Element zu gehen.



ANMERKUNG: Berühren Sie , um die Suchleiste zu schließen.

So kopieren Sie Text von einer Webseite

Sie können einen Text von einer Webseite in Ihre E-Mail, SMS- oder Multimedia-Nachrichten kopieren.

- 1 Gehen Sie zu der Webseite, von der Sie den Text kopieren möchten.
- 2 Machen Sie den Text ausfindig, den Sie kopieren möchten, und berühren dann die Menütaste  → **Text auswählen**.
- 3 Legen Sie den Finger auf den Anfang und ziehen ihn zum Ende des zu kopierenden Texts. Der kopierte Text wird rosa hervorgehoben.
- 4 Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.
- 5 Um den Text in eine E-Mail, SMS- oder Multimedia-Nachricht einzufügen, halten Sie das Textfeld auf einem Nachrichten- oder E-Mail-Bildschirm berührt, und berühren Sie dann **Einfügen** im Popup-Menü.

Verwendung von Web-Links, Verlauf und Downloads

So wählen Sie einen Link auf einer Webseite aus

Gehen Sie auf einer Webseite zum gewünschten Link. Der Link wird orange umrandet, wenn Sie ihn berühren.

Linktyp	Funktionalität
Webadresse	• Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen. • Halten Sie den Link berührt, um ein Popup-Menü zu öffnen, mit dem Sie den Link öffnen, ein Lesezeichen setzen, speichern, in die Zwischenablage kopieren oder über SMS weiterleiten können.
E-Mail-Adresse	• Berühren, um eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse zu senden. • Berührt halten, bis ein Popup-Menü angezeigt wird. Berühren Sie Kopieren, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse später oder beim Schreiben einer neuen E-Mail als neuen Kontakt einfügen.
Telefonnummer	Berühren, um die Anwendung Telefon zu öffnen und die Telefonnummer anzurufen. ANMERKUNG: Sie können nur dann eine Nummer auf der Webseite anrufen, wenn diese Funktion von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

So prüfen Sie den Verlauf besuchter Webseiten

- 1 Berühren Sie  auf dem Browser-Bildschirm oder die Menütaste  → Lesezeichen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**.
- 3 Berühren Sie den Tag, an dem die gewünschte Webseite zuletzt besucht wurde.
- 4 Berühren Sie eine Webadresse, um die Webseite zu öffnen.



ANMERKUNG: Um die zuletzt besuchten Webseiten zu prüfen, berühren Sie die Registerkarte **Meistbesucht**.

So lassen Sie den Download von Webanwendungen zu



VORSICHTSHINWEIS: Anwendungen, die vom Internet heruntergeladen werden, können von unbekannten Quellen stammen. Um Ihr Gerät und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter laden, wie z.B. Android Market.

Um Webanwendungen herunterzuladen, aktivieren Sie die Download-Funktion Ihres Geräts.

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite → Menütaste → Einstellungen → Anwendungen.
- 2 Berühren Sie **Unbekannte Quellen**, um das Kontrollkästchen auszuwählen.
- 3 Wenn das Dialogfeld **Achtung** geöffnet wird, berühren Sie **OK**.



ANMERKUNG: Alle heruntergeladenen Anwendungen werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Bevor Sie eine Anwendung vom Internet herunterladen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät eine MicroSD-Karte installiert ist. Anweisungen zur Installation einer MicroSD-Karte finden Sie im Abschnitt Installation der MicroSD-Karte.

So installieren Sie eine Anwendung

- 1 Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
- 2 Der Bildschirm „Anwendungsdetails“ wird geöffnet. Lesen Sie sich die Einzelheiten der Anwendung durch, wie beispielsweise der Preis, die allgemeine Bewertung, Benutzerkommentare, die Kontaktinfo des Entwicklers u.s.w.
- 3 Um die Anwendung zu installieren, wählen Sie entweder **Installieren** aus, sofern es sich um eine kostenlose Anwendung handelt, oder **Kaufen**, wenn sie erworben werden muss.

So überprüfen Sie Downloads

Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste → Downloads.

Lesezeichen verwalten

Sie können auf Ihrem Gerät so viele Lesezeichen speichern, wie Sie möchten.

So versehen Sie eine Webseite mit einem Lesezeichen

- 1 Gehen Sie auf dem Browser-Bildschirm zu der Webseite, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.

- 2 Berühren Sie  oder die Menütaste  → **Lesezeichen**. Das Fenster **Lesezeichen** wird geöffnet.
- 3 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen Lesezeichen hinzufügen...**
- 4 Geben Sie den Namen des Lesezeichens ein oder bearbeiten Sie die ggf. die Webadresse.
- 5 Berühren Sie **OK**, um die Webseite als Lesezeichen zu speichern.

So öffnen Sie ein Lesezeichen

- 1 Berühren Sie  auf dem Browser-Bildschirm oder die Menütaste  → **Lesezeichen**. Das Fenster **Lesezeichen** wird geöffnet.
- 2 Im Fenster **Lesezeichen** können Sie entweder:
 - Berühren Sie das Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, im selben Browser-Fenster.
 - Berühren und halten Sie das gewünschte Lesezeichen, berühren Sie dann im Popup-Menü **Öffnen**, um das Lesezeichen im selben Browser-Fenster zu öffnen, oder **In neuem Fenster öffnen**, um es in einem neuen Fenster zu öffnen.

So verwalten Sie Ihre Lesezeichen

- 1 Berühren Sie  auf dem Browser-Bildschirm oder die Menütaste  → **Lesezeichen**.
- 2 Halten Sie im Fenster **Lesezeichen** ein gewünschtes Lesezeichen berührt, um ein Popup-Menü zu öffnen, das folgende Optionen bietet:

Lesezeichen bearbeiten	Berühren, um das Fenster Lesezeichen bearbeiten zu öffnen. Geben Sie Namen und Adresse des Lesezeichens ein und berühren Sie OK .
Verknüpfung zur Startseite hinzufügen	Berühren, um eine Verknüpfung für das Lesezeichen auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen. Dann können Sie die Verknüpfung auf dem Startbildschirm berühren, um den Browser zu starten und direkt zu der Seite zu gehen, die mit dem Lesezeichen versehen ist.
Link weiterleiten	Berühren, um den Message Composer zu öffnen, wobei die Adresse des Lesezeichens automatisch ins Textfeld eingefügt wird. Dann senden Sie die Adresse des Lesezeichens in einer SMS/MMS an andere.
Lesezeichen löschen	Berühren, um die ausgewählten Lesezeichen zu löschen.

So konfigurieren Sie Browser-Einstellungen

Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste  → **Einstellungen**, um die Browser-Einstellungen anzupassen.

E-Mail

Sie können POP3 und IMAP erstellen und E-Mail-Konten von Web-basierten E-Mail-Diensten auf Ihrem Gerät austauschen.

So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **E-Mail** .

So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

- 1 Berühren Sie **Weiter** auf dem Bildschirm **Ihre Konten**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des E-Mail-Kontos ein, das Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Weiter**.



ANMERKUNG: Falls das E-Mail-Konto, das Sie einrichten möchten, nicht in der Datenbank des Geräts vorhanden ist, werden Sie gebeten, die E-Mail-Kontoeinstellungen manuell einzugeben, einschließlich E-Mail-Server, Protokoll u.s.w., nachdem Sie **Weiter** berührt haben.



ANMERKUNG: Berühren Sie lieber **Manuelle Einrichtung** statt **Weiter**, um ankommende und ausgehende Einstellungen für das einzurichtende Konto direkt einzugeben.

- 3 Geben Sie den Namen des Kontos ein, sowie den Namen, der für ausgehende E-Mails angezeigt werden soll, und berühren dann **Fertig**.

Berühren Sie die Menütaste  → **Konto hinzufügen**, nachdem Sie ein E-Mail-Konto erstellt haben, falls Sie ein weiteres erstellen möchten.

So schreiben und senden Sie E-Mails

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **E-Mail** .
- 2 Berühren Sie in einem E-Mail-Postausgang die Menütaste  → **Schreiben**.

- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ins Absenderfeld **An** ein. Übereinstimmende Kontakte werden auf dem Bildschirm angezeigt, während Sie die Informationen eingeben. Berühren Sie den Empfänger, um die E-Mail-Adresse automatisch einzufügen, oder tippen Sie die E-Mail-Adresse vollständig manuell ein. Falls Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können so viele Empfänger hinzufügen, wie Sie möchten.
- 4 Geben Sie einen Betreff ein.
- 5 Schreiben Sie Ihre Nachricht.
- 6 Berühren Sie die Menütaste  → **Senden**.



ANMERKUNG: Falls Sie die Nachricht als Entwurf speichern und später ändern möchten, berühren Sie  oder die Menütaste  → **Als Entwurf speichern** und wählen dann **Ja**.

So löschen Sie eine E-Mail

- 1 Halten Sie die zu löschende E-Mail im E-Mail-Posteingang berührt.
- 2 Berühren Sie im Popup-Menü **Löschen**.

So löschen oder bearbeiten Sie ein E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **E-Mail** .
- 2 Um ein E-Mail-Konto zu löschen, halten Sie das Konto berührt, das Sie entfernen möchten und berühren dann **Konto löschen** im Popup-Menü. Wenn Sie gebeten werden, den Löschvorgang zu bestätigen, berühren Sie **OK**.
- 3 Um ein E-Mail-Konto zu bearbeiten, halten Sie das Konto berührt, das Sie bearbeiten möchten und berühren dann **Kontoeinstellungen** im Popup-Menü.

TouchDown

TouchDown ist ein Austausch-E-Mail-Client, der Zugriff auf Ihre Geschäftsmail, Kontakte und Kalenderereignisse auf Ihrem Exchange-Server ermöglicht.



ANMERKUNG: TouchDown unterstützt die Synchronisierung von ActiveSync (bevorzugtes Protokoll), Exchange 2003, und Exchange 2007.



ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Verwendung von TouchDown finden Sie unter

groups.google.com/group/nitrodesk.

So öffnen Sie die TouchDown-Anwendung

Berühren Sie die Anwendungstaste  → TouchDown .

So richten Sie schnell Ihr Exchange Server-Konto ein



ANMERKUNG: Wenden Sie sich zuerst an Ihren IT-Administrator, bevor Sie Ihr Exchange Server-Konto einrichten.

- 1 Berühren Sie die Gear-Taste , um das Konfigurationsmenü zu öffnen.
- 2 Der Schnellkonfigurations-Assistent wird geöffnet und fragt Sie, ob Sie möchten, dass er Sie durch die Schnellkonfiguration führt. Berühren Sie zur Bestätigung die Taste **Ja**.
- 3 Geben Sie Ihre Benutzer-ID, Ihren Domain, Ihr Kennwort und Ihre Server-Adresse ein.
- 4 Berühren Sie die Option **Nein** im Menü **Verwendet SSL** und berühren Sie die Taste **Weiter**.
- 5 Berühren Sie im Menü **Zu überprüfende Protokolle**, um alle Optionen auszuwählen: **ActiveSync (empfohlen)**, **Exchange 2003** und **Exchange 2007**. Berühren Sie die Taste **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- 6 Berühren Sie die Taste **Weiter**, um die Konfiguration zu starten.

Nach Abschluß der Konfiguration beginnt TouchDown die Datensynchronisierung von Ihrem Exchange Server aus, einschließlich Ihrer Geschäftsmail, Kalenderereignisse, Kontakte und Aufgaben, und es zeigt anschließend die folgenden Informationen auf dem Hauptbildschirm an:

- Die neusten ungelesenen E-Mails der letzten 24 Stunden.
- Die anstehenden Kalendertermine des aktuellen Tages.
- Die unvollständigen oder aktiven Aufgaben in der aufsteigenden Reihenfolge des Fälligkeitsdatums.

Seiten-Symboleiste

Diese Leiste zeigt eine Spalte von Tool-Tasten an, mit denen Sie die folgenden TouchDown-Ansichten öffnen können.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre E-Mail anzuzeigen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre Kalendertermine anzuzeigen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre Kontakte anzuzeigen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre Aufgaben anzuzeigen.



Falls diese Taste angezeigt wird, ist Ihre lizenzierte TouchDown-Kopie noch nicht aktiviert. Berühren Sie diese Taste, um eine Aktivierungsoption auszuwählen.

ANMERKUNG: Die TouchDown-Testversion ist nur 30 Tage gültig.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre TouchDown-Einstellungen zu konfigurieren und zu ändern.



ANMERKUNG: Berühren Sie in jeder der TouchDown-Ansichten die Menütaste  oder halten Sie ein Element auf dem Bildschirm gedrückt, um die Vorgänge zu sehen, die Sie mit diesem Element oder mit dieser Ansicht durchführen können.

Statusbereich

In diesem Bereich werden Statusmeldungen im unteren Bereich des Hauptbildschirms während der TouchDown-Operation angezeigt, zum Beispiel eine derzeit ausgeführte Synchronisierung.

Web-Anwendungen



ANMERKUNG: Für eine Internet-Verbindung benötigen Sie eine aktive WLAN- oder mobile Datennetzwerkverbindung (GPRS, EDGE, 3G oder HSPA). Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Geräts für Internet-Konnektivität finden Sie im Abschnitt Internet-Verbindung.

Gmail

Gmail ist ein von Google bereitgestellter Web-basierter E-Mail-Service.

So öffnen Sie Gmail

Berühren Sie die Anwendungstaste  →  **Gmail**.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein

Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Google-Anwendungen und Dienste verwenden zu können, z.B. Gmail, Google Talk und Android Market. Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, werden auch alle E-Mails und Kontakte mit Ihrem Gerät synchronisiert.



ANMERKUNG: Sie werden nicht aufgefordert, sich mit ihrem Google-Konto anzumelden, falls Sie dies bereits bei einer vorherigen Anwendungsnutzung, die eine Anmeldung bei Ihrem Google-Konto voraussetzt, getan haben.

- 1 Berühren auf dem Bildschirm **Ihr Google-Konto einrichten** die Taste **Weiter**, um fortzufahren.
- 2 Berühren Sie die Taste **Anmelden**. Geben Sie Ihren Google-Benutzernamen mit Passwort ein und berühren Sie dann die Taste **Anmelden**.



ANMERKUNG: Falls Sie einen anderen Google-Benutzernamen und ein anderes Kennwort mit Ihrem Gerät benutzen möchten, wird das Löschen aller Daten von Ihrem Gerät durch die Option „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ notwendig sein (siehe So löschen Sie alle Daten von Ihrem Gerät).




ANMERKUNG: Für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto benötigen Sie eine Internet-Verbindung. Stellen Sie vor dem Anmelden sicher, dass Ihr Gerät eine aktive WLAN oder mobile Datenverbindung (GPRS, EDGE, 3G oder HSPA) hat. Weitere Informationen zum Einrichten einer Datenverbindung finden Sie im Abschnitt Internet-Verbindung.



ANMERKUNG: Berühren Sie die Taste **Erstellen**, wenn Sie kein Google-Konto haben.

Ihr Gmail-Posteingang wird mit der Gmail-Standardansicht geöffnet. Alle Ihre empfangenen E-Mails werden an Ihren Posteingang gesendet.

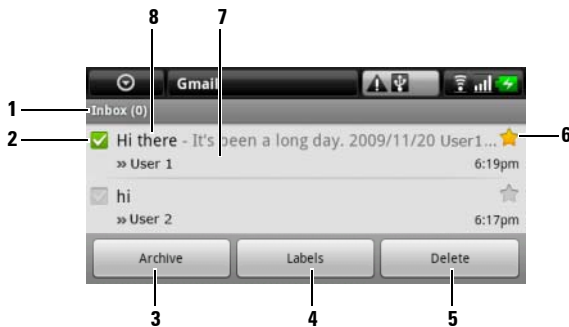

- | | |
|---|--|
| 1 | Ordner (oder Label) und Anzahl ungelesener E-Mails. |
| 2 | Berühren Sie das Kontrollkästchen, um die E-Mail auszuwählen. Um diese Funktion zu verwenden, berühren Sie die Menütaste  → Einstellungen und dann aktivieren Sie Batch-Betrieb . |
| 3 | Berühren, um die ausgewählte E-Mail im Ordner „Alle Nachrichten“ abzulegen. |
| 4 | Berühren, um ausgewählte E-Mail zu markieren. |
| 5 | Berühren, um ausgewählte E-Mail zu löschen. |
| 6 | Markierte E-Mail Berühren Sie den Stern, um ihn hinzuzufügen oder zu entfernen. |
| 7 | Die Anzahl der unter demselben Betreff gruppierten E-Mails. |
| 8 | Betreff. |

So aktualisieren Sie Gmail

Berühren Sie die Menütaste  → **Aktualisieren**, um E-Mails zu senden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Gmail-Konto zu synchronisieren.

So zeigen Sie E-Mails in verschiedenen Ordnern oder mit Labeln an

So zeigen Sie E-Mails an, die nicht im Posteingang abgelegt sind, wie z.B. in den Ordnern „Gesendet“ oder „Alle Nachrichten“, oder die mit Labeln oder Sternen versehen sind:

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Labels anzeigen**.
- 2 Berühren Sie den Ordner, in dem die E-Mails abgelegt sind, die Sie anzeigen möchten oder das Label, mit dem die E-Mails markiert sind.

So lesen Sie E-Mails

- Wenn Sie eine neue E-Mail empfangen haben, werden Sie mit dem E-Mail-Symbol  in der Statusleiste darauf aufmerksam gemacht. Berühren Sie den Nachrichtenbereich in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und dann „Neue E-Mail“, um sie anzuzeigen.
- Navigieren Sie, so lange Sie im Posteingang oder einem andern Ordner sind, durch die E-Mail-Liste auf dem Bildschirm und berühren Sie dann eine E-Mail, um sie zu öffnen.



- 1 Der grüne Punkt zeigt an, wenn ein Kontakt in Google Talk verfügbar ist.
- 2 Berühren, um dem Kontakt zu antworten, allen Kontakten in der Mailschleife zu antworten oder die E-Mail an einen anderen Kontakt weiterzuleiten.
- 3 Berühren, um vorherige E-Mails mit demselben Betreff anzuzeigen.

So erstellen und senden Sie eine E-Mail

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Schreiben**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ins Absenderfeld ein. Um eine E-Mail an mehrere Kontakte zu senden, trennen Sie ihre E-Mail-Adressen mit einem Komma. Um eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) zu senden, berühren Sie die Menütaste  → **CC/BCC hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 4 Schreiben Sie Ihre E-Mail. Um ein Bild anzuhängen, berühren Sie die Menütaste  → **Anhängen**. Wählen Sie ein Bild zum Anhängen aus der Anwendung „Fotos & Videos“ aus (weitere Informationen siehe Fotos und Videos).

 **ANMERKUNG:** Berühren Sie , um einen Anhang zu entfernen.

- 5 Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Google Talk

Google Talk ist ein von Google bereitgestelltes Instant Messaging-Programm.

So aktivieren Sie Google Talk

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Google Talk** .
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, sofern Sie keines besitzen, oder melden Sie sich an, wenn Sie schon eines haben. Weitere Informationen finden Sie unter **So richten Sie Ihr Google-Konto ein**.

 **ANMERKUNG:** Überspringen Sie Schritt 2, falls Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

- 3 Das Fenster „Google Talk“ wird angezeigt. Es enthält eine Liste Ihrer Freunde.

So werden Sie automatisch angemeldet

Sie können sich automatisch bei Ihrem Google Talk-Konto anmelden, wenn Sie das Gerät einschalten.

- 1 Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menütaste  → **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Automatisch anmelden** aus.

So fügen Sie Ihrer Liste „Freunde“ einen neuen Freund hinzu

 **ANMERKUNG:** Sie können nur Personen hinzufügen, die ein Google-Konto haben.

- 1 Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menütaste  → **Freunde hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die Kennung für Google Talk Instant Messaging oder die Gmail-Adresse des Freundes ein, den Sie Ihrer Liste „Freunde“ hinzufügen möchten.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die IM-Kennung eines Freundes eingeben, der bereits mit derselben Kennung in „Kontakte“ gespeichert ist, wird der übereinstimmende Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt, bevor Sie mit der Eingabe fertig sind. Sie können den Kontakt berühren, und seine Kennung wird automatisch eingefügt.

- 3 Berühren Sie **Einladung senden**.

So zeigen Sie eine Einladung an und akzeptieren Sie sie

- 1 Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menütaste  → **Einladungen**. Alle Chat-Einladungen, die Sie gesendet oder empfangen haben, die jedoch unbeantwortet sind, werden auf dem Bildschirm „Ausstehende Einladungen“ aufgeführt.
- 2 Berühren Sie eine ausstehende Einladung.
- 3 Berühren Sie **Akzeptieren** oder **Abbrechen**.

Wenn ein Freund eine Einladung akzeptiert, wird die ausstehende Einladung von der Liste entfernt.

So ändern Sie Ihren Online-Status und die Nachricht

- 1 Berühren Sie das Symbol „Online-Status“  neben Ihrem Namen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Status aus dem Menü aus.
- 3 Um Ihre Status-Nachricht einzugeben, berühren Sie das Textfeld links von Ihrem Online-Statussymbol und geben eine Nachricht ein.
- 4 Wenn Sie Ihr ID-Foto ändern möchten, berühren Sie das Fotosymbol und öffnen Fotos und Videos, dann wählen Sie das Foto aus, das Sie verwenden möchten.

So starten Sie eine Konversation

- 1 Wählen Sie durch Berühren einen Freund aus der Liste „Freunde“ aus.
- 2 Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein.
- 3 Zum Absenden berühren Sie die Taste **Senden**.

So fügen Sie einer aktiven Konversation einen Freund hinzu

- 1 Berühren Sie auf dem Chat-Bildschirm die Menütaste  → **Zu Chat hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus, den Sie zum aktuellen Chat einladen möchten.

So deaktivieren Sie das Chat-Protokoll

Berühren Sie auf dem Chat-Bildschirm die Menütaste  → **Chat nicht aufzeichnen**. Die folgenden Chat-Unterhaltungen werden nicht protokolliert. Um das Chat-Protokoll wieder aufzunehmen, berühren Sie **Chat aufzeichnen**.

So schalten Sie zwischen aktiven Konversationen hin und her

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Chats wechseln**, während Sie auf einem Chat-Bildschirm sind oder in der Liste „Freunde“.
- 2 Berühren Sie in dem Textfeld, das sich öffnet, den Namen eines Freundes, mit dem Sie chatten möchten.

So schließen Sie eine Konversation

- Halten Sie in der Liste „Freunde“ den Namen eines Freundes berührt, mit dem Sie aktiv chatten. Berühren Sie **Chat beenden** in dem Menü, das sich dann öffnet.
- Berühren Sie auf einem Chat-Bildschirm die Menütaste  → **Chat beenden**.

So zeigen Sie alle Freunde auf Ihrer Liste „Freunde“ an

Es werden nur die Freunde als die beliebtesten angezeigt, mit denen Sie am häufigsten chatten. Falls Sie alle Ihre Freunde anzeigen möchten, berühren Sie die Menütaste  → **Alle Freunde**.

So zeigen Sie einen Freund in der Liste „Beliebte“ an

- 1 Halten Sie in der Liste „Freunde“ den Namen des Freundes berührt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Freund anzeigen**.

So pinnen Sie einen Freund

Sie können einen Freund pinnen, damit er immer auf der Liste „Beliebte Freunde“ erscheint.

- 1 Halten Sie in der Liste „Freunde“ den Namen des Freundes berührt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Freund pinnen**.



ANMERKUNG: Um den Freund auf der Liste „Freunde“ zu ent-pinnen, halten Sie den entsprechenden Freund berührt und berühren dann **Pin entfernen** im Menü „Optionen“.



ANMERKUNG: Damit ein Freund nicht mehr auf der „Beliebtesten“-Liste erscheint, halten Sie seinen Namen berührt und berühren dann **Freund ausblenden** im Menü. Falls Sie den Freund gepinnt haben, wird der Pin entfernt, wenn Sie ihn ausblenden.

So blockieren Sie einen Freund, damit er keine Nachrichten mehr senden kann

- 1 Suchen Sie auf der Liste „Freunde“ den Freund aus, den Sie blockieren möchten.
- 2 Halten Sie seinen Namen berührt und berühren Sie dann **Freund blockieren**.

Ihr Freund wird von der Liste „Freunde“ entfernt und wird zur Liste „Blockierte Freunde“ hinzugefügt.



ANMERKUNG: Um die Blockierung wieder aufzuheben, berühren Sie die Menütaste  → **Blockiert**. Berühren Sie auf der Liste „Blockierte Freunde“ seinen Namen und berühren dann „OK“.

So entfernen Sie einen Freund dauerhaft

- 1 Suchen Sie auf der Liste „Freunde“ den Freund aus, den Sie entfernen möchten.
- 2 Halten Sie seinen Namen berührt und berühren dann **Freund entfernen**.

So finden Sie heraus, welches Gerät Ihr Freund zum Chatten in Google Talk verwendet

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf der Liste „Freunde“ die Menütaste  → **Einstellungen** → **Mobile Anzeige** ausgewählt ist.
- 2 Überprüfen Sie auf der Liste „Freunde“ das Bild, das rechts neben dem Namen Ihres Freundes angezeigt wird. Wenn Ihr Freund z.B. ein Android Telefon verwendet, wird das Android-Symbol angezeigt. Wenn kein Bild angezeigt wird, bedeutet das, dass Ihr Freund sich über einen Rechner bei Google angemeldet hat.

So melden Sie sich von Google Talk ab

Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menütaste  → **Abmelden**.

Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren derzeitigen Standort ausfindig machen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel erhalten. Sie können auch das Such-Tool verwenden, um Adressen oder Sehenswürdigkeiten auf einer Landkarte oder Straßenkarte zu finden.



ANMERKUNG: Die Anwendung Google Maps deckt nicht alle Orte vollständig ab.

So aktivieren Sie die Standortquelle

Um mit Google Maps gewünschte Plätze zu suchen oder Ihren aktuellen Standort ausfindig zu machen, müssen Sie „Meine Standortquellen“ aktivieren:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Sicherheit & Standort**.
- 2 Wählen Sie **Wireless nutzen**, **GPS-Satelliten aktivieren**, oder beides.



ANMERKUNG: Mit der Auswahl **GPS-Satelliten aktivieren** können Sie Standorte bis zur Adresse lokalisieren. Für diesen Modus brauchen Sie jedoch einen unbehinderten Blick auf den Himmel und mehr Akkuladung.

So öffnen Sie Google Maps

Berühren Sie die Anwendungstaste  →  **Maps**.

So finden Sie Ihren Standort auf einer Straßenkarte

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste  → **Mein Standort**. Ihr Standort wird auf der Karte mit einem blinkenden, blauen Punkt markiert.



ANMERKUNG: Mit der Auswahl „GPS-Satelliten aktivieren“ können Sie Ihren aktuellen Standort bis auf Straßenebene lokalisieren. Für diesen Modus brauchen Sie jedoch einen unbehinderten Blick auf den Himmel und mehr Akkuladung.

So finden Sie einen Ort auf der Karte

- 1 Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste  → **Suche**.
- 2 Suche nach Eingabe:


- a Geben Sie den gesuchten Standort in das Suchfeld ein. Sie können eine Adresse, eine Stadt oder ein Land eingeben, aber auch einen Unternehmens- oder eine Organisationstyp, wie beispielsweise „Restaurant“ oder „Schule“.
- b Berühren Sie die Suchtaste auf der Tastatur oder das Suchsymbol  im Suchfeld.

Suche im Voice-Modus:

- a Berühren Sie .
- b Sprechen Sie Ihr Ziel.

 **ANMERKUNG:** Vorherige Suchabfragen oder passende Standorte werden unter dem Suchfeld angezeigt, während Sie die Informationen eingeben. Sie können einen Ortsnamen oder eine Adresse berühren, um den Standort auf der Karte anzuzeigen.

- 3 Das Suchergebnis wird auf der Karte durch Ballons mit Buchstaben markiert.

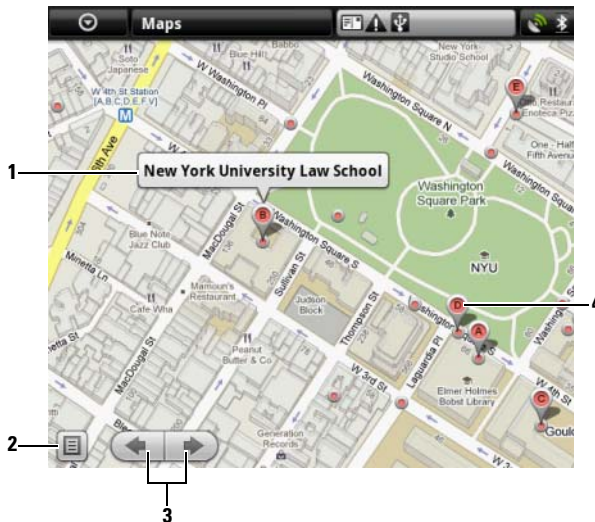

- 1 Berühren Sie den Ortsnamen, um die Adresse, Details und Bewertungen für den Ort anzuzeigen, sofern solche Informationen verfügbar sind.
 - Um eine Wegbeschreibung zu erhalten, berühren Sie **Adresse**→**Wegbeschreibung erhalten** (siehe So erhalten Sie eine Wegbeschreibung für zusätzliche Informationen).
 - Um zur Straßenansicht des Standorts zu wechseln, berühren Sie **Adresse**→**Straßenansicht** (siehe So zeigen Sie eine Karte in Straßenansicht für zusätzliche Informationen).
- 2 Berühren, um eine Liste der Suchergebnisse anzuzeigen.
- 3 Falls mehrere Suchergebnisse vorhanden sind, hier antippen, um das vorherige oder nächste Ergebnis auf der Karte anzuzeigen.
- 4 Das Suchergebnis wird durch eine Markierung mit einem Buchstaben bezeichnet. Berühren Sie die Markierung, um den Namen des Standorts anzuzeigen.

So bewegen Sie sich auf der Karte

- 1 Fahren Sie mit dem Finger über die Karte oder ziehen Sie sie in eine beliebige Richtung auf dem Bildschirm, um die gewünschten Bereiche anzuzeigen.
- 2 Wenn Sie beim Navigieren einen Ort von Interesse gefunden haben, halten Sie ihn berührt, um seine Adresse anzuzeigen (es wird auch eine Bild-Miniaturanzeige angezeigt, sofern die Straßenansicht für den Ort verfügbar ist).



So zoomen Sie die Karte

Berühren Sie , um wegzuzoomen, und , um heranzuzoomen.

So ändern Sie die Kartenebenen

Google Maps wird mit der Standardkartenebene geöffnet. Sie können verschiedene Typen von Ebenen anwenden, um zusätzliche Informationen oder Bilder auf der Karte anzuzeigen.

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → Ebenen.
- 2 Berühren Sie im Ebenen-Menü die gewünschte Ebene, um sie auf der Karte anzuzeigen.


Kartenebene

Der Kartenebene zeigt Straßen, Bundesstraßen, Gebäude, wichtige Einrichtungen, Massentransportstationen, Parks, Flüsse, Seen, Grenzen u.s.w. an.




Verkehrsebene

In der Verkehrsebene werden bunte Linien entlang den Straßen angezeigt, in denen Verkehrsdaten in Echtzeit gesammelt werden können. Grüne Linien geben zügigen Verkehrsfluss an, gelbe langsames Vorwärtkommen und braune Staus.  gibt an, wo Bauarbeiten stattfinden;  gibt an, wo die Autostraße gesperrt ist.

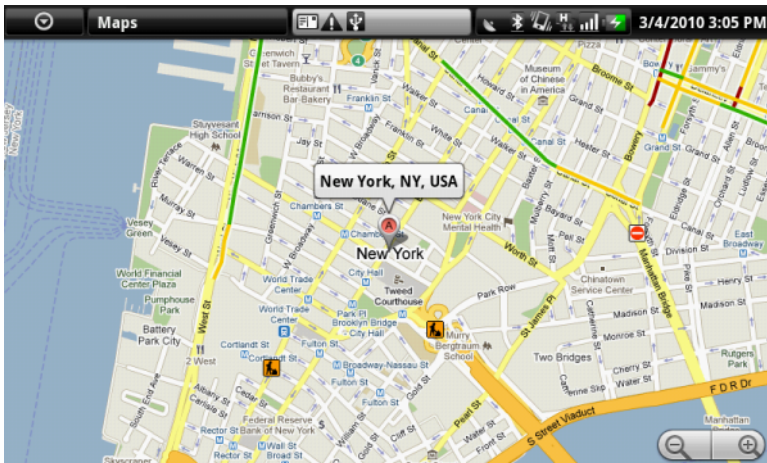

Satellitenebene

Die Satellitenebene zeigt die Karte in Nicht-Echtzeit-Satellitensicht an.

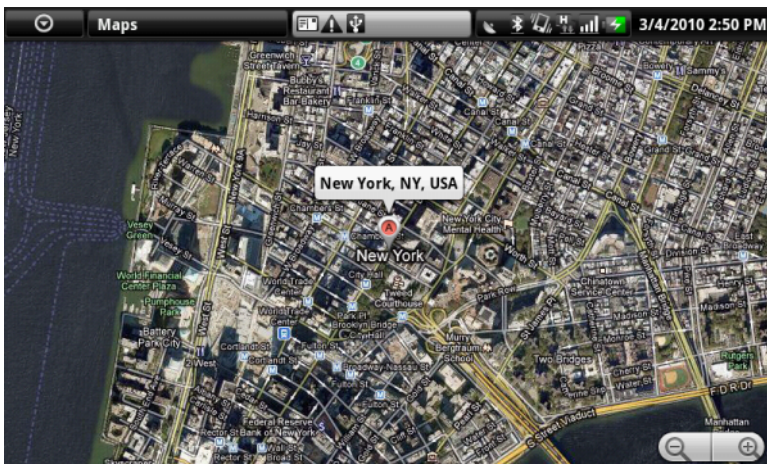

Verkehrsstrecken-Ebene

Die Verkehrsstrecken-Ebene zeigt Nahverkehrsstrecken in der Region an.



ANMERKUNG: Berühren Sie die Menütaste  → **Ebenen** → **Mehr Ebenen**, um mehrere Ebenen zu finden, die Sie auf der Karte anwenden können. Besuchen Sie Google Maps im Internet, um weitere Informationen über die anderen Ebenen zu erhalten.



ANMERKUNG: Um alle Ebenen mit Ausnahme der Kartenebene zu entfernen, berühren Sie die Menütaste  → **Ebenen** → **Karte löschen**.

So zeigen Sie eine Karte in Straßenansicht

Sie können für den auf der Karte gefundenen Standort auf die Straßenansicht umschalten. Die Straßenansicht besteht aus Bildern, die in den Straßen aufgenommen wurden.

- 1 Machen Sie auf der Karte einen Standort von Interesse ausfindig. Weitere Informationen finden Sie unter So finden Sie einen Ort auf der Karte und So bewegen Sie sich auf der Karte.
- 2 Berühren Sie auf der Karte den Namen oder die Adresse des Standorts.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Standortdetails“ **Straßenansicht**.
- 4 Um den Bereich um den Standort anzuzeigen, drehen Sie die Ansicht auf dem Bildschirm mit Ihrem Finger.

- 5 Um die Straße entlangzugehen, berühren Sie die Pfeiltasten auf dem Bildschirm oder die Menütaste  → **Schritt vorwärts** oder **Schritt zurück**.



ANMERKUNG: Wenn Sie die Straßenansicht eines Standorts ansehen, berühren Sie die Menütaste  → **Kompassmodus**, um diesen Modus zu aktivieren, mit dem Sie den Bereich um den ausgewählten Standort anzeigen können, indem Sie das Gerät kippen oder drehen, statt die Ansicht auf dem Bildschirm mit dem Finger zu bewegen.

So erhalten Sie eine Wegbeschreibung

Verwenden Sie Google Maps, um die Route zu Ihrem Ziel zu berechnen.

- 1 Während Sie die Karte ansehen:

Berühren Sie die Menütaste  → **Route**.

oder

Wenn Sie den Ort gefunden haben:

- a Berühren Sie den Namen oder die Adresse des Standorts, der auf der Karte angezeigt wird.
 - b Berühren Sie auf dem Bildschirm „Ortsdetails“ **Route berechnen**.
- 2 Geben Sie im ersten Feld den Ausgangspunkt und im zweiten Feld Ihr Reiseziel an.



ANMERKUNG: Standardmäßig ist Ihr derzeitiger Standort der Ausgangspunkt und der gefundene Ort auf der Karte ist Ihr Ziel.



- | | |
|---|---|
| 1 | Ausgangspunkt |
| 2 | Ziel |
| 3 | Wählen Sie aus, wie Sie zu Ihrem Ziel gelangen möchten: im Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß. |
| 4 | Berühren, um die Route zu berechnen. |
| 5 | Berühren, um Ihren aktuellen Standort, eine Kontaktadresse oder einen Ort auf der Karte als Ausgangspunkt oder Ziel einzugeben. |

- 3 Berühren Sie **Los**. Die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel wird aufgeführt.
- 4 Berühren Sie **Auf Karte anzeigen** oder eine direkte Anweisung in der Wegbeschreibung, um den Weg oder die Route auf der Karte anzuzeigen.

So löschen Sie die Karte

Berühren Sie die Menütaste  → **Karte löschen**. Alle Suchergebnisse, Wegbeschreibungen und Verkehrsanzeigen werden von der Karte entfernt.

Verwendung von Google Latitude



ANMERKUNG: Um Google Latitude zu verwenden, werden Sie aufgefordert, sich bei einem Google-Konto anzumelden.

Mit dem Ortungsdienst von Google Latitude können Sie und Ihre Freunde und Familie, die über ein Google-Konto am Dienst angemeldet sind, sehen, wo sich wer gerade befindet. Sie können auch Instant Messages und E-Mails senden, Anrufe tätigen und Wegbeschreibungen zu den Standorten Ihrer Freunde erhalten.

Damit Ihre Freunde Ihren Standort sehen und Sie ihre Einladungen annehmen können, müssen Sie **Latitude beitreten** aktivieren.

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Latitude beitreten**, während Sie eine Karte in einem beliebigen Modus anzeigen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, sofern Sie keines besitzen, oder melden Sie sich an, wenn Sie schon eines haben. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie Ihr Google-Konto ein.



ANMERKUNG: Überspringen Sie Schritt 2, falls Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

- 3 Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie durch. Falls Sie sie akzeptieren, berühren Sie **Zustimmen & freigeben**.

So führen Sie Latitude aus

Berühren Sie die Menütaste  → **Latitude**, während Sie eine Karte ansehen.

So laden Sie Freunde ein, ihre Standorte freizugeben

- 1 Berühren Sie auf dem Latitude-Bildschirm die Menütaste  → **Freunde hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Freunde aus, mit denen Sie Standorte austauschen möchten:
 - **Auswahl aus den Kontakten:** Wählen Sie Freunde aus Ihrer Kontaktliste aus. Freunde, die bereits Latitude verwenden, haben ein Symbol neben ihrem Namen.
 - **Hinzufügen über E-Mail-Adresse:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 3 Berühren Sie **Freunde hinzufügen** und dann **Ja**.
- 4 Ihre Freunde, die Latitude bereits verwenden, erhalten eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung auf Latitude, in der sie gebeten werden, ihren Standort freizugeben. Falls sie Latitude noch nicht beigetreten sind, erhalten sie eine E-Mail, in der sie aufgefordert werden, sich mit ihrem Google-Konto bei Latitude anzumelden.

So akzeptieren Sie eine Einladung

Wenn Sie eine Aufforderung erhalten, einem Freund Ihren Standort über Latitude mitzuteilen, wählen Sie Ihre Antwort aus:

- **Akzeptieren und auch freigeben:** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen, und er Ihren.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort ausblenden:** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen, aber er Ihren nicht.
- **Ablehnen:** Sie lehnen die Freigabeaufforderung ab. Die Standortinformationen werden nicht freigegeben.

So zeigen Sie Ihre Freunde an

Sie können Ihre Freunde auf der Karte oder in der Listenansicht anzeigen.

- **Kartenansicht**

Wenn Sie Google Maps öffnen, zeigt es Ihnen die Standorte Ihrer Freunde an. Jeder Freund wird mit einem Fotosymbol und einem Pfeil markiert, der seinen Standort anzeigt. Um ein Profil anzuzeigen und sich mit dem Freund zu unterhalten, berühren Sie das Foto und dann die Standorterklärung direkt über dem Foto. Um andere Freunde anzuzeigen, berühren Sie einen der Pfeile neben der Erklärung.
- **Listenansicht**

Um eine Liste Ihrer Freunde anzuzeigen, berühren Sie die Menütaste  → **Latitude**. Um das Profil eines Freundes anzuzeigen und sich mit ihm zu unterhalten, berühren Sie seinen Name auf der Liste.

So stellen Sie die Verbindung zu Ihren Freunden her

Berühren Sie den Namen eines Freundes auf der Karten- oder Listenansicht, um sein Profil zu öffnen. Auf dem Bildschirm „Profil“ können Sie mit Ihrem Freund kommunizieren und Datenschutzoptionen konfigurieren.

Auf Karte anzeigen	Finden Sie den Standort eines Freundes auf der Karte.
<Diesen Freund> rufen	Posten Sie eine Shout-out-Nachricht, die Ihre Freunde auf Ihrer Kartenerklärung oder in ihrer Freundeliste sehen können.
Chatten mit Google Talk	Senden Sie eine Instant Message mit Google Talk. Es wird ein Fenster für die Konversation mit diesem Freund geöffnet.
E-Mail senden	Schreiben und senden Sie eine E-Mail, die an diesen Freund adressiert ist.
Wegbeschreibung erhalten	Erhalten Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes.
Optionen freigeben	• Besten verfügbaren Standort freigeben: Geben Sie Standort in Straßenebene für Ihren Freund frei. • Nur Standort in Stadtebene freigeben: Geben Sie nur die Stadt oder ungefähr das Gebiet frei, in dem Sie sich befinden, nicht aber den Standort in Straßenebene. Ihr Freund kann Ihr Fotosymbol mitten in der Stadt sehen, in der Sie sich befinden. • Vor diesem Freund verstecken: Standortfreigabe mit diesem Freund stoppen. Ihr Freund kann Ihr Fotosymbol nicht auf der Karte sehen.
Diesen Freund entfernen	Entfernen Sie diesen Freund von Ihrer Liste und beenden Sie die Standortfreigabe.

So bestimmen Sie, welche Informationen Sie freigeben möchten, und ändern Ihr öffentliches Profil

- 1 Berühren Sie in Maps die Menütaste  → **Latitude**.
- 2 Berühren Sie Ihre Standorterklärung auf der Karte oder Ihren Namen auf der Freundeliste.
- 3 Legen Sie folgende Optionen auf Ihren Präferenzen fest.

Auf Karte anzeigen	Zeigen Sie Ihren Standort auf der Karte an.
Ändern Sie Ihr Foto	Ändern Sie das Foto, das Ihre Freunde auf der Karte sehen oder in ihrer Freundeliste sehen. Sie können mit der Kameraanwendung ein Foto machen oder eines auswählen, das in Fotos und Videos gespeichert ist.
Datenschutzeinstellungen bearbeiten	Verwalten Sie, wie Ihr Standort für Ihre Freunde freigegeben wird: • Ihren Standort erkennen: Latitude erkennt Ihren Standort automatisch und kann ihn aktualisieren. ANMERKUNG: Damit Latitude Ihren Standort weitergeben kann, müssen Sie „Meine Standortquellen“ aktivieren. Siehe So aktivieren Sie die Standortquelle. • Ihren Standort festlegen: Wählen Sie einen Standort, eine Kontaktadresse oder nahegelegene Plätze aus der Karte aus. • Ihren Standort ausblenden. Nicht alle Ihre Freunde können Ihren Standort auf ihren Karten sehen. • Latitude deaktivieren: Deaktivieren Sie Latitude und beenden Sie die Standortfreigabe.

YouTube

YouTube ist ein web-basierter Video-Streaming-Dienst, mit dem Sie Videos ansehen können, die von YouTube-Mitgliedern hochgeladen wurden.



ANMERKUNG: Zum Browsen und Videos ansehen benötigen Sie kein YouTube-Konto. Um jedoch alle YouTube-Funktionen zu verwenden, z.B. Bewerten und Kommentieren von Videos, oder um „Mein Konto“ anzuzeigen, müssen Sie ein YouTube-Konto erstellen und sich anmelden.

So öffnen Sie YouTube

Berühren Sie die Anwendungstaste  →  YouTube.

Der Bildschirm „YouTube“ wird geöffnet und die Videos sind in Kategorien gruppiert, z.B. „Meist gesehen“, „Meist diskutiert“, „Beste Kritik“ u.s.w.

So suchen Sie ein Video durch Eingabe

- 1 Berühren Sie das Symbol  oben rechts auf dem YouTube-Bildschirm oder die Menütaste  → **Suche**, um die Suchleiste zu öffnen.
- 2 Geben Sie über die Bildschirmtastatur den Namen des Videos oder ein Schlüsselwort ins Suchfeld ein. Die Suchergebnisse, die mit dem eingegebenen Text ganz oder teilweise übereinstimmen, werden unter dem Suchfeld angezeigt. Sie können Folgendes durchführen:
 - a Blättern Sie durch die Suchergebnisse und berühren Sie das gewünschte.
 - b Berühren Sie die Suchtaste auf der Tastatur oder das Suchsymbol  im Suchfeld, um Ergebnisse zu suchen, die mit den eingegebenen Text übereinstimmen, und dann ein gewünschtes Suchergebnis.
- 3 Die Videos, die mit dem ausgewählten Suchergebnis übereinstimmen, werden aufgeführt.
- 4 Berühren Sie das Video, um die Wiedergabe zu starten.

So suchen Sie ein Video mit Sprachbefehlen

- 1 Berühren Sie das Symbol  oben rechts auf dem YouTube-Bildschirm oder die Menütaste  → **Suche**, um die Suchleiste zu öffnen.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Sprechen Sie den Video-Namen oder ein Schlüsselwort.
- 4 Die Videos, die mit den gesprochenen Worten übereinstimmen, werden aufgeführt.
- 5 Berühren Sie das Video, um die Wiedergabe zu starten.

So suchen Sie ein Video nach Kategorie

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Kategorie**.
- 2 Führen Sie einen Bildlauf durch die aufgeführten Kategorien durch und berühren Sie die Kategorie, unter der das Video angezeigt wird.
- 3 Berühren Sie sie, um die Video-Wiedergabe zu starten.

So filtern Sie Videos nach verschiedenen Zeitrahmen

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Einstellungen** → **Videos nach Zeit filtern** oder **Zeitfilter**.
- 2 Wählen Sie einen Zeitrahmen aus, z.B. „Heute“ oder „Diese Woche“.
- 3 Die Videos, die mit dem ausgewählten Zeitrahmen übereinstimmen, werden aufgeführt.

So sehen Sie Videos an

- 1 Wählen Sie eines der aufgeführten Videos auf dem YouTube-Bildschirm aus. Die Video-Wiedergabe startet automatisch.
- 2 Um die Video-Wiedergabe zu bedienen, berühren Sie den Bildschirm irgendwo, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen und zu verwenden.
- 3 Um die Wiedergabe zu beenden, berühren Sie die Taste „Zurück“  oder die Startseitentaste .

So verwalten Sie ein Video

- 1 Wenn Sie die Videolisten navigieren, halten Sie ein Video berührt, um das Optionsmenü zu öffnen.
Berühren Sie beim Abspiel eines Videos die Menütaste .
- 2 Sie können folgende Aktionen durchführen, für die Sie sich bei Ihrem YouTube-Konto anmelden müssen.

Bewerten	Bewerten Sie ein Video mit Sternen.
Kommentare	Schreiben und senden Sie Ihre Kommentare über das Video.
Favoriten	Fügen Sie den Internet-Link des Videos Ihren Browser-Lesezeichen hinzu.
Freigeben	Senden Sie anderen den Internet-Link des Videos per E-Mail.
Markieren	Wenn Sie das Video für unangebracht halten und möchten, dass es entfernt wird, können Sie es mit einem Fähnchen markieren, um den Dienstanbieter zu informieren.

Android Market

Sie können mit Android Market Anwendungen und Spiele auf Ihr Gerät herunterladen und installieren.



ANMERKUNG: Die vom Android Market heruntergeladene Anwendungen unterstützen gegebenenfalls automatische Bildschirmausrichtung auf Hoch- oder Querformat nicht.

So öffnen Sie Android Market


- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  →  **Market**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, sofern Sie keines besitzen, oder melden Sie sich an, wenn Sie schon eines haben. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie Ihr Google-Konto ein.



ANMERKUNG: Überspringen Sie Schritt 2, falls Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.


- 3 Berühren Sie die Taste **Übernehmen**, nachdem Sie **Android Market Nutzungsbedingungen** gelesen und akzeptiert haben.

4 Der Bildschirm „Android Market“ wird geöffnet.

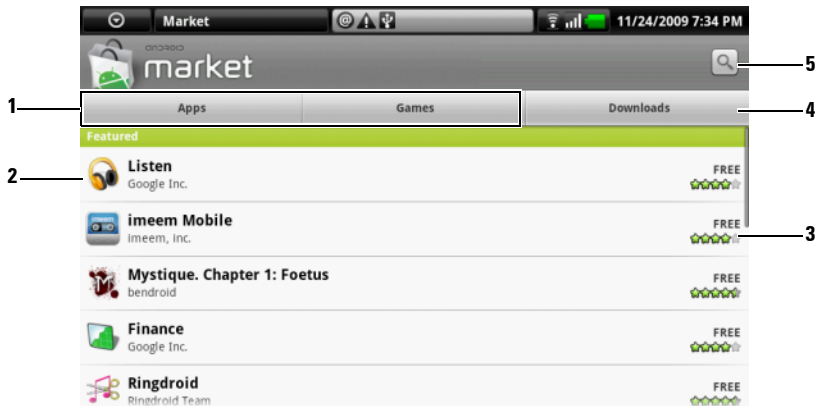

-
- 1
 - Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**, um die Anwendungskategorien anzuzeigen. Alle Anwendungen, für die ein Download zur Verfügung steht, werden nach diesen Kategorien sortiert.
 - Berühren Sie die Registerkarte **Spiele**, um die Spielekategorien anzuzeigen. Alle Spiele, für die ein Download zur Verfügung steht, werden nach diesen Kategorien sortiert.
 - 2 Der Market-Bildschirm wird geöffnet und zeigt die aufgeführten Anwendungen für direkten Zugang an.
 - 3 Zeigt die Nutzerbewertung des Elements, und ob es kostenlos ist oder erworben werden muss.
 - 4 Berühren Sie die Registerkarte „Downloads“, um Ihre Downloads anzuzeigen.
 - 5 Berühren, um in Android Market nach Anwendungen oder Spielen zu suchen.
-

Wenn eine Kategorie ausgewählt wurde, berühren Sie z.B. die Registerkarte Spiele→ Denken & Rätseln:

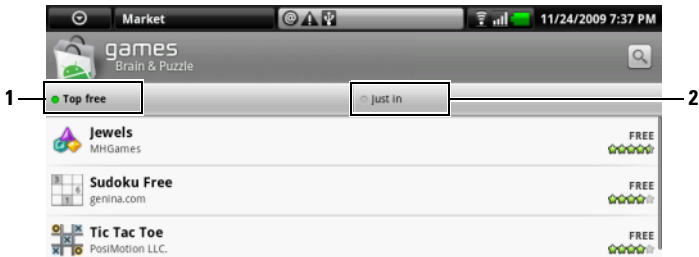

- 1 Berühren Sie **Beste - Kostenlos** um die Elemente nach Bewertung zu sortieren.
- 2 Berühren Sie **Neue**, um nach Datum zu sortieren.

So downloaden und installieren Sie eine Anwendung oder ein Spiel

- 1 Führen Sie einen Bildlauf durch und navigieren Sie zu den Anwendungen oder Spielen, um das Gewünschte zu finden.
- 2 Berühren Sie die Anwendung oder das Spiel, das Sie herunterladen und installieren möchten.
- 3 Auf dem Bildschirm „Anwendungsdetails“ können Sie die Einleitung für die Anwendung oder das Spiel, Benutzerbewertungen und Kommentare sowie Entwicklerinformationen durchlesen.



ANMERKUNG: Berühren Sie die Menütaste  und wählen Sie **Sicherheit** aus, um die Funktionen oder Daten anzuzeigen, die auf Ihrem Gerät zugänglich sind.

- 4 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsdetails“ **Installieren**, um Download und Installation zu starten. Der Download-Bildschirm der Anwendung zeigt den Fortschritt des Downloads an.



ANMERKUNG: Falls die Anwendung Zugang zu Daten oder Funktionen auf Ihrem Gerät benötigt, dann sagt Ihnen Market, worauf die Anwendung Zugang hat. Berühren Sie die Taste OK, um Download und Installation zu starten.



ANMERKUNG: Während der Installation wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt. Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und den Download-Fortschritt zu überprüfen.



ANMERKUNG: Um den Download einer Anwendung zu beenden, berühren Sie **Download abbrechen** im Download-Bildschirm der Anwendung.

- 5 Nachdem die Anwendung auf Ihr Gerät heruntergeladen und installiert wurde, wird das Download-Symbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt.

So öffnen Sie eine Anwendung oder ein Spiel

Über den Market-Bildschirm:

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Downloads** auf dem Market-Bildschirm.
- 2 Berühren Sie die installierte Anwendung auf der Liste.
- 3 Berühren Sie die Taste **Öffnen**. Die ausgewählte Anwendung wird ausgeführt.

Im Hauptmenü:

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste .
- 2 Berühren Sie das Anwendungssymbol.

Über die Statusleiste:

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, auf dem das Download-Symbol  angezeigt wird, um auf eine kürzlich heruntergeladene Anwendung aufmerksam zu machen.
- 2 Berühren Sie den Namen der Anwendung, die Sie öffnen möchten.

So deinstallieren Sie eine Anwendung oder ein Spiel

- 1 Berühren Sie auf dem Download-Bildschirm die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- 2 Berühren Sie **Deinstallieren**.
- 3 Wenn die Deinstallation beendet ist, können Sie den Grund für das Entfernen der Anwendung auswählen.

Synchronisierung Ihrer Google-Daten

Ihr Gerät kann über eine Internetverbindung Ihre Google-Daten mit Ihrem Computer oder einem anderen Gerät synchronisieren, das Sie zum Abrufen Ihres Google-Kontos verwenden, u.a. Gmail, Kalender und Kontakte.

So wählen Sie Anwendungen zum Synchronisieren aus

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Datensynchronisierung**.
- 2 Berühren Sie **Hintergrunddaten**, um sie auszuwählen und alle Synchronisierungsoptionen verfügbar zu machen.

- 3 Wählen Sie **Autom. synchronisieren** aus, indem Sie es berühren, damit das Gerät die ausgewählten Daten automatisch synchronisiert: **Gmail, Kalender und/oder Kontakte**.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die das Gerät automatisch synchronisieren soll: **Gmail, Kalender und/oder Kontakte**.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie individuelle Anwendungen manuell synchronisieren möchten, berühren Sie **Autom. synchronisieren** zum Löschen und dann die Datenoption, um die Synchronisierung der berührten Daten zu starten. Berühren Sie die Menütaste  → **Jetzt synchronisieren**, um alle Daten manuell zu synchronisieren.

 **ANMERKUNG:** Während die Daten synchronisiert werden, wird in der Statusleiste das Synchronisierungssymbol  angezeigt, das auch in der Option  der Daten angezeigt wird, die synchronisiert werden.

Amazon MP3

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **MP3 Store** .

Mit der Download-Funktion von Amazon können Sie MP3-Titel im Amazon MP3-Store navigieren, suchen, herunterladen und abspielen.

 **ANMERKUNG:** Zum Downloaden von Musik ist eine Wireless-Verbindung erforderlich. Suchen und anhören kann jedoch über ein mobiles 3G-Netzwerk erfolgen.





ANMERKUNG: Musik-Downloads müssen evtl. erworben werden.



ANMERKUNG: Um ein Album oder einen Titel herunterzuladen, berühren Sie die Preisschildtaste auf der rechten Seite des Album- oder Titeleintrags.



ANMERKUNG: Um einen Muster-Clip eines Titels anzuhören, berühren Sie seinen Eintrag. Falls Sie die Wiedergabe beenden möchten, berühren Sie die Taste „Wiedergabe beenden“ auf der linken Seite des Eintrags.



ANMERKUNG: Einzelheiten über die Verwendung von Amazon MP3 erfahren Sie unter **[Amazon.com/Help](https://www.amazon.com/Help)**.

Anpassen Ihres Dell™ Streak

Im Menü **Einstellungen** können Sie das Gerät auf Ihre eigenen Bedürfnisse einstellen.

So ändern Sie die Bildschirmeinstellungen

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Ton & Display** oder
berühren Sie die Anwendungstaste  → das **Einstellungen**-Symbol



→ **Ton & Display**.

- 2 Durchlaufen Sie das Menü nach unten, um die in der Leiste **Display-Einstellungen** gruppierten Optionen zu verwenden, dann berühren Sie die gewünschte Option.
- 3 Blättern Sie durch die Liste, um ein gewünschtes Element zu finden und zu berühren.
- 4 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

Orientierung	Standardmäßig schaltet der Bildschirm automatisch von Quer- auf Hochformat um, wenn Sie das Gerät drehen.
Animation	Stellen Sie das Gerät so ein, dass es eine Animation spielt, wenn Sie Fenster öffnen oder schließen.
Automatische Hintergrundbeleuchtung	Stellen Sie das Gerät so ein, dass sich die Bildschirmhelligkeit den Lichtverhältnissen automatisch anpasst.
Helligkeit	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit manuell ein. 1 Ziehen Sie den Schieberegler für die Helligkeit horizontal oder berühren Sie den gewünschten Teil davon, um die gelbe Leiste zu vergrößern oder zu verkleinern. Je länger die gelbe Leiste ist, um so heller ist der Bildschirm. 2 Berühren Sie zur Bestätigung der Einstellung OK.

Display-Timeout:

- Stellen Sie ein, wie lange der Bildschirm nach dem letzten Vorgang eingeschaltet bleibt. Durchlaufen Sie die Optionen und berühren Sie eine gewünschte Timeout-Dauer. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **Kein Timeout**.
- Der Bildschirm schaltet sich nach Ablauf der ausgewählten Timeout-Dauer automatisch aus und wird gesperrt.
- Um den Bildschirm einzuschalten und zu entsperren drücken Sie  und berühren dann die Menü-taste .

ANMERKUNG: Falls Sie **Kein Timeout** ausgewählt haben, bleibt der Bildschirm immer eingeschaltet und verbraucht die Akkuladung schnell.

ANMERKUNG: Falls **Einstellungen** → **Sicherheit & Standort** → **Display-Entsperrungsmuster** aktiviert ist, müssen Sie das Entsperrungsmuster zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren. Details finden Sie im Abschnitt Schützen Sie Ihr Gerät mit einem Display-Entsperrungsmuster.

So ändern Sie die Ton- und Klingeltoneinstellungen

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Ton & Display** oder berühren Sie die Anwendungstaste  → das **Einstellungen-Symbol**  → **Ton & Display**.
- 2 Verwenden Sie die in der Leiste **Toneinstellungen** gruppierten Optionen und berühren Sie dann eine gewünschte Option.
- 3 Blättern Sie durch die Liste, um ein gewünschtes Element zu finden und zu berühren.
- 4 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

Lautlosmodus	Schalten Sie alles außer Alarme, Musik und Videos stumm. ANMERKUNG: Wenn der Lautlosmodus aktiviert ist, ist nur die Medienlautstärke, Alarmlautstärke und Vibration regelbar.
Klingeltonlautstärke	Regeln Sie die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen. 1 Um die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe zu regeln, ziehen Sie den Schieberegler Lautstärke für eingehende Anrufe horizontal oder berühren Sie den gewünschten Teil davon, um den Ton lauter oder leiser zu stellen. 2 Falls Sie eine andere Lautstärke für Benachrichtigungen einstellen möchten, berühren Sie Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden, um dieses Kontrollkästchen abzuwählen. Dann regeln Sie die Lautstärke auf dieselbe Weise. 3 Berühren Sie zur Bestätigung der Einstellung OK.
Medienlautstärke	Regeln Sie die Lautstärke für Musik- und Video-wiedergabe. 1 Ziehen Sie den Schieberegler Medienlautstärke horizontal oder berühren Sie den gewünschten Teil davon, um den Ton lauter oder leiser zu stellen. 2 Berühren Sie zur Bestätigung der Einstellung OK.
Telefonklingelton	Wählen Sie einen gewünschten Klingelton für eingehende Anrufe aus.
Vibration	Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bei ankommenden Anrufen vibriert.
Benachrichtigungsklingelton	Wählen Sie einen gewünschten Klingelton für Benachrichtigungen aus.
Tastentöne	Sie hören bei der Telefonwahl einen Ton.
Akustische Auswahl	Sie hören einen Ton, wenn Sie den Bildschirm berühren, um Elemente auszuwählen.
SD-Karte & USB-Benachrichtigungen	Sie hören einen Ton, wenn Sie die SD-Karte entnehmen und das USB-Kabel einstecken.

So stellen Sie Datum, Zeit und Zeitzone manuell ein

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Datum & Zeit** oder

berühren Sie die Anwendungstaste  → **Einstellungen-Symbol**  → **Datum & Zeit**.

- 2 Berühren Sie eine gewünschte Option.
- 3 Blättern Sie durch die Liste, um ein gewünschtes Element zu finden und zu berühren.
- 4 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

Wählen Sie eine Zeitquelle

- **Manuell:** Wählen Sie dieses Element, um Datum, Zeit und Zeitzone manuell einzustellen.
- **Mobilfunknetz:** Ihr Gerät zeigt das vom Netzwerk bereitgestellte Datum, die Zeitzone und Uhrzeit automatisch an.
- **Internet:** Ihr Gerät zeigt automatisch das Internet-basierte Datum und Zeit an.

Datum festlegen

- 1 Berühren oder halten Sie  oder  berührt, um den Monat, den Tag und das Jahr einzustellen. Sie können auch Monat, Tag und Jahr berühren, um ein Datum über die Bildschirmtastatur einzugeben.
- 2 Berühren Sie **Einstellen**, um das Datum zu bestätigen.

Stellen Sie Zeitzone ein

Wählen Sie eine Stadt oder Region aus, die der Zeitzone auf Ihrem Gerät entspricht. Berühren Sie die Menütaste , um die Zeitzonensliste alphabetisch oder nach Zeitzone zu sortieren.

Uhrzeit einstellen

- 1 Berühren oder halten Sie  oder  berührt, um die Stunden und Minuten einzustellen. Sie können auch Stunden und Minuten berühren, um eine Uhrzeit über die Bildschirmtastatur einzugeben.
- 2 Berühren Sie die Taste AM/PM, wenn Sie das 12 Std.-Format verwenden.
- 3 Berühren Sie „Einstellen“, um das Datum zu bestätigen.

Verwendung des 24-Std.-Formats

Löschen Sie das Häkchen im Kontrollkästchen, wenn Sie die Zeit im 12-Std.-Format anzeigen möchten.

Datumformat auswählen

Wählen Sie ein Format zum Anzeigen des Datums aus der Statusleiste aus.

So wählen Sie eine Sprache aus

Stellen Sie die Sprache für die Textanzeige ein.

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Gebietsschema und Text** → **Sprache wählen** oder berühren Sie die Anwendungstaste  → das **Einstellungen**-Symbol  → **Gebietsschema und Text** → **Sprache wählen**.
- 2 Wählen Sie die Sprache Ihrer Wahl aus der Liste auf, die dann eingeblendet wird.

Schutz Ihres Dell™ Streak

Schützen Sie Ihr Gerät mit einem Display-Entsperrungsmuster

Sie können die Daten auf Ihrem Gerät vor unbefugtem Zugang schützen, indem Sie den Touchscreen mit einem Display-Entsperrungsmuster sperren. Sobald das Entsperrungsmuster aktiviert ist, müssen Sie bei gesperrtem Bildschirm das richtige Muster zeichnen, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie das Entsperrungsmuster fünfmal hintereinander falsch zeichnen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können.


Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Display-Entsperrungsmuster erinnern, gehen Sie folgendermaßen vor, um den Bildschirm zu entsperren:

- 1 Berühren Sie **Muster vergessen**.
- 2 Melden Sie sich, wenn Sie dazu aufgefordert werden, mit Ihrem Google-Kontonamen und Kennwort bei der Google-Webseite an.
- 3 Zeichnen Sie ein neues Display-Entsperrungsmuster, wie in So erstellen Sie ein Display-Entsperrungsmuster beschrieben.
- 4 Falls Sie mithilfe der o.g. Schritte kein neues Entsperrungsmuster erhalten, gehen Sie zu support.dell.com.

So erstellen Sie ein Display-Entsperrungsmuster

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Sicherheit & Standort** → **Entsperrungsmuster**, oder berühren Sie die Anwendungstaste  → das Symbol **Einstellungen**  → **Sicherheit & Standort** → **Entsperrungsmuster**.
- 2 Lesen Sie sich die Anweisungen auf dem Bildschirm durch und berühren dann **Weiter**.

- 3 Sie können die Menütaste  berühren, um das animierte Beispiel zum Zeichnen eines Musters anzusehen. Danach berühren Sie **OK**.

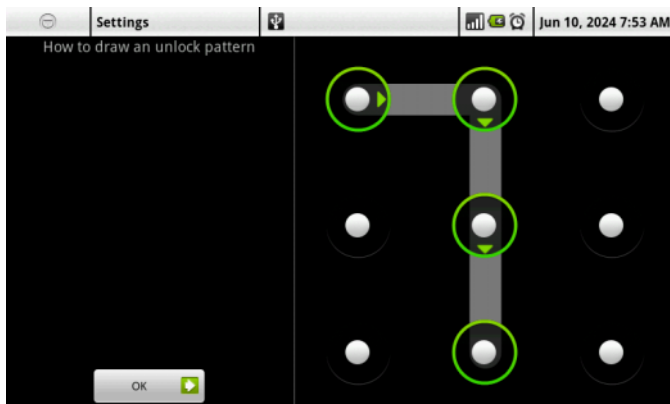

- 4 Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster mit dem Finger, wobei Sie mindestens vier Punkte in vertikaler, horizontaler und/oder diagonaler Richtung verbinden. Wenn das Muster fertig ist, nehmen Sie den Finger vom Display.



ANMERKUNG: Zum Erstellen des Musters müssen Sie mit dem Finger über den Bildschirm fahren, aber keine einzelnen Punkte berühren.

- 5 Das Gerät zeichnet das Muster auf, wenn es richtig gezeichnet wurde. Berühren Sie **Fortfahren**.
- 6 Zeichnen Sie das Muster nach Aufforderung nochmals und berühren Sie dann **Bestätigen**.



ANMERKUNG: Um Ihr Display-Entsperrungsmuster zu ändern, müssen Sie das alte Muster zeichnen, bevor Sie mit den Schritten 4 bis 6 fortfahren, um ein neues Muster zu zeichnen.

So Aktivieren oder Deaktivieren das Display-Entsperrungsmuster und ändern ähnliche Einstellungen

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Sicherheit & Standort → Muster erforderlich, oder berühren Sie die Anwendungstaste  → das Symbol

Einstellungen  → Sicherheit & Standort.

- 2 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

Muster erforderlich	Wählen oder löschen Sie das Kontrollkästchen Muster erforderlich , um das Display-Entsperrungsmuster zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Muster sichtbar	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Muster sichtbar , wenn Sie nicht möchten, dass die Linien des Entsperrungsmusters auf dem Bildschirm erscheinen, wenn Sie es zeichnen.
Haptisches Feedback	Löschen Sie diese Option, wenn nicht möchten, dass das Gerät beim Zeichnen des Musters haptisches Feedback gibt.

Schützen Sie Ihre SIM-Karte mit dem Kennwort für die SIM-Sperre

Sie können Ihre SIM-Karte mit einer PIN (persönliche Identifizierungsnummer) vor unbefugter Nutzung schützen. Wenn eine PIN zum Sperren Ihrer SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedesmal zum Entsperren der Karte eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



ANMERKUNG: Die SIM-Karte wird dauerhaft gesperrt, wenn Sie dreimal hintereinander die falsche PIN eingeben. Sie müssen dann den PUK (Personal Unlocking Key) eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um einen PUK zu erhalten.



ANMERKUNG: Notrufe sind auch mit gesperrter SIM-Karte möglich.

So aktivieren Sie die SIM-Karten-PIN

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Sicherheit & Standort → SIM-Sperrung einrichten → SIM-Karte sperren oder
berühren Sie die Anwendungstaste  → das Symbol
Einstellungen  → Sicherheit & Standort → SIM-Sperrung einrichten → SIM-Karte sperren.
- 2 Geben Sie Ihre SIM-Karten-PIN über die Bildschirmtastatur ein und berühren dann OK.

So ändern Sie die SIM-Karten-PIN

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Sicherheit & Standort → SIM-Sperrung einrichten → PIN der SIM-Karte ändern oder
berühren Sie die Anwendungstaste  → das Symbol Einstellungen
 → Sicherheit & Standort → SIM-Sperrung einrichten → PIN der SIM-Karte ändern.
- 2 Geben Sie die alte SIM-Karten-PIN über die Bildschirmtastatur ein und berühren Sie dann OK.
- 3 Geben Sie die neue SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie dann OK.
- 4 Geben Sie die neue SIM-Karten-PIN nochmals ein und berühren Sie dann OK.

Anwendungen

Kamera

Ihr Gerät verfügt über eine Kamera mit 5.0 Megapixel und einer Autofokusfunktion, mit der Sie hochwertige Fotos und Videos aufnehmen und senden können.



ANMERKUNG: Bevor Sie die Kameraanwendung verwenden, müssen Sie eine MicroSD-Karte in Ihrem Gerät installieren. Alle Fotos und Videos, die Sie mit Ihrer Telefonkamera machen, werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Weitere Informationen über die Installation einer MicroSD-Karte in Ihrem Gerät finden Sie im Abschnitt Installation der MicroSD-Karte.

So starten Sie die Kamera

Um die Kamera zu starten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Halten Sie den Ein/Aus-Schalter  gedrückt.
- Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Kamera** .

Der Bildschirm wechselt automatisch zum Querformat, wenn Sie die Kamera einschalten.

So ändern Sie den Aufnahmemodus

- 1 Berühren Sie den Bildschirm „Viewfinder“, um die Kamerasteuerung auf dem Bildschirm aufzurufen.
- 2 Berühren Sie **Foto** in der linken oberen Ecke des Kamerabildschirms, wenn Sie fotografieren möchten. Wenn Sie Videos aufnehmen möchten, berühren Sie **Video**.

So nehmen Sie Bilder auf

- 1 Berühren Sie den Bildschirm „Viewfinder“, um die Kamerasteuerung auf dem Bildschirm aufzurufen.
- 2 Berühren Sie **Foto**, um in den Fotomodus zu wechseln.
- 3 Richten Sie den Viewfinder-Bildschirm auf das Objekt aus. Berühren Sie ggf. + oder - zum Zoomen im Viewfinder.

- 4 Um den Autofokusmodus zu starten, halten Sie die Kamerateaste  halb gedrückt.
- 5 Berühren Sie die Auslösertaste  auf dem Bildschirm oder drücken Sie die Kamerateaste  ganz durch und lassen Sie sie wieder los, um ein Foto zu machen.



ANMERKUNG: Wenn Sie optimalen Fokus erreichen möchten, z.B. für Nahaufnahmen, halten Sie die Kamerateaste  halb gedrückt, um den Autofokusmodus zu verwenden. Dann drücken Sie ihn nochmals, ohne  loszulassen, um das Foto zu schießen.



ANMERKUNG: Wenn Sie ein Foto, z.B. ein Selbstportrait, mit der nach vorn ausgerichteten Kameralinse aufnehmen möchten, berühren Sie die Menütaste  →
Nach vorn ausgerichtete Kamera.

So verwalten Sie Fotos

- 1 Berühren Sie den Bildschirm „Viewfinder“, um die Kamerasteuerung auf dem Bildschirm aufzurufen.
Die zuletzt aufgenommenen Fotografien erscheinen als Miniaturansicht auf der Leiste **Zuletzt angezeigte Bilder** am linken Bildschirmrand.
- 2 Berühren Sie eine Foto-Miniaturansicht, um das gesamte Bild auf dem Betrachtungsbildschirm anzuzeigen. Berühren Sie **Mehr...**, um Fotos und Videos zu öffnen und mehr Miniaturansichten Ihrer Aufnahmen anzuzeigen.
- 3 Rechts auf dem Betrachtungsbildschirm können Sie folgende Aufgabentasten berühren, um das angezeigte Foto zu verwalten:

Freigeben

- **Bluetooth-Drucker:** Drucken Sie das Bild auf einem Bluetooth-Drucker aus, der mit Ihrem Gerät gepaart ist.
 - **E-Mail:** Senden Sie das Foto via E-Mail an andere. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail.
 - **Facebook:** Sie können das Foto auf diese soziale Netzwerkseite laden, auf der Ihre Freunde Ihre geposteten Fotos ansehen können. Um Fotos auf Facebook hochzuladen, müssen Sie sich zuerst an Ihrem Facebook-Konto anmelden.
 - **Flickr:** Sie können das Foto auf diese Fotoalbum-Webseite hochladen, auf der Sie Ihren Freunden Fotos online zeigen können. Um Fotos auf Flickr hochzuladen, müssen Sie sich zuerst an Ihrem Flickr-Konto anmelden (Yahoo! Konto).
 - **Gmail:** Senden Sie das Foto via Gmail an jemanden. Details finden Sie im Abschnitt Gmail.
 - **Nachrichten:** Senden Sie das Foto in einer MMS-Nachricht. Weitere Informationen über Multimedia-Nachrichten finden Sie in So schreiben und senden Sie eine MMS:.
 - **Picasa:** Sie können das Foto auf diese Fotoalbum-Webseite hochladen, auf der Sie Ihren Freunden Fotos online zeigen können. Um Fotos auf Picasa hochzuladen, müssen Sie sich zuerst bei Ihrem Picasa-Konto (Google-Konto) anmelden.
 - **E-Mail versenden:** Versenden Sie das Bild mit Hilfe des TouchDown Austausch-E-Mail-Client. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt TouchDown.
-

Bearbeiten	Durchblättern Sie die Tools auf der linken Seite des Bildschirms und wählen Sie eines zur Bearbeitung Ihres Fotos aus: • Rotate & Flip: Berühren Sie einen Drehstil links am Gerät, um auszusuchen, wie Sie das Foto drehen möchten. • Zuschneiden: Schneiden Sie den gewünschten Teil des Fotos mithilfe dieser Methoden zu: – Berühren Sie die Taste Verhältnis auswählen und dann Freedom, Original oder Anpassen, um die Dimensionsrate des Bildausschnitts einzustellen. – Ziehen Sie den Ausschnitt an die gewünschte Stelle. – Um den Ausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern, berühren Sie einen der Winkel des Rahmens. • Farben einstellen: Berühren Sie ein Farb-Tool, um die Farbwiedergabe des Fotos einzustellen. • Effekte: Wählen Sie einen Effekt aus und sehen Sie, wie er im Bild wirkt. • Rahmen: Erstellen Sie einen Rahmen für das Foto. • Text: Sie können dem Foto eine Erklärung hinzufügen. Sie können die Größe, Farbe und den Stil der Erklärung einstellen. • Clipart: Fügen Sie dem Foto ein Bild hinzu. Sie können das Bild drehen und seine Größe anpassen. • Zeichnen: Zeichnen Sie ein Bild, das Sie dem Foto mithilfe der bereitgestellten Zeichenstile hinzufügen können. • Größe ändern: Ändern Sie die Größe des Fotos.
Festlegen als	Legen Sie das Foto als optische Anruferkennung fest oder richten Sie es als Hintergrundbild auf dem Startbildschirm ein.
Löschen	Löschen Sie das angezeigte Foto.

So stellen Sie die Kameraeinstellungen ein

- 1 Berühren Sie den Bildschirm „Viewfinder“, um die Kamerasteuerung auf dem Bildschirm aufzurufen.
- 2 Blättern Sie durch die Einstellungsleiste auf der rechten Seite des Kamera-Viewfinders und berühren die gewünschte Einstellung.
- 3 Berühren Sie den gewünschten Wert für die Einstellung, z.B. um den Umgebungsmodus von **Automatik** auf **Nacht** umzustellen.

So nehmen Sie Videos auf

- 1 Berühren Sie den Bildschirm „Viewfinder“, um die Videosteuerung auf dem Bildschirm aufzurufen.
- 2 Berühren Sie **Video**, um auf den Video-Aufnahmemodus umzuschalten.
- 3 Umrahmen Sie Ihr Objekt auf dem „Viewfinder“.
- 4 Drücken Sie  oder berühren die Videoaufnahme-Taste auf dem Bildschirm  , um die Aufnahme zu beginnen.
- 5 Drücken Sie  oder berühren die Videoaufnahme-Taste auf dem Bildschirm  , um die Aufnahme zu beenden.

So stellen Sie die Video-Einstellungen ein

- 1 Berühren Sie den Bildschirm „Viewfinder“, um die Videosteuerung auf dem Bildschirm aufzurufen.
- 2 Blättern Sie durch die Einstellungsleiste auf der rechten Seite des Video-Viewfinders und berühren die gewünschte Einstellung.
- 3 Berühren Sie den gewünschten Wert für die Einstellung, z.B. um den Umgebungsmodus von **Automatik** auf **Nacht** umzustellen.

So spielen Sie Videos ab

- 1 Berühren Sie den Bildschirm „Viewfinder“, um die Videosteuerung auf dem Bildschirm aufzurufen.
- 2 Ihre Videoaufnahmen werden als Miniaturansichten in der Leiste **Zuletzt betrachtete Videos** auf der linken Bildschirmseite angezeigt. Berühren Sie **Mehr...**, um weitere Miniaturansichten der Videos auf Fotos und Videos anzuzeigen.

- 3 Berühren Sie eine Miniaturansicht, um das Videobild auf dem Betrachtungsbildschirm anzuzeigen. Berühren Sie das Videobild, um die Video-wiedergabe zu starten.
- 4 Verwenden Sie folgende Bedienelemente unter dem Betrachtungsbildschirm, um das Abspiel zu steuern:
 - Berühren Sie die Taste  für Pause und  , um die Wiedergabe fortzusetzen.
 - Berühren oder ziehen Sie die gelbe Wiedergabeleiste, um das Video vor- oder zurückzuspulen.

So verwalten Sie Videos

Auf der rechten Seite des Betrachtungsbildschirms können Sie folgende Aufgaben für das angezeigte Video ausführen:

Freigeben	• Gmail: Senden Sie das Video via Gmail. • Nachrichten: Senden Sie das Video in einer MMS-Nachricht. Siehe So schreiben und senden Sie eine MMS:. • E-Mail versenden: Versenden Sie das Video mit Hilfe des TouchDown Austausch-E-Mail-Client. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt TouchDown. • YouTube: Sie können das Video an die Video-Streaming Webseite YouTube senden, auf der sich jeder das dort gepostete Video ansehen kann. Um Videos auf YouTube hochzuladen, müssen Sie sich zuerst an Ihrem YouTube-Konto anmelden.
Löschen	Löschen Sie das Video.

MicroSD

Die Dateien auf Ihrem Gerät werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Um Fotos, Videos, Musik und andere Dateien zwischen Ihrem Gerät und Computer auszutauschen, verwenden Sie die MicroSD-Karte als USB-Laufwerk, indem Sie das Gerät über das bereitgestellte USB-Kabel an einen Computer anschließen.

So richten Sie die MicroSD-Karte als USB-Laufwerk ein

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer, indem Sie den 30-Pin-Anschluss ins Gerät und den USB-Stecker in den USB-Port am Computer einstecken.
- 2 Das Dialogfeld **Kommunikationsmethode auswählen** geht auf; das USB-Benachrichtigungssymbol  wird im Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste angezeigt.
- 3 Wählen Sie nach Wunsch durch Berühren eine der folgenden Aktionen aus:
 - **Mediendateien auf Ihren oder von Ihrem Computer (MTP) kopieren:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie Mediendateien über Anwendungen laden möchten, für die das Media Transfer Protocol (MTP) erforderlich ist.
 - **Andere Dateien auf Ihren oder von Ihrem Computer kopieren:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie vollen Zugang zu allen Dateien erhalten möchten, die auf Ihrer MicroSD-Karte gespeichert sind.
 - **Nur aufladen:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihr Gerät nur über Ihren Computer aufladen möchten.
- 4 Wenn Sie das Kontrollkästchen **Diese Aktion immer ausführen** zur Aktivierung dieser Funktion jedesmal berühren, wenn Sie das Kabel einstecken, wird das Dialogfeld **Kommunikationsmethode auswählen** angezeigt, das Sie auffordert, eine Option auszuwählen.



ANMERKUNG: Wenn Sie **Andere Dateien auf Ihren oder von Ihrem Computer kopieren** ausgewählt haben öffnen Sie das Fenster **Arbeitsplatz** auf Ihrem Computer, um das Wechsellaufwerk (die MicroSD-Karte in Ihrem Gerät) zu finden. Dann kopieren Sie die gewünschten Dateien, z.B. Musik oder Fotos von einem anderen Laufwerk/Ordner, auf das Wechsellaufwerk oder umgekehrt.

So deaktivieren Sie den USB-Speicher


Das Gerät erkennt die MicroSD-Karte nicht, wenn sie als USB-Laufwerk verwendet wird. Sie können keine Telefonanwendungen verwenden, die das Speichern oder Abrufen von Dateien auf der MicroSD-Karte umfassen, z.B. die Kamera oder Musikwiedergabe. Sie müssen den USB-Speicher deaktivieren, damit das Gerät die MicroSD-Karte erkennt, wenn es mit einem Computer verbunden ist.

So deaktivieren Sie die USB-Speicherfunktion:

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, um ein Benachrichtigungsmenü zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren** → **Ausschalten**.

So entfernen Sie die MicroSD-Karte:

- 1 Halten Sie die Ein/Austaste  gedrückt und berühren dann die Option **Ausschalten**, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 3 Schieben Sie die MicroSD-Karte aus dem Steckplatz und entnehmen Sie sie aus dem Gerät.

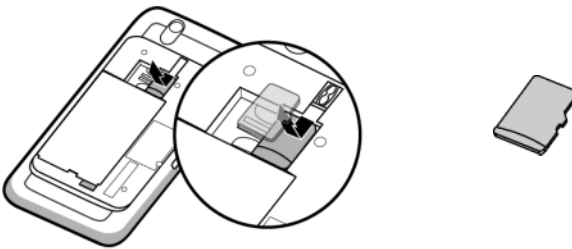

Bluetooth®

Bluetooth ist eine Wireless-Communications Technologie für den Nahbereich, mit der Sie Ihr Gerät über ein Wireless-Netzwerk mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten für den Datenaustausch verbinden können.

Bluetooth arbeitet auf Ihrem Gerät in drei verschiedenen Modi:

Ein	Bluetooth ist aktiviert. Ihr Gerät kann Bluetooth-Geräte im Empfangsbereich erkennen, wird jedoch nicht von ihnen erkannt.
Sichtbar	Bluetooth ist aktiviert, und andere Bluetooth-Geräte erkennen Ihr Gerät.
Aus	Bluetooth ist deaktiviert. Ihr Gerät kann keine Daten über Bluetooth empfangen oder senden.

So aktivieren Sie Bluetooth und machen das Gerät sichtbar

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless**.
- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth** aus, um Bluetooth zu aktivieren. Das Bluetooth-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 3 Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen**, dann wählen Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar** aus, damit andere Bluetooth-Geräte in der Nähe Ihr Gerät erkennen können.

So paaren und verbinden Sie ein Bluetooth Headset

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie zur Auswahl das **Bluetooth**-Kontrollkästchen. Ihr Gerät beginnt nach Bluetooth-Geräten im Empfangsbereich zu suchen und zeigt dann alle erkannten Geräte unter dem Banner **Bluetooth-Geräte** an.



ANMERKUNG: Um weitere Geräte zu erkennen, berühren Sie **Scannen nach Geräten**.

- 3 Berühren Sie den Namen des Geräts, um die Verbindung mit dem Gerät aufzubauen.

- 4 Sie werden evtl. aufgefordert, ein Kennwort zur Authentifizierung einzugeben. Geben Sie dasselbe Kennwort für beide Geräte ein oder ein bestimmtes, das vom Gerätehersteller bereitgestellt wurde. Lesen Sie sich die Anleitungen für das Partnergerät gut durch, damit Sie wissen, ob es ein Standardkennwort benötigt.
- 5 Wenn das Pairing erfolgreich war, wird unter dem gepaarten Gerät **Gepaart, jedoch nicht verbunden** angezeigt.
- 6 Berühren Sie das Partnergerät, um die Verbindung aufzubauen. Wenn die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Partnergerät erfolgreich ist, wird das Symbol „Bluetooth verbunden“  in der Statusleiste angezeigt.



ANMERKUNG: Um beim Telefonieren oder Musik hören einen Bluetooth-Kopfhörer zu verwenden, müssen Sie ihn zuerst mit dem Gerät paaren.



ANMERKUNG: Pairing ist ein einmaliger Vorgang. Sobald Ihr Gerät erfolgreich mit einem anderen Gerät gepaart ist, erkennt es dieses Gerät ohne erneute Eingabe eines Kennworts.

So beenden Sie die Bluetooth-Verbindung

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Halten Sie den Namen eines verbundenen Geräts berührt.
- 3 Berühren Sie **Trennen** im Popup-Menü.

So beenden Sie eine Pairing-Partnerschaft

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Halten Sie den Namen eines Partnergeräts berührt.
- 3 Berühren Sie im Popup-Menü **Pairing aufheben**, um die gesamte Pairing-Information für das Gerät zu löschen. Sie müssen das Kennwort erneut eingeben, wenn Sie die Bluetooth-Verbindung zu diesem Gerät wieder aufnehmen möchten.

So ändern Sie den Bluetooth-Namen Ihres Geräts

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist ( in der Statusleiste gibt an, dass Bluetooth aktiviert ist).
- 2 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Gerätename**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, um das Gerät beim Verbinden mit Bluetooth zu identifizieren.
- 4 Berühren Sie OK.

Fotos und Videos

Um Fotos und Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, anzuzeigen und zu verwalten, berühren Sie die Anwendungstaste  → **Fotos & Videos** .



ANMERKUNG: Bevor Sie die Anwendung „Fotos & Videos“ ausführen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät eine MicroSD-Karte mit Mediendateien installiert ist. Alle Fotos und Videos, die Sie mit Ihrer Telefonkamera machen, werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Weitere Informationen über die Installation einer MicroSD-Karte in Ihrem Gerät finden Sie im Abschnitt Installation der MicroSD-Karte.

So zeigen Sie Fotos an

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Fotos & Videos**, um Miniaturansichten aller Fotos und Videos, die Dateien, die Sie separat als Favoriten gespeichert haben, nur Fotos oder Videos oder nur die Fotos und Videos, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden, anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie auf dem Bildschirm „Fotos & Videos“ horizontal durch die Foto-Miniaturansichten, bis Sie das gewünschte gefunden haben.
- 3 Berühren Sie die Foto-Miniaturansicht, um das ganze Bild anzuzeigen.
- 4 Wenn ein Foto auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird:
 - Fahren Sie mit dem Finger Sie über das Foto, um das nächste oder das vorherige Bild anzuzeigen.

- Bild zoomen: Legen Sie zwei Finger auf das Bild und bewegen Sie die Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder bringen Sie die Finger zusammen, um es zu verkleinern.
- Wenn ein Foto vergrößert wird, ziehen Sie das vergrößerte Bild über den Bildschirm, bis der gewünschte Teil angezeigt wird.

So verwalten Sie ein Foto

Wenn ein Foto auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, berühren Sie die Menütaste  oder halten Sie ein Bild berührt, um das Menü „Optionen“ für folgende Aktionen zu öffnen.

Freigeben	Zum Ausdrucken eines Bildes auf einem Bluetooth-Drucker oder Senden des Fotos oder Videos über die im Abschnitt Freigeben beschriebenen Anwendungen.
Bearbeiten	Zum Bearbeiten des Fotos mithilfe der in Bearbeiten beschriebenen Tools.
Diaschau	Wiedergabe aller Fotos als Diaschau. Um eine Diaschau zu beenden, berühren Sie den Bildschirm oder die Zurück-Taste  .
Zu Favoriten hinzufügen	Kopieren Sie das Foto oder Video in Ihre Favoriten, auf die Sie zugreifen können, wenn Sie die Registerkarte „Favoriten“ berühren.
Löschen	Löschen Sie ein Foto oder Video.
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Fotos oder Videos.
Festlegen als	Legen Sie das Foto als Hintergrundbild für den Startbildschirm oder als optische ID für einen Kontakt: 1 Ziehen Sie den Ausschnitt an die gewünschte Stelle. 2 Um den Ausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern, berühren Sie einen der Winkel des Rahmens. 3 Berühren Sie das Auswahlfeld, um das Foto auszuscheiden.
Einstellungen	Legen Sie die Dauer der Diashow-Wiedergabe, den Übertragungsstil, das Wiederholen, die Zufallswiedergabe und die Hintergrundmusik fest.
Einzelheiten	Zeigen Sie die Information des Fotos oder Videos an.

So spielen Sie Videos ab

- 1 Berühren Sie eine Video-Miniaturansicht, um die Video-Wiedergabe zu starten.
- 2 Verwenden Sie folgende Bedienelemente unter dem Betrachtungsbildschirm, um das Abspiel zu steuern:
 - Berühren Sie die Taste  für Pause und  , um die Wiedergabe fortzusetzen.
 - Berühren oder ziehen Sie die gelbe Wiedergabeleiste, um das Video vor- oder zurückzuspulen.

So markieren Sie Fotos und Videos

- 1 Berühren Sie in der Miniaturansicht der Fotos und Videos die Menütaste  → Markieren.
- 2 Berühren Sie die Miniaturansichten, um die gewünschten Fotos oder Videos zu markieren.
- 3 Berühren Sie die Menütaste  und wählen Sie aus, die markierten Fotos oder Videos zu löschen oder sie zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Musik



ANMERKUNG: Die Musikanwendung spielt nur Audiodateien ab, die auf der MicroSD-Karte Ihres Geräts gespeichert sind. Bevor Sie die Musik öffnen, stellen Sie sicher, dass die benötigten Audiodateien auf die MicroSD-Karte Ihres Geräts kopiert wurden.

So öffnen Sie Musikdateien

Berühren Sie die Anwendungstaste  → Musik .

Der Musikbildschirm wird geöffnet und zeigt die Alben **Kürzlich hinzugefügt**, **Am häufigsten gespielt** und **Zufälliger Sampler** an. Sie können mit dem Finger über den Bildschirm fahren, um die gewünschte Albumkategorie aufzurufen.

Alle auf dem Gerät verfügbaren Musikdateien werden in diese Kategorien gruppiert: **Alben**, **Interpreten**, **Genres**, **Wiedergabelisten** und **Titel**.

So wählen Sie einen Titel aus

- 1** Berühren Sie ein Album oder eine Kategorie zur Ansicht der darin enthaltenen Liste.
- 2** Blättern Sie in einer Kategorie durch die Liste, bis Sie die Musik finden, die Sie abspielen möchten. Um beispielsweise Musik nach Interpreten auszuwählen:
 - a** Berühren Sie **Interpreten**. Eine Liste der Interpreten wird in alphabetischer Reihenfolge geöffnet.
 - b** Blättern Sie durch die Liste und berühren Sie den Namen eines Interpreten. Eine Liste zeigt die Titel nach Interpret und Albumname an.
 - c** Berühren Sie eine Musikdatei, um den Musikwiedergabebildschirm zu öffnen und die Musik abzuspielen.

So steuern Sie die Musikwiedergabe



- | | |
|---|---|
| 1 | Das Titelbild des Albums, falls vorhanden. |
| 2 | Der Name des abgespielten Titels. |
| 3 | Der Name des Interpreten. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Titel mehr als 5 Sekunden gespielt wird, berühren Sie ihn, um zu seinem Anfang zu springen. • Wenn der Titel weniger als 5 Sekunden gespielt wird, berühren Sie ihn, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. |
| 5 | Die vergangene Wiedergabezeit. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Berühren Sie die Wiedergabesteuerung, um zu einem Teil des Titels zu springen. • Ziehen und durchlaufen Sie die Wiedergabesteuerung nach vorn, um den Titel vorzuspulen. • Ziehen und durchlaufen Sie die Wiedergabesteuerung rückwärts, um den Titel zurückzuspulen. |

-
- 7 Berühren Sie (), um die Wiedergabe zu unterbrechen. Berühren Sie (), um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
 - 8 Berühren, um den nächsten Titel abzuspielen.
 - 9 Die Dauer des Titels.
 - 10 Berühren, um die Wiederholungsmodi nacheinander anzuzeigen.
 - 11 Berühren, um den Zufallswiedergabemodus zu aktivieren und zu deaktivieren.
-



ANMERKUNG: Drücken Sie die Lautstärketasten lauter  oder leiser , um die Wiedergabelautstärke zu regeln.



ANMERKUNG: Berühren Sie auf dem Musikbildschirm **Zufällige Wiedergabe**, um alle Titel in Ihrer Bibliothek in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen. Der erste zufällig ausgesuchte Titel wird abgespielt.

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Musik** ein Album oder eine Kategorie, um die Liste darin zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch den Bildschirm, bis Sie das Album, den Interpreten oder den Titel gefunden haben, den Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
- 3 Halten Sie das Element (Album, Interpret oder Titel) berührt, das Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Ein Popup-Menü wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie Album/Interpret/Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen....



ANMERKUNG: Um der Wiedergabeliste ein Album oder einen Interpreten hinzuzufügen, können Sie auch das Album oder den Interpreten und dann die Menütaste  → **Album/Interpret zur Wiedergabeliste hinzufügen...** berühren.

- 5 Berühren Sie im Fenster **Zur Wiedergabeliste hinzufügen, Neue Wiedergabeliste**.



ANMERKUNG: Wenn Sie einer bestehenden Wiedergabeliste einen Interpreten, ein Album oder einen Titel hinzufügen möchten, berühren Sie den Namen der Wiedergabeliste im Optionsmenü **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.

- 6 Geben Sie den Namen Ihrer neuen Wiedergabeliste ins Textfeld ein und berühren dann **Wiedergabeliste erstellen**.

Kalender

Verwenden Sie den Kalender, um Ihre Termine, Besprechungen und Verabredungen zu verwalten.

So öffnen Sie den Kalender

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Kalender** .

So erstellen Sie einen Termin

- 1 Berühren Sie in der Kalenderansicht die Menütaste  → **Neuer Termin**, um den Bildschirm **Termindetails** zu öffnen.
- 2 Geben Sie über die Bildschirmtastatur den Terminnamen ein.
- 3 Falls der Termin einen Zeitrahmen hat, berühren Sie **Von** und **Bis**, um Datum und Zeit einzugeben.
Falls der Termin ein besonderer Anlass ist, wie beispielsweise ein Geburtstag, oder wenn es einen ganzen Tag dauert, legen Sie das Datum **Von** und **Bis** fest und wählen dann das Kontrollkästchen **Ganztätig** aus.
- 4 Geben Sie den Ort und eine Beschreibung des Termins ein.
- 5 Stellen Sie die Zeit für die Termin-Erinnerung unter **Erinnerungen** ein und entscheiden dann in **Wiederholen**, ob es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt.
- 6 Berühren Sie **Fertig**. Dann wird der Termin erstellt.



ANMERKUNG: Um einen Termin schnell in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht einzurichten, berühren und halten Sie einen leeren Zeitabschnitt → **Neuer Termin**. Es wird ein neuer Bildschirm **Termindetails** mit dem ausgewählten Zeitabschnitt und Datum in den Feldern **Von** und **Bis** angezeigt.

So zeigen Sie den Kalender an

Sie können den Kalender als Tages-, Wochen-, Monatsansicht oder Terminübersicht anzeigen. Um die Kalenderansicht zu ändern, berühren Sie die Menütaste  → **Tag/Woche/Monat/Terminübersicht**.

In der Kalenderansicht können Sie folgendes tun:

- Berühren Sie in der Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um eine Schnellansicht des Termins auf dem unteren Abschnitt des Bildschirms zu öffnen.
- Berühren Sie die Schnellansicht, um Details zum Termin anzuzeigen.
- Halten Sie einen Termin berührt, um ein Menü mit Optionen zur Ansicht, Bearbeitung oder zum Löschen des Termins oder zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.

Termin-Erinnerungen

Falls Sie eine Erinnerung für einen Termin festgelegt haben, erscheint das Symbol für anstehende Termine  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, wenn die Erinnerungszeit heranrückt.

Erinnerung anzeigen, schließen oder später erinnern

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, um ein Benachrichtigungsmenü zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Namen des anstehenden Termins, um ihn anzuzeigen.



ANMERKUNG: Falls Sie noch andere anstehende Termin-Erinnerungen haben, werden diese auch auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Termin-Erinnerungen um 5 Minuten zu verschieben.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Termin-Erinnerungen zu deaktivieren.

Drücken Sie , um die anstehenden Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

Wecker

Sie können Ihr Gerät als Wecker verwenden. Sie können so viele Alarmer einstellen, wie Sie benötigen.

So öffnen Sie den Wecker

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Wecker** .

 **ANMERKUNG:** Um die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm auszublenden, berühren Sie die Menütaste  → **Uhr ausblenden**. Um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen, berühren Sie die Menütaste  → **Uhr anzeigen**.

So stellen Sie den Wecker ein

- 1 Berühren Sie einen der verfügbaren Alarmer.
- 2 Das Menü **Wecker einstellen** wird geöffnet und zeigt folgende Einstellungen:

Wecker aktivieren	Aktivieren Sie den Alarm, den Sie auf dem Gerät eingestellt haben.
Uhrzeit	Stellen Sie die Weckzeit ein. Sie können die Zeit einstellen, indem Sie  oder  berühren, oder indem Sie die Felder „Stunden“ und „Minuten“ berühren, um eine Uhrzeit einzugeben. Berühren Sie AM , um auf PM umzuschalten und umgekehrt. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie Stellen .
Klingelton	Wählen Sie einen Klingelton für den Alarm aus.
Vibrieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn das Gerät vibrieren soll, wenn der Alarm losgeht.
Wiederholen	Wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm klingeln soll, dann berühren Sie OK . ANMERKUNG: Falls Sie keine Tage für den Alarm ausgewählt haben, wird Niemals angezeigt, um anzugeben, dass der Alarm nur einmal losgeht.
Label	Geben Sie dem Alarm einen Namen für einen besonderen Termin.



ANMERKUNG: Sie können auf dem Bildschirm **Wecker** auch einen neuen Alarm eingeben, indem Sie die Menütaste  → **Alarm hinzufügen** berühren.

So deaktivieren Sie einen Alarm vorübergehend

Entfernen Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Häkchen aus dem Kontrollkästchen für die Weckzeit, die Sie deaktivieren möchten.

So löschen Sie einen Alarm

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** die Weckzeit, die Sie löschen möchten.
- 2 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Wecker stellen“ die Menütaste  → **Wecker löschen**.

So schalten Sie alle Alarme stumm

Sie können die Einstellungen so ändern, dass der Wecker auch klingelt, wenn sich das Gerät in Lautlosmodus befindet.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** die Menütaste  → **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Alarm im Lautlosmodus**, um festzulegen, ob der Alarm klingeln soll, wenn sich das Gerät im Lautlosmodus befindet.

Rechner

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Rechner** .
Die Grundfunktionen des Rechners werden geöffnet.
- 2 Führen Sie Berechnungen durch, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Rechnertastatur berühren. Berühren Sie die Taste **LÖSCHEN**, um die angezeigten Zahlen und Symbole zu löschen.
- 3 Um erweiterte Berechnungen durchzuführen, fahren Sie mit dem Finger nach links über die Rechner-Grundfunktionen, um die erweiterte Tastatur zu öffnen, oder berühren Sie die Menütaste  → **Erweiterte Funktionen**.

Rekorder

Öffnen Sie diese Anwendung, um Sprach- oder Tonaufnahmen zu machen und sie dann wiederzugeben. Sie können auch eine Tonaufnahme als Klingelton für Ihr Gerät einstellen.

 **ANMERKUNG:** Der Rekorder unterstützt nur Aufnahmen im AMR-Format.

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Rekorder** .
- 2 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahmewiedergabe zu starten. Berühren Sie , um die Wiedergabe zu stoppen.
- 5 Berühren Sie **Speichern Sie diese Aufnahme**, um die Aufnahme auf der MicroSD-Karte zu speichern.
- 6 Um eine Tonaufnahme erneut abzuspielen, berühren Sie die Anwendungstaste  → **Musik**  → **Titel**, dann wählen Sie eine Aufnahme zur Wiedergabe aus. Weitere Informationen über **Musik** finden Sie unter **Musik**.

Sprachsteuerung

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Sprachsteuerung** .

Die Sprachsteuerung ist ein Sprachbefehlstool, mit dem Sie Sprachbefehle eingeben können, um Kontakte anzurufen oder zu finden und Telefonnummern zu wählen.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie sich Musik über 3,5 mm Kopfhörer anhören, können Sie den Knopf am Kopfhörerkabel gedrückt halten, um zur Sprachsteuerung zu wechseln.

 **ANMERKUNG:** Um zu erfahren, wie Sie Sprachbefehle für Anrufaktionen eingeben müssen, berühren Sie die Menütaste  → **Anleitung** und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So stellen Sie das Gerät auf Ihre Stimme ein

Damit das Gerät Ihre Spracheingaben schnell erkennt, um die gewünschten Aktionen durchzuführen, müssen Sie es an Ihre Stimme gewöhnen.

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Einstellungen** → **Anpassung** → **Stimme anpassen**.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  → **Start**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen, um die Befehlsbeispiele zu sprechen, vorzugsweise an einem stillen Ort mit wenig Hintergrundgeräusch.

So sprechen Sie einen Sprachbefehl für eine Aktion

- 1 Wenn Sie von der Sprachsteuerung zu verfügbaren Sprachbefehlen aufgefordert werden, dann sagen Sie den Befehl, einschließlich die Nummer oder den Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten. Diese Elemente werden als variable Zeichenfolgen in Klammern angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen Kontakt namens John anrufen möchten, verwenden Sie den Befehl **<Name oder #> anrufen** und sagen dann „John anrufen“ zu Ihrem Gerät.
- 2 Sobald Ihr Gerät Ihren Befehl erkennt, ruft es automatisch den Kontakt oder die Nummer an. Falls Sie **Einstellungen** → **Bestätigung** → **Immer bestätigen** aktiviert haben, wartet das Gerät auf Ihre Bestätigung, bevor es handelt.

Outlook-Aufgaben

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Outlook-Aufgaben** .

Verwenden Sie diese Anwendung, um die Übersicht über Ihre To-Do-Liste zu behalten.

So fügen Sie eine Aufgabe hinzu

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Outlook-Aufgaben** , um die **Aufgabenliste** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Eintrag **Neue Aufgabe**.

3 Geben Sie die folgenden Informationen über die Aufgabe ein:

Was	Geben Sie einen Betreff für die Aufgabe ein.
Wann	Stellen Sie eine Anfangs- und Endzeit für die Aufgabe ein.
Beschreibung	Fassen Sie zusammen, worum es dabei geht.
Erinnerung	Wählen Sie diese Option aus und geben eine Erinnerungszeit ein, wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Aufgabe erinnert.
Zusätzliche Optionen	• Status: Berühren Sie den Statusbereich, um mithilfe von Labels den Status der Aufgabe zu markieren. • Priorität: Berühren Sie den Prioritätsbereich, um mithilfe von Labels die Priorität der Aufgabe einzustellen. • Privat: Berühren Sie den Bereich „Privat“, um festzulegen, ob es sich um eine private oder öffentliche Aufgabe handelt.

4 Berühren Sie **Speichern**, damit die Aufgabe in der Aufgabenliste aufgeführt wird.

So passen Sie die Aufgabeneinstellungen an

Berühren Sie in der Aufgabenliste die Menütaste  → **Einstellungen**.

Erledigte Aufgaben ausblenden	Wenn Sie diese Option auswählen, werden Aufgaben, die als Erledigt markiert sind, unsichtbar.
Benachrichtigungen und Hinweise einstellen	Wählen Sie einen dieser Erinnerungsmodi aus: • Benachrichtigung: Der Bildschirm zeigt Aufgabeninformationen direkt an, wenn es Zeit dafür wird. • Statuszeilenbenachrichtigung: Das Symbol Aufgabenalarm wird im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt, wenn die Erinnerungszeit erreicht ist. • Aus: Deaktivieren Sie die Erinnerung.
Klingelton auswählen	Wählen Sie einen Klingelton für die Erinnerung aus.
Vibrieren	Wählen Sie aus, ob das Gerät vibrieren soll, um Sie auf die Aufgabe hinzuweisen.

So verwalten Sie eine Aufgabenerinnerung

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, wenn das Symbol angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie einen **Aufgabenalarm**-Eintrag, um die Aufgabeninformationen anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie **Später erinnern**, wenn Sie in ein paar Minuten nochmals erinnert werden möchten. Berühren Sie **Alle schließen**, wenn Sie die Erinnerung dauerhaft deaktivieren möchten.

SIM Manager

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **SIM-Manager** .

Sie können Kontakte auf Ihrer SIM-Karte hinzufügen und löschen und die Anzahl der darauf gespeicherten Kontakte und Nachrichten überprüfen.

Um ausgewählte Einträge der Kontakte vom Gerät auf Ihre SIM-Karte zu kopieren, berühren Sie die Menütaste  → **Kontakte importieren**.

Outlook-Notizen

So geben Sie eine Notiz ein

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Notizen** , um den Bildschirm „Outlook-Notizen“ aufzurufen.
- 2 Berühren Sie den Eintrag **Neue Notiz**, um den Bildschirm **Notiz erstellen** zu öffnen.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz über die Bildschirmtastatur ins Notizfeld ein.
- 4 Berühren Sie die Taste **Speichern**, um die fertige Notiz zu speichern, und kehren Sie zum Bildschirm „Notizen“ zurück, auf dem der neue Notizeintrag angezeigt wird.



ANMERKUNG: Berühren Sie Taste **Abbrechen**, wenn Sie die Notiz speichern möchten.

So löschen Sie eine Notiz

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Notizen** , um den Bildschirm „Notizen“ aufzurufen.
- 2 Berühren Sie den Eintrag der Notiz, die Sie löschen möchten. Der Bildschirm **Notiz bearbeiten** wird geöffnet.
- 3 Berühren Sie die Taste **Löschen**, um die Notiz dauerhaft vom Gerät zu löschen.

Quickoffice

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Quickoffice** .

Mit Quickoffice können Sie Microsoft® Word® (.doc), Microsoft Excel® (.xls), Microsoft PowerPoint® (.ppt) und Adobe Acrobat® PDF-Dateien anzeigen, die auf der MicroSD-Karte Ihres Geräts gespeichert oder an eine E-Mail angehängt sind.

So öffnen Sie ein Dokument, das auf der MicroSD-Karte gespeichert ist, und zeigen es an

- 1 Berühren Sie **Speicherkarte**.
- 2 Blättern Sie durch die Ordner, die auf der Karte gespeichert sind, um die gewünschte Datei zu finden.
- 3 Berühren Sie die Datei, um sie zu öffnen.



ANMERKUNG: Wenn Sie ein kürzlich angezeigtes Dokument öffnen möchten, berühren Sie **Zuletzt angezeigte Dokumente**.

So zeigen Sie ein Dokument oder Arbeitsblatt an

- 1 Fahren Sie mit dem Finger über das Dokument, um den gewünschten Abschnitt anzuzeigen.
- 2 Wenn Sie den gewünschten Bereich heran- oder wegzoomen möchten, berühren Sie das Dokument an einer beliebigen Stelle, um den Zoom-Modus zu aktivieren und berühren dann die Zoom-Steuerungen



oder



So suchen Sie Text in einem Dokument

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Suche**. Das Suchfeld wird geöffnet.
- 2 Geben Sie im Suchfeld den Text ein, den Sie suchen.
- 3 Übereinstimmende Texte werden hervorgehoben.
- 4 Berühren Sie ganz rechts im Suchfeld die Such-Symbole  oder , um die passenden Texte im Dokument zu finden.

So sortieren Sie Ordner oder Dateien mit Quickoffice

Berühren Sie die Menütaste  → **Sortieren nach**, um Ordner- und Dateieinträge nach Namen, Typ, Größe oder Änderungsdatum umzusortieren.

Zum Umbenennen, Löschen, Kopieren oder Verschieben von Ordnern oder Dateien

Halten Sie eine Datei oder einen Ordner berührt und wählen aus dem Popup-Menü die Aufgabe aus, die Sie durchführen möchten.



ANMERKUNG: Quickoffice unterstützt folgende Formate:

- Microsoft Word: 97-2003 .doc, 2007 .docx
- Microsoft Excel: 97-2003 .xls, 2007 .xlsx
- Microsoft PowerPoint: 2000-2003 .ppt, 2007 .pptx
- Adobe Acrobat PDF: 1.0-1.4/Acrobat 5, 1.5-1.7/Acrobat 8, 1.7 Acrobat 9
- Textdateien: .txt



ANMERKUNG: Quickoffice für Android unterstützt das Anzeigen von Microsoft Word, Excel und PowerPoint-Dokumenten der Versionen 2007 und davor.

Synchronisierung Ihres Dell™ Streak mit Ihrem Computer mithilfe von Dell PC Suite

Stellen Sie eine Verbindung mit einem Computer her und installieren Sie Dell PC Suite

- 1 Schließen Sie das 30-polig-auf-USB-Kabel an Ihr Gerät und einen Computer an. Warten Sie auf Ihren Computer, bis er den Softwaretreiber automatisch installiert.
- 2 Berühren Sie aus dem Dialogfeld **Kommunikationsmethode** auswählen die Option **Mediendateien auf Ihren oder von Ihrem Computer (MTP) kopieren** oder **Andere Dateien auf Ihren oder von Ihrem Computer kopieren**. Berühren Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste OK.
- 3 Nach Abschluss der Installation wird ein neuer „Wechseldatenträger“ auf Ihrem Computer zur Verfügung gestellt. Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt der MicroSD-Karte auf Ihrem Computer anzeigen.
- 4 Suchen Sie die Inhalte des Wechseldatenträgers von Ihrem Computer aus durch, doppelklicken Sie den Ordner **Dell PC Suite** und doppelklicken Sie dann auf **DellPCSuite.exe**, um die Synchronisationssoftware zu installieren.



ANMERKUNG: Sie können auch **Dell PC Suite** herunterladen, indem Sie support.dell.com besuchen und Ihr Produktmodell auswählen.

- 5 Nach Abschluß der Installation wird das Fenster **Telefonverbindungs-Assistent** angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen und geben Sie den Namen Ihres Geräts ein, um das Gerät mithilfe von **Dell PC Suite** zu identifizieren.
- 6 Das Fenster **Dell PC Suite** wird geöffnet, nachdem das angeschlossene Gerät erkannt wurde. Das Symbol  wird im unteren Bereich des Computerbildschirms angezeigt.



ANMERKUNG: Startet die Dell PC Suite nicht automatisch, klicken Sie auf dem Computerdesktop auf **Start** → **Programme** → **Dell** → **PC Suite**.

Verwenden der Dell PC Suite



ANMERKUNG: Für zusätzliche Informationen zu allen PC Suite-Funktionen und Einstellungen, nachdem Sie **Sync Manager** oder **Backup Manager** öffnen, klicken Sie oben in der Menüleiste auf **Hilfe** oder klicken Sie die Taste **Hilfe** bei dem gewünschten Objekt.

So synchronisieren Sie mit Sync Manager

- 1 Klicken Sie im Fenster **Dell PC Suite** auf das Symbol **Sync Manager**. Das Fenster **Sync Manager** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im Fenster **Sync Manager** auf die Taste **Einstellungen...** oder klicken Sie auf **Tools**→ **Einstellungen...**, um den Assistenten für Synchronisierungseinstellungen zu öffnen.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Outlook®-Anwendung und Kategorien (**Kontakte**, **Tasks**, **Kalender** und **Notizen**) auszuwählen, die Sie mit dem Gerät synchronisieren möchten, und wählen Sie aus, ob Sie eine manuelle oder automatische Synchronisierung durchführen möchten.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Dell PC Suite** auf das Symbol **Jetzt synchronisieren**, um die Synchronisierung zu starten.

So sichern oder wiederherstellen Sie Gerätedaten mit Backup Manager

Um Datenverlust von Ihrem Gerät zu vermeiden, können Sie Backup Manager verwenden, um eine Sicherungskopie von Ihren Gerätedaten auf Ihrem Computer zu erstellen. Importieren Sie anschließend die Sicherungsdaten zurück ins Gerät. Es empfiehlt sich, dass Sie regelmäßige Sicherungskopien von Ihren Gerätedaten erstellen.

- 1 Klicken Sie im Fenster **Dell PC Suite** auf das Symbol **Backup Manager**. Das Fenster **Backup Manager** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf die Taste **Sichern...** oder **Wiederherstellen...**, um eine Sicherung oder Wiederherstellung durchzuführen.



ANMERKUNG: Um eine Wiederherstellung durchzuführen, müssen Sie eine Wiederherstellungsdatei aus der Liste **Zuvor erstellte Sicherungen: auswählen**.



ANMERKUNG: Um festzulegen, wo auf dem Computer die Wiederherstellungsdatei abgespeichert wird, klicken Sie auf **Tools** oben in der Menüleiste → **Optionen** → **Speichern auf**.

So beenden Sie Dell PC Suite

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  unten rechts auf dem Computerbildschirm und klicken Sie dann auf **Beenden**.

Abspielen von Videos auf HDMI-Geräten

- 1 Stecken Sie den 30-Pin-Anschluss unten am Gerät in den 30-Pin-Anschluss am Home-Dock ein.
- 2 Verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe eines HDMI-Datenkabels mit einem HDMI-Gerät, z.B. einem HDMI-Monitor oder einem Fernsehgerät.
- 3 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Fotos & Videos** .
- 4 Berühren Sie eine Video-Miniaturansicht, um die Video-Wiedergabe zu starten.
- 5 Der Gerätebildschirm zeigt **Videoausgang** an und verlangt Ihre Bestätigung. Berühren Sie **Ja**, um das Video auf dem Bildschirm des angeschlossenen HDMI-Geräts abzuspielen. Berühren Sie **Nein**, wenn Sie das Video auf dem Gerät abspielen möchten.
- 6 Um die Videowiedergabe zwischen dem Gerätebildschirm und der HDMI-Anzeige umzuschalten, berühren Sie die Menütaste  → **Videoausgang ändern**.
- 7 Um die Wiedergabe zu steuern, verwenden Sie die folgenden Bedienelemente auf dem Gerätebildschirm:
 - Berühren Sie die Taste  für Pause und  um die Wiedergabe fortzusetzen.
 - Berühren oder ziehen Sie die gelbe Wiedergabeleiste, um das Video vor- oder zurückzuspulen.



ANMERKUNG: Das Gerät unterstützt WMV9/MPEG-4/H264/H263 Videodateien durch HDMI-Ausgang.



ANMERKUNG: Die HDMI-Ausgangsauflösung ist 720p.

Beheben von Störungen

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Anrufbezogene Probleme		
SIM-Kartenfehler	SIM-Kartenfehlfunktion oder Beschädigung.	Bringen Sie die SIM-Karte zum Prüfen zu Ihrem Dienst-anbieter.
	Die SIM-Karte ist falsch ein-gelegt.	Legen Sie die SIM-Karte richtig ein.
	Verschmutzungen oder Staub auf den Metallkontakten der SIM-Karte.	Säubern Sie die Metallkon-takte derSIM-Karte mit einem weichen, trockenen Tuch.
Schlechter Empfang	Das Netzwerksignal an Ihrem aktuellen Standort ist zu schwach, z.B. in einem Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes. Wireless-Signale können nicht effektiv empfan-gen werden.	Gehen Sie an einen Ort, an dem das Netzwerksignal gut empfangen werden kann.
	Das Netzwerk ist z.Z. über-lastet (beispielsweise kann das Netzwerk in Stoßzeiten mit zu viel Netzwerk-Datenverkehr überlastet sein und keine zu-sätzlichen Anrufe verarbei-ten).	Vermeiden Sie es, das Gerät zu solchen Zeiten zu verwenden oder versuchen Sie es nach ei-ner Weile nochmals.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation für Ihren Dienst-anbieter entfernt.	Sie können bei Ihrem Dienst-anbieter eine Karte über den Deckungsbereich anfordern.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Sie können keine Anrufe tätigen	Die SIM-Karte fehlt.	Installieren Sie eine gültige SIM-Karte in Ihrem Gerät.
	Schwaches Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie näher an ein Fenster.
	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Sie haben die Anrufsperrfunktion aktiviert.	Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Anrufeinstellungen → GSM-Anrufeinstellungen → Anrufsperrung → Alle deaktivieren.
	Sie haben „Feste Rufnummern“ aktiviert.	Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Anrufeinstellungen → Feste Rufnummern. Deaktivieren Sie Feste Rufnummern (FDN).

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Sie können keine ankommenden Anrufe beantworten	Schwaches Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie näher an ein Fenster.
	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Sie haben die Anrufsperrfunktion aktiviert.	Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Anrufeinstellungen → GSM-Anrufeinstellungen → Anrufsperr → Alle deaktivieren.
Sie können dem Gerät keine Kontakte hinzufügen	Der Speicher für Kontakte ist bereits voll.	Löschen Sie unnötige Kontaktinformationen vom Gerät.
Echo oder Geräusche	Schlechte Netzwerk-Trunk-Qualität von Seiten des Dienstanbieters, oder die örtliche Telefonleitung ist schlecht.	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Sie werden dann möglicherweise mit einem besseren Netzwerk-Trunk oder einer besseren Telefonleitung verbunden.
Geräusche beim Anruf	Sie hören evtl. eine starke elektromagnetische Quelle (z. B. ein Fernseher oder ein Mikrowellenofen etc.) während des Anrufs.	Gehen Sie an einen anderen Standort, um die Störungen zu vermindern.
Sie können bestimmte Anruffunktionen nicht aktivieren	Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht, oder Sie haben keinen Dienst beantragt, der diese Funktionen anbietet.	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
PIN-Code ist blockiert	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter. Falls der Dienstanbieter den PUK-Code für die SIM-Karte bereitstellt, verwenden Sie ihn, um die SIM-Karte zu entsperren.
Probleme mit dem System		
Akku lädt nicht	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Kontaktieren Sie den Händler.
	Das Gerät hat eine Temperatur unter 0 °C oder über 45°C.	Regeln Sie die Umgebungstemperatur des Ladegeräts, um extreme Temperaturen zu vermeiden.
	Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät.	Prüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen einwandfrei sind.
Sie können das Gerät nicht einschalten.	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät.
	Die rückseitige Abdeckung ist lose.	Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest eingerastet ist.
	Das Gerätesystem ist beschädigt.	Lösungen finden Sie in Seite 147.
	Akkukontakte sind nicht sauber.	Bitten Sie Ihren Händler, beim Reinigen der Kontakte behilflich zu sein.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus	Die rückseitige Abdeckung ist lose.	Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest eingerastet ist.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Verkürzte Standby-Dauer	Die Länge der Standby-Dauer hängt von der Systemkonfiguration Ihres Dienstanbieters ab. Wenn dasselbe Gerät mit Systemen verschiedener Dienstanbieter verwendet wird, bleibt die Standby-Dauer nicht gleich.	Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem das Netzwerksignal schwach ist, schalten Sie das Gerät vorübergehend aus.
	Der Akku ist erschöpft. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Verwenden Sie einen neuen Akku.
	Falls Sie keine Verbindung zum Netzwerk erhalten, sendet das Gerät weiter Signale aus, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dies verbraucht Akkuladung und verkürzt demnach die Standby-Dauer.	Gehen Sie an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie Ihr Gerät vorübergehend aus.
Probleme beim Senden von Nachrichten		
Sie können keine Textnachrichten senden oder empfangen.	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Die Signalstärke ist zu schwach.	Versuchen Sie, an einen anderen Ort zu gehen, um ein besseres Signal zu empfangen.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Sie können keine Multi-media-nachrichten senden oder empfangen.	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Es ist kein MMS-Dienst verfügbar.	Abonnieren Sie den MMS-Dienst bei Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter.
	Ihre MMS-Einstellungen sind nicht richtig konfiguriert.	Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und lassen Sie sich von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter bestätigen, dass Ihre MMS-Einstellungen richtig konfiguriert sind.
	Nicht genug Speicherplatz im Gerätespeicher.	Prüfen Sie, dass im Gerätespeicher genügend Speicherplatz vorhanden ist. Löschen Sie unnütze Daten, um ggf. Speicherplatz frei zu machen.
Sie können keine E-Mail senden oder empfangen.	Die Internet-Verbindung oder E-Mail-Einstellungen sind nicht richtig konfiguriert.	Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und lassen Sie sich von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter bestätigen, dass Ihre E-Mail-Einstellung richtig konfiguriert ist.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Probleme mit dem Internet		
Sie können keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.	Ungültige SIM-Karte.	Kontaktieren Sie Ihren Dienst-anbieter.
	Sie befinden sich nicht im Dienstleistungsbereich des Netzwerks.	Prüfen Sie den Deckungs-bereich Ihres Dienstanbieters.
	Schwaches Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie näher an ein Fenster.
Medienprobleme		
Der Windows Media Player auf meinem Computer spielt den Ton des Videos nicht ab, das mit dem Ge-rät aufgenommen wurde.	Das Gerät zeichnet Video-Sound in amr-Format auf, Windows Media Player un-terstützt jedoch keine amr-Dekodierung.	Spielen Sie das Video mit ei-nem Videoplayer ab, der über einen amr-Dekodierer verfügt, wie z.B. QuickTime.

Falls das Gerät aufgrund einer Systembeschädigung nicht gestartet werden kann, führen Sie eines der folgenden Wiederherstellungsverfahren durch:

So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück

- 1 Halten Sie die Ein/Austaste  gedrückt und berühren dann die Option **Ausschalten** auf dem Bildschirm, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketasten  und  gedrückt.
- 3 Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt, ohne die Lautstärketasten loszulassen, bis das Gerät den Konfigurationsbildschirm einschaltet.
- 4 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die hervorgehobene Leiste auf dem Bildschirm auf die Option **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** zu verschieben.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste , um das Zurücksetzen zu starten.
- 6 Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.

Notfall-Softwarewiederherstellung starten

- 1 Nehmen Sie die MicroSD-Karte aus dem Gerät heraus.
- 2 Verbinden Sie die MicroSD-Karte mit Ihrem Computer, indem Sie den MicroSD-Adapter verwenden.
- 3 Gehen Sie auf Ihrem Computer zu support.dell.com und befolgen Sie die Anweisungen, um das Software-Aktualisierungspaket auf der MicroSD-Karte herunterzuladen.

ANMERKUNG: Das Gerät erkennt das Software-Aktualisierungspaket nur als „Update.pkg“. Benennen Sie das heruntergeladene Paket in „Update.pkg“ um, falls es nicht so benannt wurde.

- 4 Trennen Sie die MicroSD-Karte vom Computer und installieren Sie sie im Gerät.
- 5 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in **So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück**, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
- 6 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die hervorgehobene Leiste auf die Option **Softwareaktualisierung über Update.pkg auf SD-Karte** zu verschieben, und drücken Sie die Kamerataste , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 Drücken Sie die Kamerataste , zur Bestätigung und die Notfall-Softwarewiederherstellung zu starten.

ANMERKUNG: Falls Sie die Softwarewiederherstellung abbrechen möchten, drücken Sie die Lautstärketaste .

- 8 Warten Sie, bis das Gerät Dateien geladen hat und starten Sie das System neu.

Sie können gegebenenfalls Ihren Touchscreen folgenderweise kalibrieren:

- 1** Halten Sie die Ein/Austaste  gedrückt und berühren dann die Option **Ausschalten** auf dem Bildschirm, um das Gerät auszuschalten.
- 2** Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketasten  und  gedrückt.
- 3** Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt, ohne die Lautstärketasten  loszulassen, bis das Gerät den Konfigurationsbildschirm einschaltet.
- 4** Drücken Sie die Lautstärketasten, um die hervorgehobene Leiste auf dem Bildschirm auf die Option **Bildschirm-Kalibrierung** zu verschieben.
- 5** Berühren Sie die Kamertaste , um mit der Kalibrierung des Touchscreens zu beginnen.
- 6** Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.

Stichwortverzeichnis

A

- Akku
 - Einlegen, 13
 - Laden, 14
- Alle Daten löschen, 59
- Alle Verbindungen
 - deaktivieren, 65
- Amazon MP3, 99
- Android Market, 95
- Anpassen, 101
- Anrufen, 34
- Anwendugnen
 - Verknüpfungen, 33
- Anwendungen
 - Daten löschen, 58
 - Favoritenleiste, 32
 - Kürzlich verwendet, 33
 - Navigieren, 32
- Anzeigeeinstellungen, 101
- Applications
 - Definition, 21
- Aufgaben, 131
- Aufladen, 14

B

- Backup
 - data, 137

- Beheben von Störungen, 140
- Bildschirm
 - Ein/Ausschalten, 15
- Bildschirmausrichtung, 20
- Bildschirmtastatur, 51
- Bluetooth, 118
- Button
 - Back, 9
 - Camera, 9
 - Home, 10
 - Menu, 9
 - Volume up/down, 8

C

- Connection
 - Mobile networks, 61
 - To a computer, 116
 - Wi-Fi, 63

D

- DATA, 137
- Data connection, 61
- Date (Datum), 104
- Datensicherung und
 - Wiederherstellung, 137
- Device
 - Customize, 101

Device Settings
(Geräteeinstellungen), 58
Display-Entsperrungsmuster, 10
6
Aktivieren/deaktivieren, 108
Erstellen, 106

E

Ein/Aus- und
Standby/Aktiv-Taste, 9
E-Mail, 71
Emergency software
recovery, 147

F

Facebook, 57
Flugmodus, 65
Fotos & Videos, 120

G

Gerät
Ausschalten, 15
Einschalten, 15
Schützen, 106
Setup, 12
Zurücksetzen, 59
Geräteübersicht, 8
Gmail, 75
Google Daten
synchronisieren, 98

Google Maps, 82
Google Suche, 55
Google Talk, 78
Google-Konto
Setup, 75

I

Inhalt der Verpackung, 7
Internet
Anwendungen, 75
Durchsuchen, 65
Lesezeichen, 69
Verbindung, 61

K

Kalender, 126
Kamera, 110
Einstellungen, 114
Fotos machen, 110
Fotos verwalten, 111
Videos aufnehmen, 114
Videos verwalten, 115
Klingelton, 102
Kontakte, 41
Anzeigen, 42
Hinzufügen, 41

L

Language, 105

M

Maps, 82

Messaging Programm, 44

MicroSD, 116

Als USB-Laufwerk einstellen, 116

Format, 58

Installieren, 13

USB-Speicher ausschalten, 117

Mobile networks, 61

Musik, 123

Wiedergabe, 124

Wiedergabeliste erstellen, 125

N

Notizen, 133

O

Outlook Notes, 133

Outlook Tasks, 131

P

PC Suite, 136

PIN

Aktivieren, 109

Ändern, 109

Popup-Menü, 50

Proximity sensors, 10

Q

Quickoffice, 134

R

Rechner, 129

Recorder, 130

Regler, 8

RSS, 56

Rückabdeckung

Entfernen, 12

Schließen, 14

S

Screen

Calibration, 148

Sensor, 10

Settings

Date and time, 104

Display, 101

Language, 105

Sound and ringtone, 102

Shortcuts

Definition, 21

SIM Manager, 133

SIM-Karte

Einlegen, 12

Software

Recovery, 147

Software-Aktualisierung, 60

Sprachsteuerung, 130

Startbildschirm, 21

Anpassen, 22

Hinzufügen, 22

Löschen, 22

Statusleiste, 29

Symbole, 30

Steuerungen

Touchscreen, 16

Suchen, 55

Synchronize with PC

Use PC Suite, 136

T

Tastatur, 51

Textnachrichten

Empfangen, 48

Verfassen

MMS, 45

SMS, 44

Time (Uhrzeit), 104

Ton, 102

TouchDown, 73

Touchscreen, 16

Twitter, 57

U

Umgebungslichtsensor, 10

V

Verknüpfungen, 33

Hinzufügen, 23

Videos

Auf HDMI-Geräten

abspielen, 139

Voice Search, 56

W

Wecker, 128

Widgets, 55

Definition, 21

Facebook, 57

Google Suche, 55

Hinzufügen, 25

RSS, 56

Twitter, 57

WLAN, 63

Y

YouTube, 92

Z

Zeitzone, 104

Zurücksetzen auf

Werkseinstellungen, 59